

STIHL RME 235

STIHL



RME 235.0

B




INT 3


SL	Navodila za uporabo
SK	Návod na obsluhu
TR	Kullanım kılavuzu
HU	Használati útmutató
SR	Uputstvo za upotrebu
HR	Upute za uporabu
CS	Návod k použití
LV	Lietošanas pamācība
LT	Naudojimo instrukcija
RO	Instrucțiuni de utilizare
ET	Kasutusjuhend
MK	Упатство за употреба
SQ	Udhëzime përdorimi
AZ	İstifadə üzrə təlimat
KK	Пайдаланышының нұсқаулығы





1

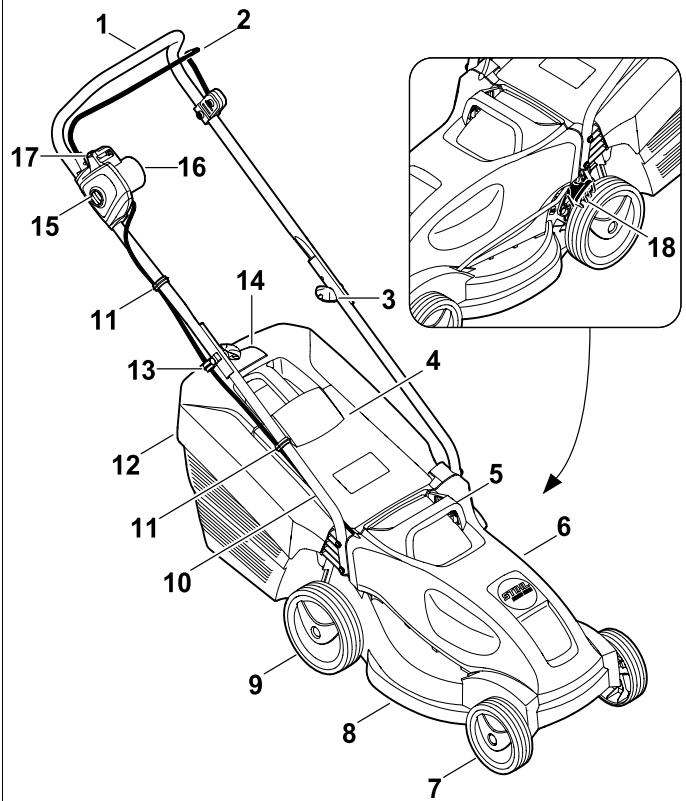


2

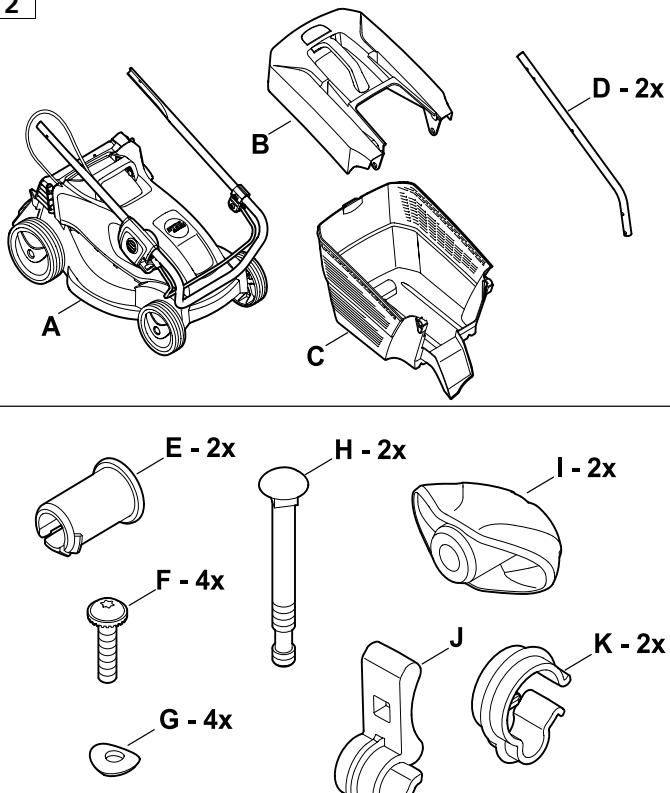


3

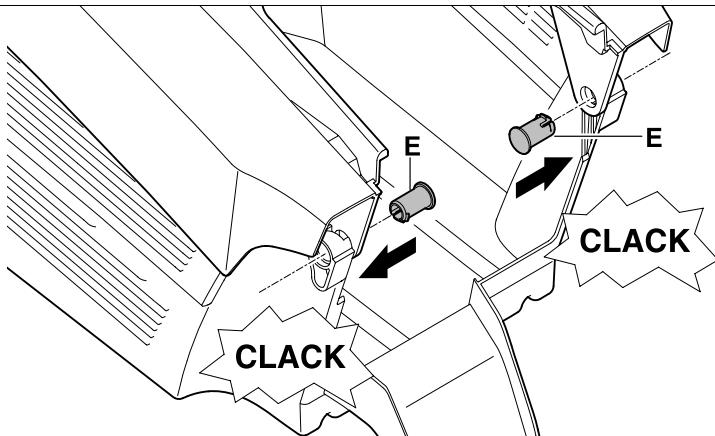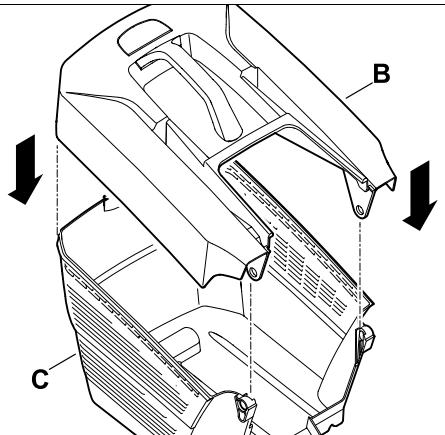


4

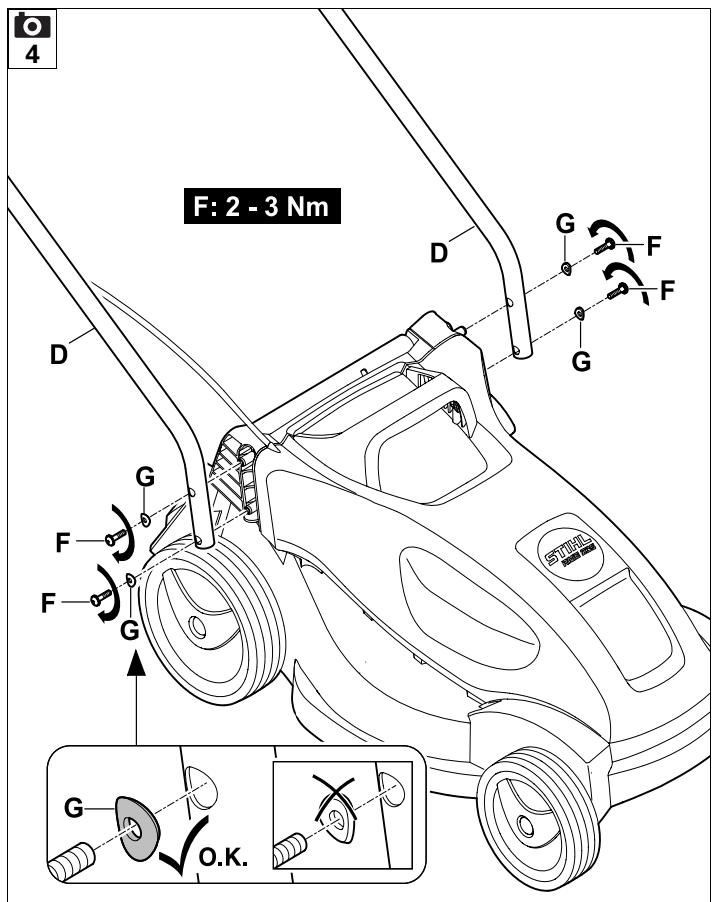


5





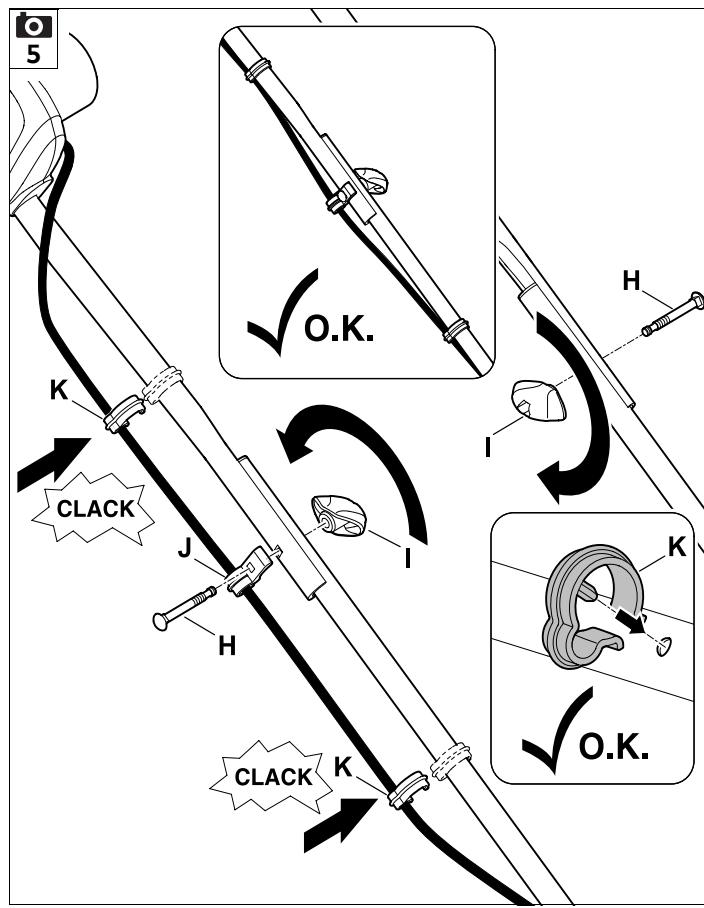









6

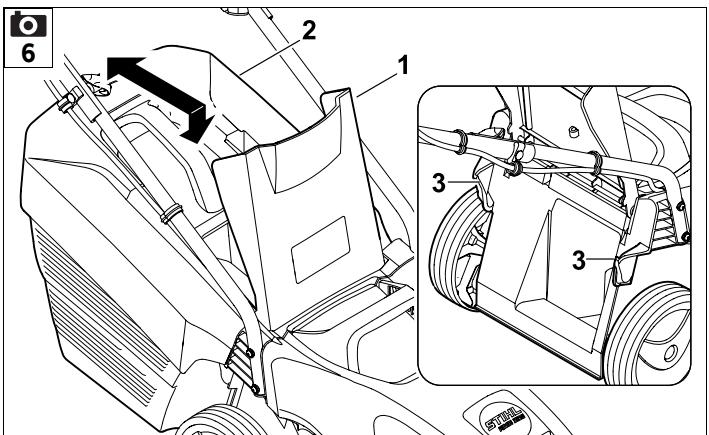


7

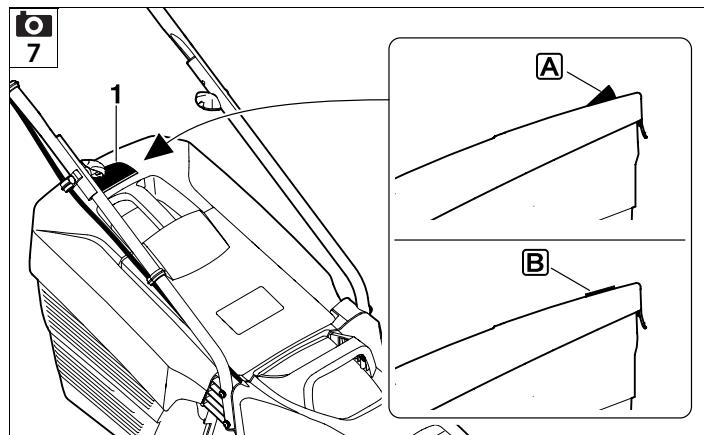

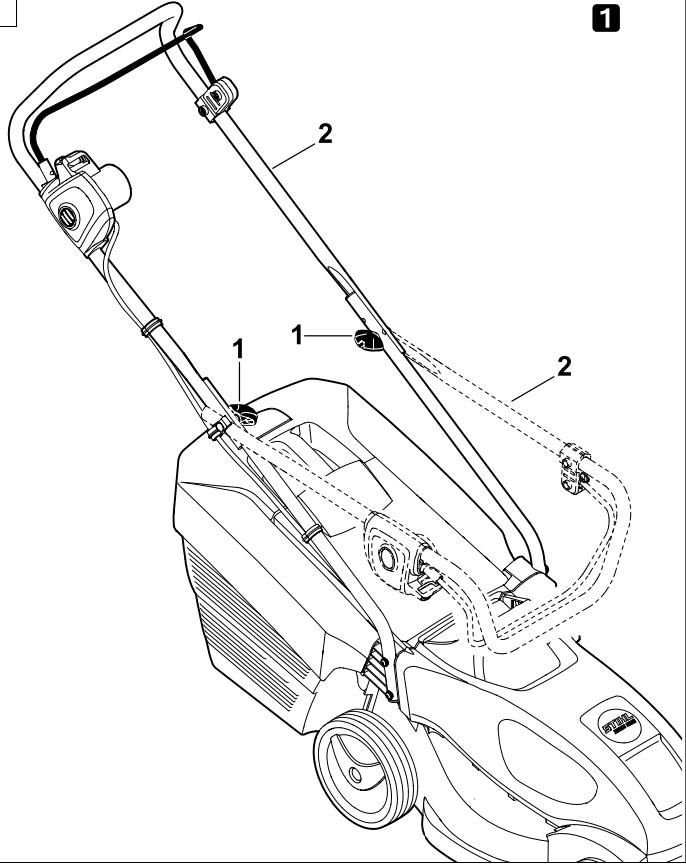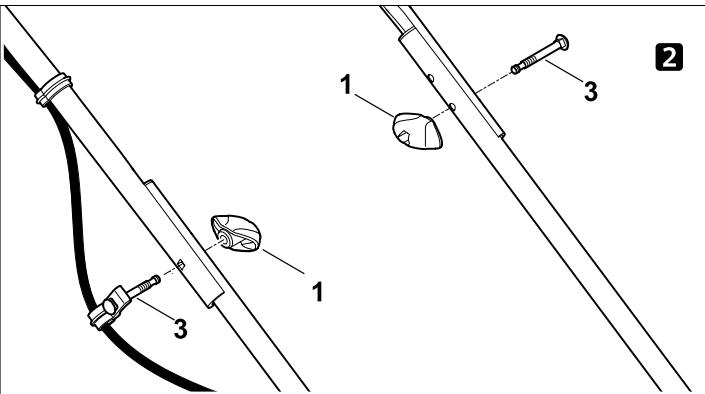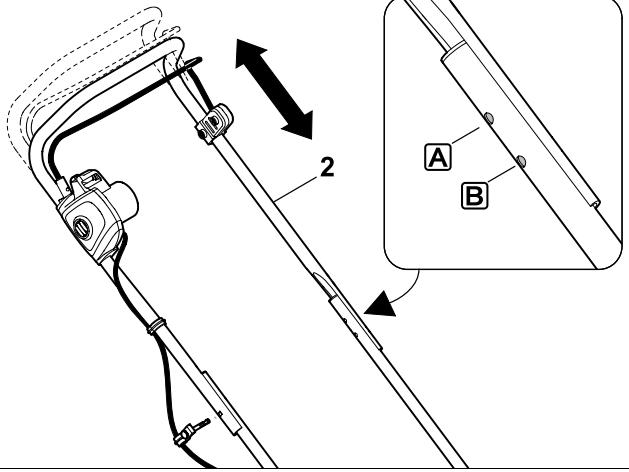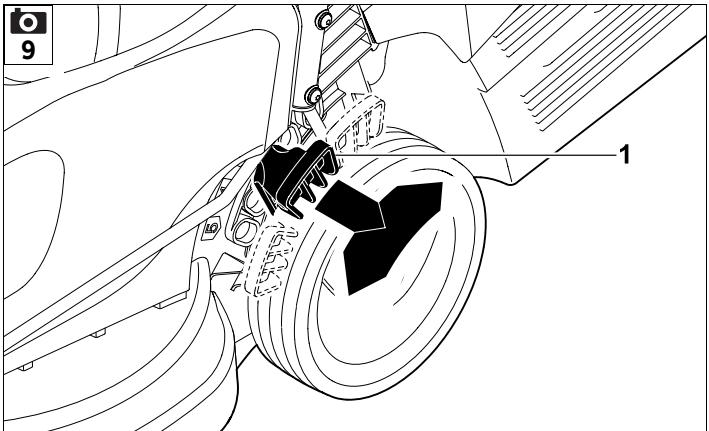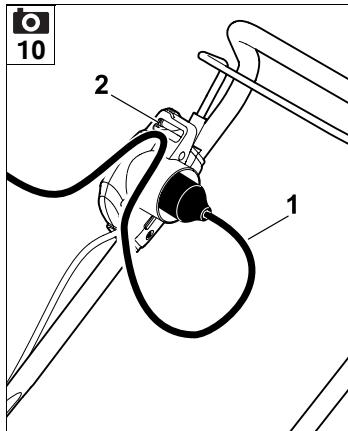8**1****2****9****10**

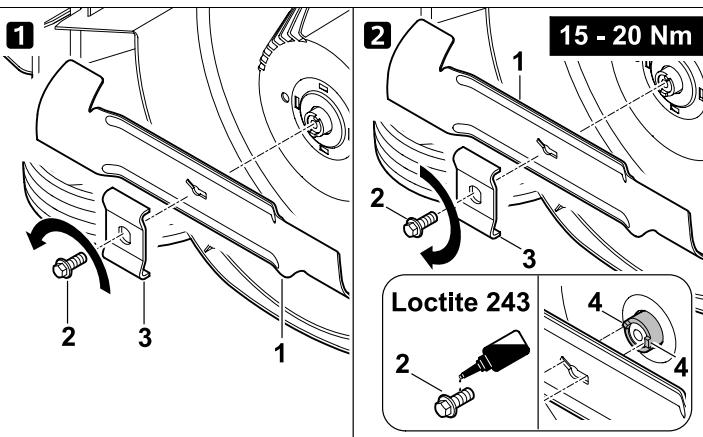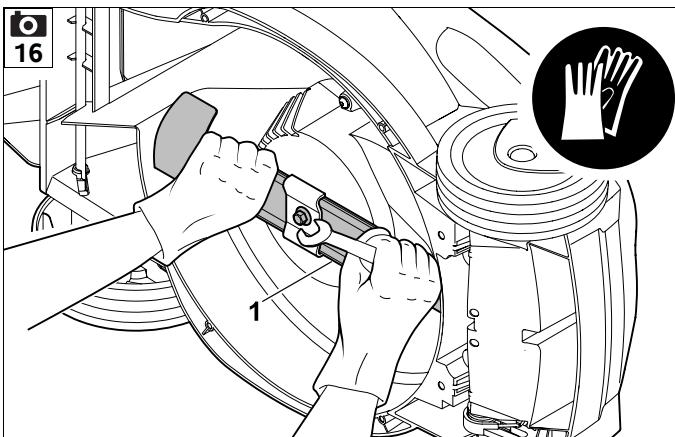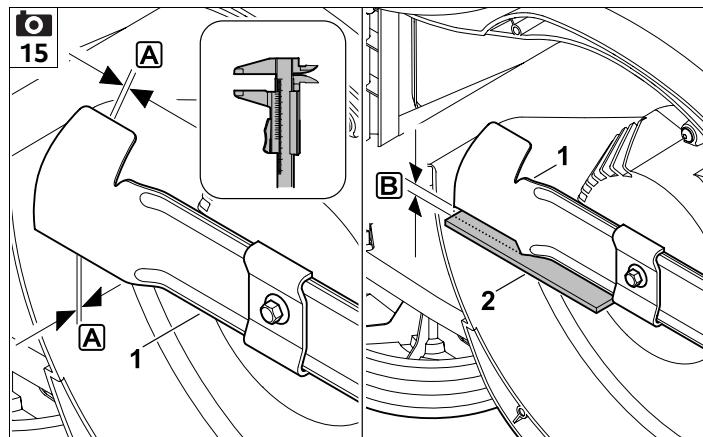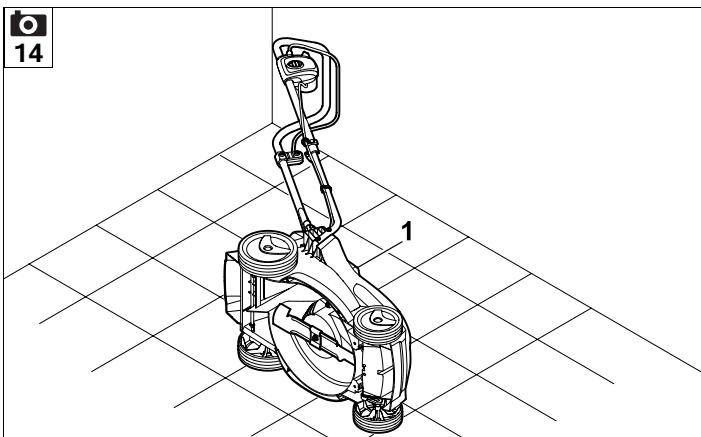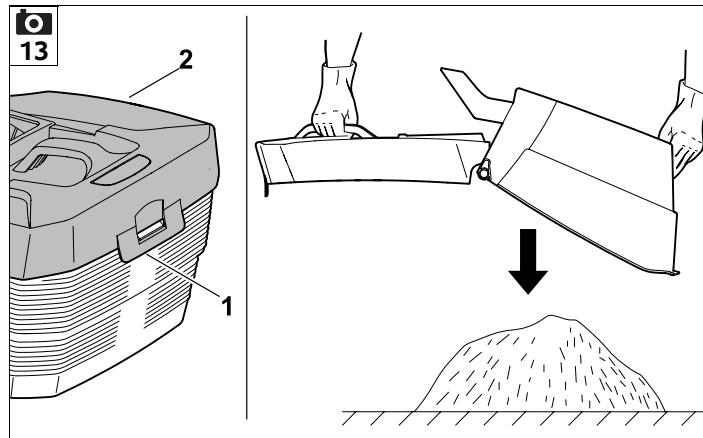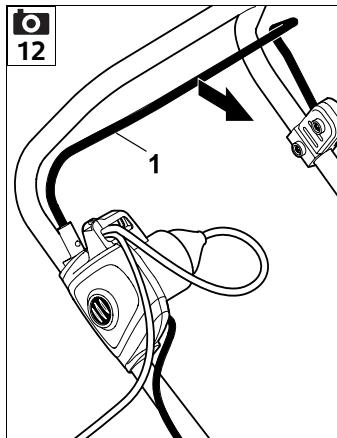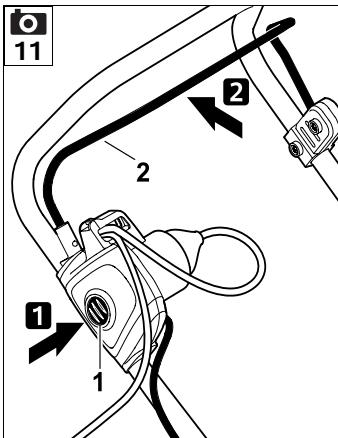

17









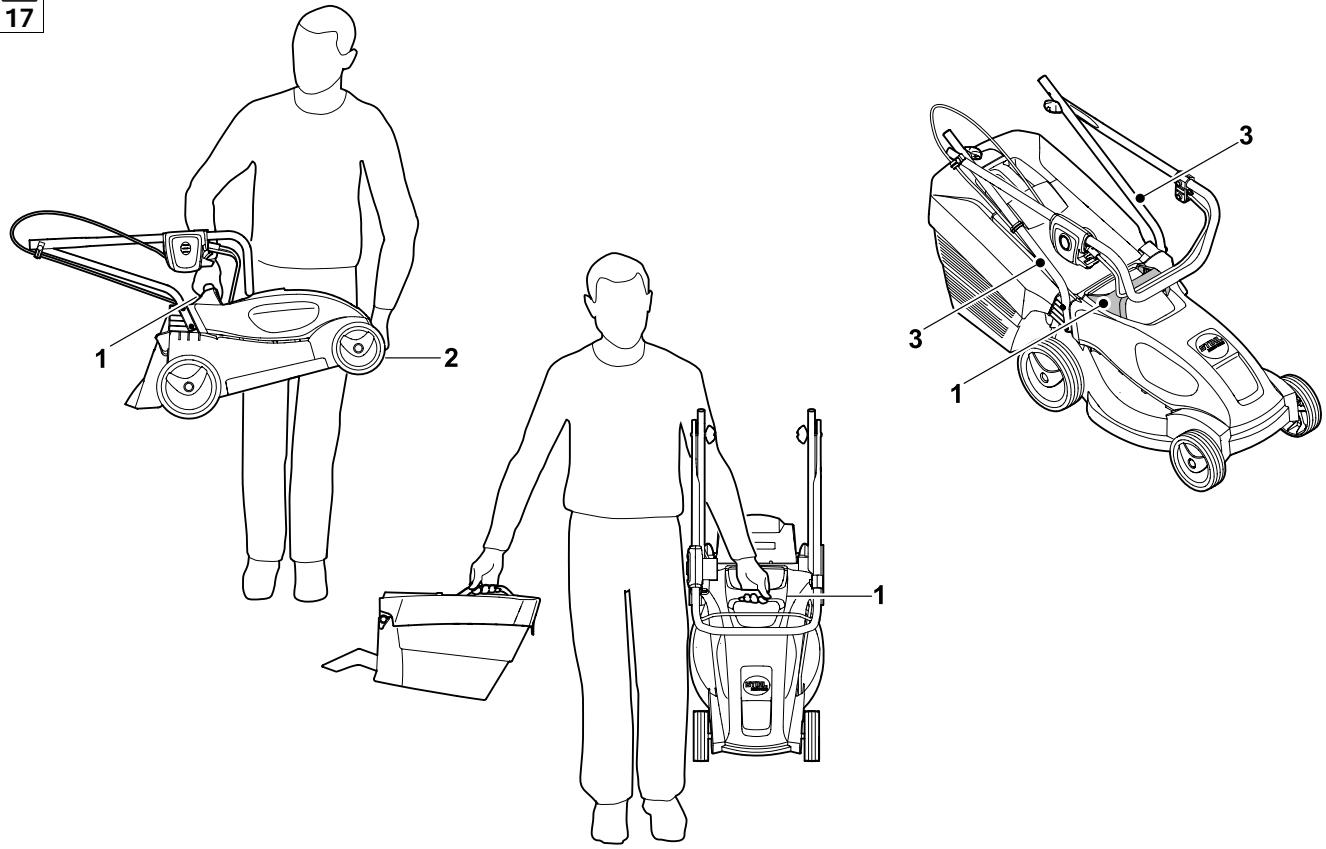


18





19

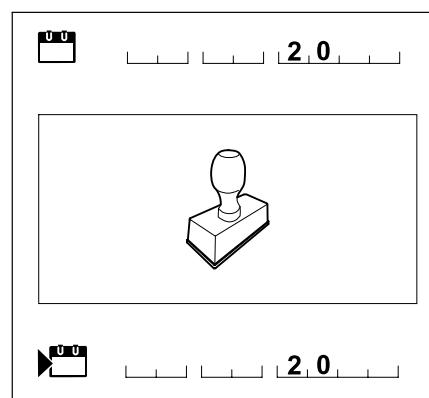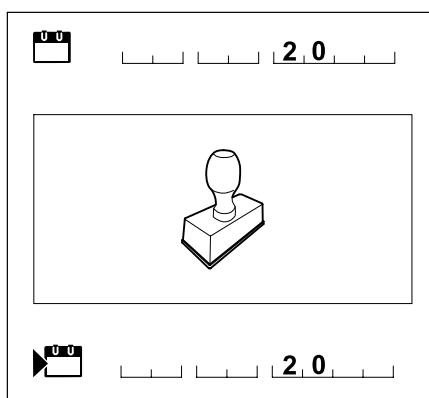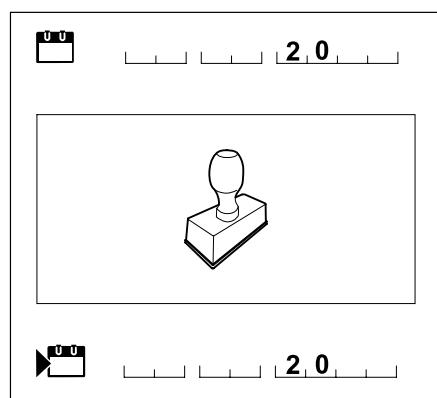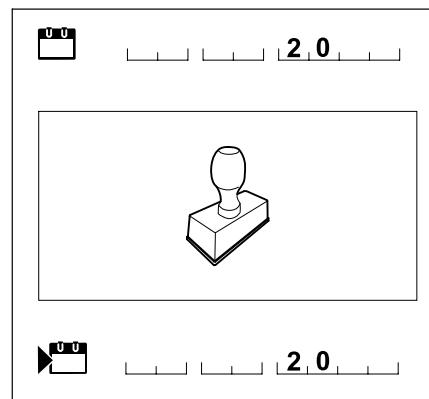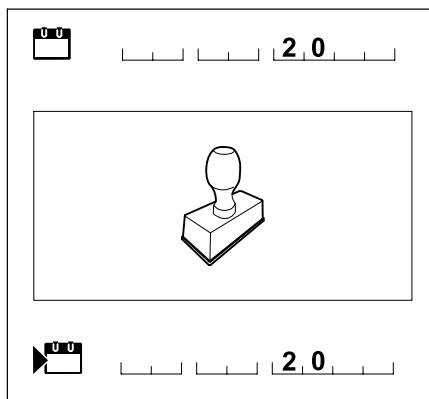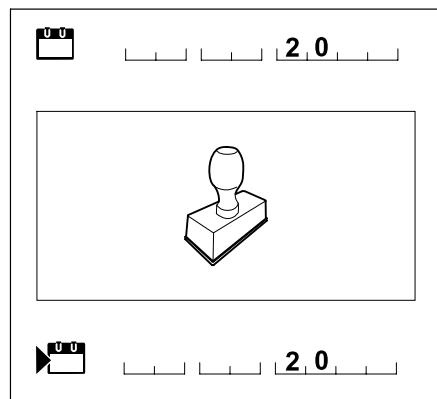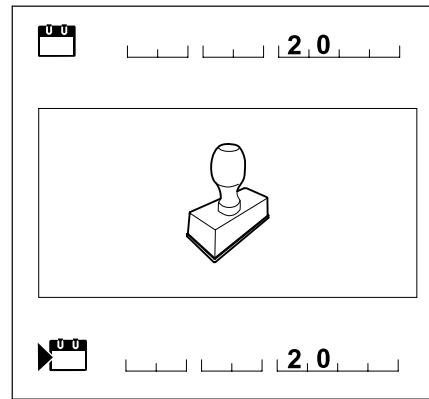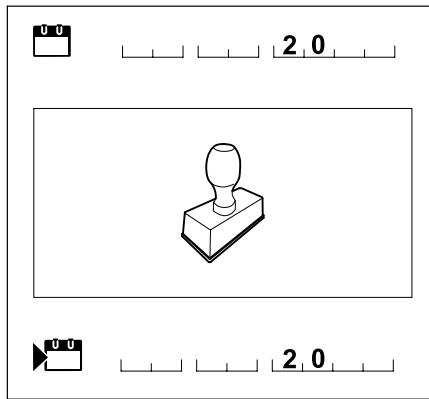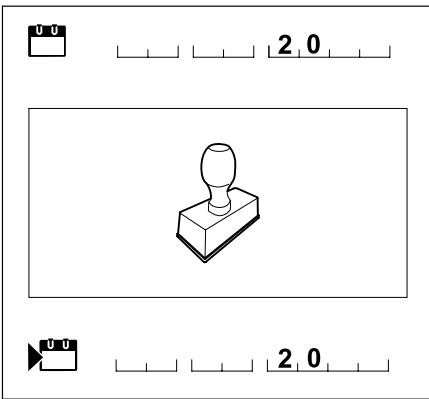

Spoštovani kupec,

veseli nas, da ste se odločili za STIHL.
Naše izdelke vrhunske kakovosti razvijamo in izdelujemo v skladu s potrebami naših strank. Tako so naši izdelki tudi pri izjemnih obremenitvah zelo zanesljivi.

STIHL je hkrati sinonim za vrhunski servis. Naši pooblaščeni prodajalci nudijo strokovno svetovanje in uvajanje ter obsežno tehnično podporo.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam želimo veliko veselja z vašim izdelkom STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

POMEMBNO! PREBERITE PRED UPORABO IN SHRANITE.

1. Kazalo

O navodilih za uporabo	8	Uporabnikovo delovno območje	16
Splošno	8	Varnostna oprema	16
Navodila za branje navodil za uporabo	8	Zaščitne naprave	16
Različice po državah	8	Dvoročno upravljanje	16
Opis naprave	8	Zavora izteka elektromotorja	16
Za vašo varnost	9	Začetek uporabe naprave	17
Splošno	9	Priklop naprave na električno omrežje	17
Opozorilo – Nevarnosti zaradi električnega toka	10	Zaščita proti izvleku kabla	17
Oblačila in oprema	10	Vklop kosilnice	17
Transport naprave	11	Izklop kosilnice	17
Pred delom	11	Praznjenje košare za travo	17
Med delom	11	Vzdrževanje	17
Vzdrževanje, čiščenje, popravila in skladiščenje	13	Splošno	17
Skladiščenje pri daljših prekinitvah dela	14	Čiščenje naprave	18
Odstranjevanje	14	Elektromotor in kolesa	18
Opis simbolov	14	Zgornji del krmila	18
Priprava naprave na uporabo	14	Vzdrževanje kosilnega noža	18
Sestavljanje kosilnice	14	Odstranjevanje in vgradnja kosilnega noža	18
Upravljalni elementi	15	Brušenje noža za košnjo	18
Košara za travo	15	Shranjevanje (prezimovanje)	19
Prikaz napolnjenosti	15	Transport	19
Krmilo	15	Transport	19
Osrednja nastavitev višine košnje	15	Zmanjšanje obrabe in preprečevanje okvar	19
Napotki za delo	16	Varovanje okolja	20
Splošno	16	Običajni nadomestni deli	20
Pravilna obremenitev elektromotorja	16	Izjava o skladnosti	20
Ob blokadi noža	16	EU-izjava o skladnosti za kosilnico STIHL RME 235.0	20
Termična zaščita proti preobremenitvi elektromotorja	16	Tehnični podatki	21
		REACH	21
		Iskanje napak	21
		Načrt servisiranja	22
		Potrditev predaje	22
		Potrditev servisa	22

2. O navodilih za uporabo

2.1 Splošno

Ta navodila za uporabo so **originalna navodila proizvajalca za obratovanje** v smislu direktive 2006/42/EC.

Podjetje STIHL nenehno izpopolnjuje svojo ponudbo izdelkov, zato si pridržujemo pravico do sprememb obsega dobave glede oblike, tehnologije in opreme.

Na podlagi podatkov in slik, navedenih v tem priročniku, zato ni mogoče uveljavljati nobenih zahtev.

V teh navodilih za uporabo so lahko opisani modeli, ki niso na voljo v vseh državah.

Ta navodila za uporabo so zaščitena z avtorskimi pravicami. Vse pravice so pridržane, zlasti pravica do razmnoževanja, prevajanja in obdelave z elektronskimi sistemi.

2.2 Navodila za branje navodil za uporabo

Slike in besedila opisujejo določene korake uporabe.

Vsi slikovni simboli, ki so nameščeni na napravi, so razloženi v teh navodilih za uporabo.

Smer gledanja:

Smer gledanja pri uporabi »**levo**« in »**desno**« v navodilih za uporabo:
Uporabnik stoji za napravo in gleda naprej v smeri vožnje.

Kazalo poglavij:

Na ustrezna poglavja in podpoglavlja, v katerih najdete dodatna pojasnila, opozarja puščica. Naslednji primer predstavlja sklic na določeno poglavje: (⇒ 3.)

Oznake odsekov besedila:

Opisana navodila so lahko označena kot v naslednjih primerih.

Koraki pri uporabi, ki zahtevajo poseg uporabnika:

- Vijak (1) odvijte z izvijačem, premaknite ročico (2) ...

Splošna naštevanja:

- Uporaba izdelka na športnih ali tekmovalnih prireditvah

Besedila z dodatnim pomenom:

Razdelki z dodatnim pomenom so označeni z enim izmed spodaj navedenih simbolov in so tako dodatno poudarjeni, da v navodilih bolj izstopajo.



Nevarnost!

Nevarnost nesreč in težkih telesnih poškodb. Določeno ravnanje je nujno ali pa ga je treba opustiti.



Opozorilo!

Nevarnost telesnih poškodb. Določeno vedenje preprečuje možne ali verjetne poškodbe.



Pozor!

Z določenim vedenjem lahko preprečite lahke poškodbe ali gmotno škodo.



Opomba

Informacija za boljšo uporabo naprave in izogibanje morebitnih napačni uporabi.

Besedila s povezavo s sliko:

Slike, ki pojasnjujejo uporabo naprave, so na začetku navodil za uporabo.

Ta simbol fotoaparata povezuje slike na straneh s slikami z besedilom v navodilih.



2.3 Različice po državah

Podjetje STIHL dobavlja naprave z različnimi vtiči in stikali, ki so odvisni od države, v katero so naprave dobavljene.

Na slikah so prikazane naprave z vtiči za Evropo. Priključitev naprav z drugimi vtiči je podobna.

3. Opis naprave



- 1 Zgornji del krmila
- 2 Ročaj za zaustavitev motorja
- 3 Vrtljivi ročaj
- 4 Izmetalna loputa
- 5 Transportni ročaj
- 6 Pokrov motorja
- 7 Sprednje kolo
- 8 Ohišje
- 9 Zadnje kolo

- 10** Spodnji del krmila
- 11** Kabelska objemka
- 12** Košara za travo
- 13** Kabelsko vodilo
- 14** Prikaz ravni polnjena
- 15** Stikalo
- 16** Omrežni priključek
- 17** Zaščita proti izvleku kabla
- 18** Ročica za nastavitev višine

4. Za vašo varnost

4.1 Splošno



Pri delu z napravo morate obvezno upoštevati te predpise za preprečevanje nesreč.



Pred prvo uporabo naprave pazljivo preberite celotna navodila za uporabo. Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo.

Ti varnostni ukrepi so nujno potrebni za vašo varnost, vendar pa ta seznam ni popoln. Napravo vedno uporabljajte razumno in odgovorno ter upoštevajte, da uporabnik stroja prevzema odgovornost za nezgode, v katerih so udeležene druge osebe ali njihovo imetje.

Seznanite se z upravljalnimi deli in uporabo naprave.

Napravo smejo uporabljati samo osebe, ki so prebrale navodila za uporabo in so seznanjene z uporabo naprave. Pred prvim zagonom se mora uporabnik potruditi, da dobi strokovna in praktična navodila za uporabo. Uporabnika mora o varni uporabi naprave poučiti prodajalec ali drug izvedenec.

Pri teh navodilih je treba uporabnika posebej opozoriti, da delo z napravo zahteva izjemno pazljivost in koncentracijo.

Tudi če to napravo uporabljate v skladu s predpisi, vseeno obstaja določeno tveganje.



Obstaja smrtna nevarnost zadušitve!

Če se otroci igrajo z embalažo, obstaja nevarnost zadušitve. Otrokom preprečite dostop do embalaže.

Napravo, vključno z vsemi nadgradnjami, smete predati oziroma posoditi samo osebam, ki ta model in ravnanje z njim dobro poznajo. Navodila za uporabo so del naprave in jih morate vedno priložiti.

Napravo je dovoljeno uporabljati samo, če ste spočti in v dobrem telesnem ter duševnem stanju. Če niste zdravi, se obrnite na zdravnika, da vam pove, ali je delo z napravo mogoče. Po zaužitju alkohola, drog ali zdravil, ki zmanjšujejo odzivnost, je delo z napravo prepovedano.

Zagotovite, da je uporabnik telesno, čutno in duševno sposoben upravljanja ter dela z napravo. Če je uporabnik omejeno telesno, čutno in duševno sposoben za upravljanje ter delo z napravo, lahko z napravo upravlja le pod nadzorom ali po nasvetih odgovorne osebe.

Zagotovite, da je uporabnik polnoleten ali se po državnih zakonskih predpisih usposablja za poklic pod nadzorom.

Naprava je zasnovana za zasebno uporabo.

Pozor – nevarnost nesreče!

Naprava je namenjena samo za košnjo. Uporaba v druge namene ni dovoljena in je lahko nevarna ali pa povzroči škodo na napravi.

Da ne bi prišlo do morebitnih telesnih poškodb uporabnika, naprave ni dovoljeno uporabljati za naslednja dela (nepopoln seznam):

- za obrezovanje grmovja, žive meje in grmičevja,
- za rezanje vitičastih rastlin,
- za nego trave na strešnih nasadih in balkonskih koritih,
- za seklanje in drobljenje odpadkov, nastalih pri obrezovanju drevja ter žive meje,
- za čiščenje pešpoti (sesanje, spihovanje),
- za poravnavanje neravnin v tleh, npr. krtin,
- za prevažanje pokošene trave, razen v za to predvideni košari za travo.

Zaradi varnosti so vse spremembe na napravi, razen strokovne namestitve opreme, ki je odobrena s strani družbe STIHL, prepovedane in poleg tega povzročijo prenehanje veljavnosti garancije. Informacije o odobreni dodatni opremi lahko dobite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov STIHL.

Na napravi je še posebej prepovedano izvajati kakršne koli spremembe, ki spremenijo moč ali število obratov elektromotorja oziroma motorja z notranjim zgorevanjem.

Z napravo ne smete prevažati predmetov, živali ali ljudi, posebej otrok.

Pri uporabi na javnih površinah, v parkih, na športnih igriščih, na cestah ter na obdelovalnih in gozdnih območjih bodite še zlasti previdni.



Pozor! Ogrožanje zdravja zaradi tresljajev! Čezmerna obremenitev zaradi tresljajev lahko škodi krvnemu obtoku in živcem, še zlasti pri ljudeh s težavami v krvnem obtoku. Če nastopijo simptomi, ki bi jih lahko povzročile obremenitve zaradi tresenja, se obrnite na zdravnika.

Ti simptomi se pojavi predvsem v prstih, rokah ali zapestjih in so na primer naslednji (seznam ni popoln):

- izguba občutka,
- bolečine,
- šibkost v mišicah,
- spremištanje barve kože,
- neprijetni mravljinici.

Med uporabo krmilo držite z obema rokama čvrsto, a ne krčevito, na za to predvidenih mestih.

Delovne čase načrtujte tako, da se izognete večjim obremenitvam v daljšem časovnem obdobju.

4.2 Opozorilo – Nevarnosti zaradi električnega toka



Pozor Nevarnost električnega udara!

Za električno varnost so zlasti pomembni deli omrežni kabel, omrežni vtič, glavno stikal in priključni kabel. Poškodovanih kablov, sklopov vtičnic in vtičev ter priključnih kablov, ki niso v skladu s predpisi, ni dovoljeno uporabljati, da se ne izpostavite nevarnosti električnega udara.



Zato redno preverjajte priključni kabel, da ni poškodovan in da ne kaže znakov staranja (krhkost).

Napravo uporablajte izključno z odvitim omrežnim kablom.

Če uporabljate kabelski navijalnik, mora biti ta pred uporabo vedno povsem odvit.

Nikoli ne uporablajte poškodovanega kabelskega podaljška. Poškodovanega kabla ne popravljajte, ampak ga zamenjajte.

Naprave ni dovoljeno uporabljati, če so kabli poškodovani ali obrabljeni. Glede poškodb in staranja preverite predvsem omrežni kabel.

Vzdrževalna dela in popravila na kablih lahko izvajajo le posebej usposobljeni strokovnjaki.

Nevarnost električnega udara!

Poškodovanega kabla ne priklapljajte v električno omrežje in se ga dotaknite samo takrat, ko je ločen od električnega omrežja.

Nevarnost električnega udara!

Poškodovanih kablov, spojev vtičev in vtičnic ter stikal ali priključnih kablov, ki ne ustrezajo predpisom, ne smete uporabljati.

Rezalne enote (noža) se ne dotikajte, dokler naprava ni ločena od električnega omrežja.

Vedno pazite, da so uporabljeni omrežni kabli primerno zaščiteni z varovalko.



Čeprav je elektromotor zavarovan pred brizgajočo vodo, ne smete kositi v dežu ali v vlažnem okolju.

Uporabljaljte izključno podaljške, ki so zaščiteni pred vлагo, namenjeni uporabi na prostem in primerni za napravo (\Rightarrow 10.1).

Med košenjem kabla ne približujte nožu.

Električno napajanje prekinite tako, da izvlečete vtič iz vtičnice. Ne vlecite za priključni kabel.

Če napravo priključite na generator, ne pozabite, da jo lahko poškodujejo nihanja napetosti.

Napravo priključite le na električno napeljavko, ki ima napravo za zaščito pred okvarnim tokom in prožilni tok največ 30 mA. Več informacij lahko dobite pri svojem elektroinštalaterju.

Zaradi električne varnosti mora biti električni kabel vedno pravilno nameščen.

4.3 Oblačila in oprema



Med delom imejte vedno obute trdne čevlje z oprijemljivim podplatom. Nikoli ne delajte bosi ali na primer v lalkih sandalih.



Med vzdrževanjem, čiščenjem in prevažanjem naprave vedno nosite robustne rokavice ter sprnite in zavarujte dolge lase (z ruto, kapo itd.).



Pri brušenju noža za košnjo morate nositi primerna zaščitna očala.

Napravo je dovoljeno uporabljati samo z dolgimi hlačami in tesno prilegajočimi se oblačili.

Nikoli ne nosite ohlapnih oblačil, ki se lahko zataknijo za premične dele (upravljalna ročica), prav tako ne nosite nakita, kravat in šalov.

4.4 Transport naprave

Pri delu uporabljajte rokavice, da se ne poškodujete na ostrih robovih in vročih delih naprave.

Pred transportom napravo izklopite, izvlecite omrežni kabel in počakajte, da se nož ustavi.

Napravo prevažajte samo, ko je elektromotor ohljen.

Upoštevajte težo naprave in po potrebi uporabite ustreerne pripomočke za naklanjanje (nakladalne rampe, dvigalne naprave).

Na nakladalni površini zavarujte napravo in z njo povezane dele (npr. košara za travo) z ustrezno dimenzioniranimi sredstvi za pritrjevanje (jermenii, vrvi itd.).

Pri dvigovanju in nošnji se izogibajte stiku z nožem za košnjo.

Upoštevajte podatke v poglavju »Prevoz«. Tam je opisano, kako je treba napravo dvigovati oziroma privezovati. (⇒ 12.1)

Pri prevozu naprave upoštevajte veljavne krajevne predpise, zlasti glede varnosti pri natovarjanju in prevozu predmetov na tovornih površinah.

4.5 Pred delom

Zagotoviti morate, da z napravo delajo samo osebe, ki poznajo navodila za uporabo.

Upoštevajte lokalne predpise za čase uporabe vrtnih naprav s pogonom na elektromotor oziroma motor z notranjim zgorevanjem.

V celoti preverite zemljišče, na katerem boste uporabljali napravo, ter odstranite vse kamne, palice, žice, kosti in vse druge tujke, ki bi jih lahko naprava izvrnila z veliko hitrostjo. Ovire (na primer štore, korenine) lahko v visoki travi hitro spregledate.

Zato pred delom z napravo označite vse tujke (ovire), ki so skriti v travi in jih ne morete odstraniti.

Pred prvo uporabo naprave odstranite embalažo in transportna varovala.

Pred uporabo naprave zamenjajte okvarjene ter obrabljene in poškodovane dele. Nečitljiva ali poškodovana obvestila o nevarnostih in opozorila na napravi morate zamenjati. Nadomestne nalepke in druge nadomestne dele najdete pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov STIHL.

Napravo lahko uporabljate le v brezhibnem stanju. Pred vsakim zagonom preverite:

- ali je naprava sestavljena skladno s predpisi;

– ali sta rezalno orodje in celotna rezalna enota (nož, pritrdirni elementi, ohišje kosilne naprave) v brezhibnem stanju. Zlasti pazite na dobro pritrdirjev, poškodbe (udarnine ali razpoke) in obrabo;

- ali je varnostna oprema (na primer izmetalna loputa, ohišje, krmilo, ročaj za zaustavitev motorja) brezhibna in pravilno deluje;
- ali je košara za travo nepoškodovana in v celoti nameščena. Poškodovane košare za travo ne smete uporabljati;
- ali zavora izteka elektromotorja deluje.

Po potrebi opravite vsa potrebna dela oziroma poiščite specializiranega trgovca. Podjetje STIHL priporoča pooblaščenega prodajalca izdelkov STIHL.

Upoštevajte podatke v poglavju »Nevarnost zaradi električne napetosti« (⇒ 4.2).

Elektromotor vključite samo, če je nož nameščen v skladu s predpisi. Nevarnost pregrevanja elektromotorja.

4.6 Med delom

 Nikoli ne delajte, kadar so v območju nevarnosti še živali ali druge osebe, zlasti otroci.

Na napravo nameščenih stikalnih in varnostnih naprav ne smete odstraniti ali premostiti. Zlasti ročaja za zaustavitev motorja nikoli ne pritrdirte na krmilni drog (npr. s privezovanjem).

Krmilo mora biti vedno pravilno nameščeno in ga ni dovoljeno spremišnjati. Naprave nikoli ne uporabljajte z zloženim krmilom.

Nikoli ne pritrjuje predmetov na krmilo (npr. delovne obleke). Nikoli ne ovijajte kabelskega podaljška okoli krmila.

Napravo uporabljajte le pri dnevni svetlobi ali dobrni umetni osvetlitviti.

Ne delajte pri temperaturi okolice, ki je nižja od +5 °C.

Z napravo ne delajte v dežju, med nevihtami in še posebej ne, če obstaja možnost udara strele.

Nevarnost nesreče se pri vlažni podlagi poveča zaradi zmanjšanega oprijema uporabnika.

Delajte posebej previdno, da preprečite zdrs. Če je mogoče, se izogibajte uporabi naprave na vlažnih tleh.

Naprave ne puščajte na dežju.

Vklop naprave:

Napravo vklopite previdno in po navodilih v poglavju »Začetek uporabe naprave«.
(⇒ 10.)

Pazite, da ne stojite s stopali preblizu rezalnega orodja.

Naprava mora biti ob vklopu postavljena na ravni površini.

Naprava pred vklopom in med postopkom zagona ne sme biti nagnjena.

Elektromotorja ne vklapljamte, če izmetalnega kanala ne pokriva izmetalna loputa oziroma košara za travo.

Pogosto vklapljanje in izklapljanje v krajšem časovnem razmiku ni priporočljivo, še zlasti se poskusite izogniti »igranju« s stikalom za vklop/izklop. Nevarnost pregrevanja elektromotorja.

Delo na pobočjih:

Pobočja vedno obdelajte prečno, nikoli vzdolžno.


Če uporabnik pri košnji v vzdolžni smeri izgubi nadzor nad napravo, bi ga lahko naprava povožila.

Še zlasti bodite previdni, ko spreminjate smer vožnje na pobočju.

Vedno pazite na stabilno stojišče in se izogibajte delu na preveč strmih pobočjih.

Zaradi varnostnih razlogov naprave ni dovoljeno uporabljati na pobočjih z naklonom nad 25° (46,6 %). **Nevarnost telesnih poškodb!**

Naklon pobočja 25° ustrezata navpičnemu dvigu v višini 46,6 cm na 100 cm vodoravnih dolžin.

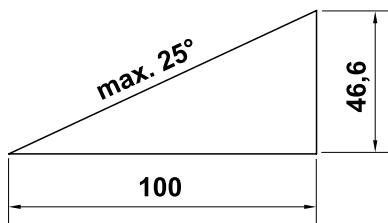

Uporaba:



Pozor – nevarnost telesnih poškodb!

Rok ali nog nikoli ne približujte vrtečim se delom ali jih postavljajte podnje. Nikoli se ne dotikajte vrtečega se noža. Vedno bodite oddaljeni od izmetalne odprtine. Vedno ohranljajte varnostno razdaljo, ki jo določa krmilo.



Noža nikoli ne poskušajte pregledovati, ko naprava deluje.

Nikoli ne odpirajte izmetalne lopute in/ali nikoli ne snemite košare za travo, ko se kosilni nož premika. Vrteči se nož vas lahko poškoduje.

Napravo vedno vodite korakoma. Pri delu z napravo nikoli ne tecite. Hitro vodenje naprave poveča nevarnost telesnih poškodb zaradi spotikanja, zdrsov itd.

Bodite posebno previdni, ko napravo obračate ali jo vlecete bliže k sebi.

Nevarnost spotikanja!

Naprave nikoli ne dvigajte ali prenašajte pri delujočem elektromotorju ali s priključenim omrežnim kablom.

Predmetom, skritim v ruši (razpršilne naprave, količki, vodni ventili, temelji, električne napeljave itd.), se je treba izogniti. Takih predmetov nikoli ne povozite.

Ko delate v bližini pobočij, nagnjenih tal, odlagališč, jarkov in nasipov, napravo izredno previdno uporabljajte. Še posebej pazite na zadostno oddaljenost od takih nevarnih mest.

Če rezalno orodje ali naprava udarita ob oviro ali tujek, zaustavite elektromotor, izklopite omrežni kabel in poskrbite za strokovni pregled.



Pri izteku vrtenja rezalnega orodja pazite, saj traja nekaj sekund, preden se popolnoma umiri.

Izklopite elektromotor:

- kadar napravo pri transportu peljete čez druge površine, kot je trava;
- kadar napravo potiskate na površino za košnjo in z nje;
- preden odstranite košaro za travo;
- preden nastavite višino košnje.



Izklopite elektromotor, izvlecite omrežni vtikač in počakajte, da se rezalno orodje popolnoma ustavi,

- preden iz izmetalnega kanala odstranite blokade ali očistite zamašitve;
- kadar rezalno orodje zadene ob tujek. Rezalno orodje je treba preveriti glede morebitnih poškodb. Naprave ne smete uporabljati, če je gred noža oz. gred elektromotorja poškodovana ali upognjena. **Nevarnost poškodb zaradi okvarjenih delov!**
- preden napravo preverite, očistite ali preden na njej izvajate druga dela (npr. nastavljanje višine košnje, preklapljanje/nastavljanje krmila);
- preden napravo zapustite oziroma ostane nenadzorovana;
- preden napravo dvignite in nosite;
- pred transportom;
- če ste zaderli ob tujek ali če se začne naprava neobičajno močno tresti. V takih primerih preverite napravo, še posebej rezalno enoto (nož, gred noža, pritridlev noža), ali je poškodovana, ter pred ponovnim vklopom in delom opravite potrebna popravila.

Nevarnost telesnih poškodb!



Močno tresenje praviloma opozarja na motnje.

Naprave ne smete uporabljati, zlasti če je gred noža poškodovana ali upognjena oz. če je kosilni nož poškodovan ali upognjen.

Če nimate potrebnih znanj, se za potrebna popravila obrnite na strokovnjaka – podjetje STIHL priporoča, da se obrnete na specializiranega trgovca STIHL.

Zaradi nihanja napetosti, ki ga ob zagonu povzroča ta naprava, so lahko ob neugodnih razmerah v omrežju motene

ostale naprave, priključene na isti električni krog. V tem primeru je treba primerno ukrepati (npr. priključitev na drug električni krog, kot je nanj priključena prizadeta naprava; delovanje naprave v električnem krogu z nižjo električno impedanco).

4.7 Vzdrževanje, čiščenje, popravila in skladiščenje



Pred vsemi deli na napravi, nastavljanjem ali čiščenjem naprave oziroma pred preverjanjem, ali je priključni kabel morda zavozlan ali poškodovan, napravo izklopite in izvlecite omrežni vtič.

Pustite, da se naprava pred shranjevanjem v zaprtih prostorih, pred vzdrževalnimi deli in pred čiščenjem v celoti ohladi.

Čiščenje:

Celotno napravo po uporabi skrbno očistite. (⇒ 11.2)

Prilepljene ostanke trave odstranite z leseno palico. Spodnjo stran kosilnice očistite s ščetko in vodo.

Nikoli ne uporabite visokotlačnega čistilnika in naprave ne čistite pod tekočo vodo (na primer z vrtno cevjo).

Ne uporabljajte agresivnih čistil. Ta lahko poškodujejo umetne mase in kovine, kar lahko vpliva na varno uporabo vaše naprave STIHL.

Da se izognete nevarnosti požara, pazite, da na odprtinah za hlajenje zraka med pokrovom elektromotorja in ohišja ni na primer trave, slame, mahu, listja ali uhajajoče masti.

Vzdrževalna dela:

Izvajate lahko samo vzdrževalna dela, ki so opisana v teh navodilih za uporabo. Vsa druga vzdrževalna dela mora izvesti pooblaščeni prodajalec.

Če nimate potrebnih znanj in pripomočkov, se **vedno** obrnite na pooblaščenega prodajalca.

Družba STIHL priporoča, naj vzdrževalna dela in popravila izvajajo samo pooblaščeni prodajalci izdelkov STIHL. Pooblaščeni prodajalci izdelkov STIHL se redno šolajo in dobivajo tehnične informacije.

Uporabljajte izključno orodje, dodatno opremo ali nadgradno opremo, ki jo je družba STIHL potrdila za to napravo, ali tehnično enake dele, saj v nasprotnem primeru obstaja nevarnost nesreč, pri katerih lahko pride do telesnih poškodb ali škode na napravi. Če imate vprašanja, se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

Originalno orodje, dodatna oprema in nadomestni deli STIHL so optimalno prilagojeni na napravo in zahteve uporabnika. Originalne nadomestne dele STIHL boste prepoznali po številki nadomestnega dela STIHL, po napisu STIHL, po potrebi pa tudi po oznaki nadomestnega dela STIHL. Manjši deli imajo lahko tudi samo znak.

Nalepke z opozorili in napotki naj bodo vedno čiste in čitljive. Namesto poškodovane ali izgubljene nalepke si morate pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov STIHL priskrbiti nove originalne napise. Če poškodovani sestavni del zamenjate z novim, pazite, da so na novem delu enake nalepke.

Dela na rezalni enoti izvajajte samo z debelimi zaščitnimi rokavicami in nadvse pazljivo.

SI TR HU SR CS LV RO ET MK SQ AZ KK

Poskrbite, da so vse matice, čepi in vijaki, zlasti pa pritrdilni vijak za nož, dobro priviti, tako da bo naprava v brezhibnem stanju.

Redno pregledujte celotno napravo in košaro za travo, še posebej pred shranjevanjem naprave (na primer pred zimskim premorom), ali če opazite obrabo in poškodbe. Obrabljeni ali poškodovane dele iz varnostnih razlogov takoj zamenjajte, da bo naprava vedno v brezhibnem stanju.

Če zaradi vzdrževanja odstranite sestavne dele ali zaščitne naprave, jih nemudoma skladno s predpisi znova namestite.

Redno preverjajte, ali je kosični nož varno nameščen, poškodovan ali obrabljen.

4.8 Skladiščenje pri daljših prekinitvah dela

Ohlajeno napravo shranujte v suhem, zaprtem prostoru.

Zavarujte napravo pred dostopom nepooblaščenih oseb (npr. otrok).

Pred skladiščenjem (na primer pred zimo) napravo temeljito očistite.

Napravo shranite v brezhibnem stanju.

4.9 Odstranjevanje

Zagotovite strokovno odstranitev odslužene naprave. Pred odstranitvijo poskrbite, da bo naprava neuporabna. Da bi preprečili nesreče, odstranite napajalni oziroma električni kabel z elektromotorja.

Nevarnost telesnih poškodb zaradi rezalnega orodja!

Tudi odsluženih naprav nikoli ne puščajte

brez nadzora. Zagotovite, da sta naprava in rezalno orodje shranjena zunaj dosega otrok.

5. Opis simbolov



Pozor!

Pred začetkom uporabe preberite in upoštevajte navodila za uporabo ter varnostna navodila.



Nevarnost telesnih poškodb!

Druge osebe naj se ne zadržujejo v območju nevarnosti.



Nevarnost telesnih poškodb!


Dlan in stopal ne približujte nožem. Pazite na oster kosični nož. Kosični nož se ustavi šele nekaj sekund po izklidu (zavora motorja/noža). Pred deli na rezalnem orodju, pred vzdrževalnimi in čistilnimi deli, pred preizkušanjem, ali je priključni kabel zavozlan ali poškodovan, in preden zapustite napravo, izključite motor in izvlecite omrežni kabel.



Nevarnost električnega udara! Priklučnega kabla ne približujte rezalnemu orodju.



Ne delajte v dežu oziroma v vlažnem okolju.



Vklopite elektromotor.

6. Priprava naprave na uporabo

6.1 Sestavljanje kosičnice



Nevarnost telesnih poškodb

Upoštevajte varnostna opozorila v poglavju »Za vašo varnost«. (⇒ 4.)

- Napravo sestavite na vodoravnih, ravnih in trdnih podlagi. Pred namestitvijo preverite obseg dobave.
- Sestavite košaro za travo in namestite spodnje dele krmila (D) – upoštevajte zatezni moment.
- Zgornji del krmila namestite na želeno višino na spodnjih delih krmila in držite. (⇒ 7.3)



4

- Namestite zgornji del krmila in električni kabel, kot je prikazano, napeljite v kabelsko vodilo (J) ter pritrdite s kabelskima sponkama (K) na krmilo.
- Obesite košaro za travo. (⇒ 7.1)



7. Upravljalni elementi

7.1 Košara za travo

Namestitev:

- Izmetalno loputo (1) odprite in držite odprto.
- Košaro za travo (2) z nastavkom vpnite v pritrdilne dele (3) na zadnji strani naprave.
- Zaprite izmetalno loputo (1).



Odstranjevanje:

- Izmetalno loputo (1) odprite in držite odprto.
- Dvignite košaro za travo (2) in jo odstranite proti zadnji strani.
- Zaprite izmetalno loputo (1).



7.2 Prikaz napoljenosti

Zračni tok, ki ga ustvari nož, dvigne prikaz napoljenosti (1). Če je košara za travo napolnjena, se zračni tok ustavi. Če je zračni tok premajhen, se prikaz napoljenosti (1) vrne v stanje mirovanja. To je znak za izpraznитеv košare za travo.

Popolno delovanje prikaza napoljenosti je mogoče le pri optimalnem zračnem toku. Zunanji vplivi, kot so gosta ali visoka

trava, nizke stopnje rezanja, umazanija ali podobno, lahko vplivajo na zračni tlak in delovanje prikaza napoljenosti.

A Košara za travo se polni

B Košara za travo je napolnjena

- Izpraznите polno košaro za travo (⇒ 10.5).

- Zgornji del krmila (2) namestite na želeno višino:
izvtina A – visoki položaj,
izvtina B – nizki položaj.
- Vijake (3) vstavite skozi izvtine spodnjega dela in zgornjega dela krmila ter privijte vrtljive ročaje (1).

7.4 Osrednja nastavitev višine košnje

Nastavite lahko pet različnih višin košnje.

Stopnja 1:

najnižja višina košnje (25 mm)

Stopnja 5:

najvišja višina košnje (65 mm)

Nastavitev višine košnje:

- Zaskočno ročico (1) potisnite navzven in jo pridržite.
- Želeno višino košnje nastavite s pomikanjem naprave.
- Zaskočno ročico (1) spustite, da se zaskoči.

7.3 Krmilo



Nevarnost priščipnjenja!

Z odvijanjem vrtljivih ročajev se lahko zgornji del krmila poklopi. Zato med odvijanjem vrtljivih ročajev z eno roko vedno pridržite zgornji del krmila (2) na najvišjem mestu.

C Poklop zgornjega dela krmila:

Položaj za transport – če želite med prevozom ali shranjevanjem varčevati s prostorom:

- Vrtljive ročaje (1) pri tem odvijte le toliko, da se prosto vrtijo, in poklopite zgornji del krmila (2) naprej. Pri tem pazite, da ne poškodujete električnega kabla.

Delovni položaj – za potiskanje naprave:

- Zgornji del krmila (2) poklopite nazaj in ga z eno roko pridržite.
- Zategnite vrtljive ročaje (1).

D Nastavitev višine:

Zgornji del krmila lahko nastavite na 2 višini:

- Odvijte vrtljive ročaje (1) in odstranite vijake (3).

8. Napotki za delo

8.1 Splošno



Nevarnost poškodb!

Če je kabel zavozlan, ga takoj razvzljajte.

Med košenjem naj bo priključni kabel za vami. Lahko se zgodi, da priključni kabel med košenjem pomotoma prerežete ali se prek njega spotaknete. S tem se poveča nevarnost nesreč, zato naj bo priključni kabel med košenjem vedno na že pokošeni površini, da ga vidite.

Lepo in gosto travo dobite s pogosto košnjo in vzdrževanjem kratke trave.

V vročem in suhem podnebju pustite daljšo rast, saj bo sicer sonce trato začgal in bo videti neprijetna.

Z ostrim nožem dosežete lepši videz pokošene površine kot s topim, zato ga redno brusite (pooblaščeni prodajalec izdelkov STIHL).

8.2 Pravilna obremenitev elektromotorja

Kosilnice ne vklapljamte v visoki travi ali pri najnižji višini košnje.

Kosilnico obremenite le toliko, da se število vrtljajev elektromotorja pri tem bistveno ne zmanjša.

Če se število vrtljajev zmanjša, izberite višjo višino košnje in/ali zmanjšajte pomicno hitrost.

8.3 Ob blokadi noža

Elektromotor takoj izklučite in izvlecite omrežni vtič. Nato odpravite vzrok motnje.

8.4 Termična zaščita proti preobremenitvi elektromotorja

Če pri delu pride do preobremenitve elektromotorja, vgrajena termična zaščita proti preobremenitvi samodejno izklopi elektromotor.

Vzroki za preobremenitev:

- košenje previsoke trave ali prenizko nastavljeni višina košnje,
- previsoka hitrost premikanja,
- nezadostno čiščenje dovoda hladnega zraka (sesalnih rež),
- kosilni nož je top ali obrabljen,
- neprimeren ali predolg priključni kabel – upad napetosti (⇒ 10.1).

Ponovni vklop

Po ohlajanju, ki naj traja do 20 minut (odvisno od temperature okolice) znova zaženite napravo (⇒ 10.).

8.5 Uporabnikovo delovno območje



18

- Upravljač mora biti pri delujočem elektromotorju zaradi varnosti ves čas obratovanja v delovnem območju za krmilom. Vedno ohranjajte varnostno razdaljo, ki jo določa krmilo.
- Kosilnico mora upravljati samo ena oseba, ostali pa se morajo zadrževati zunaj nevarnega območja. (⇒ 4.)

9. Varnostna oprema

Naprava ima varnostno opremo, ki napravi omogoča varno delovanje in jo varuje pred nepooblaščeno uporabo.



Nevarnost telesnih poškodb!

Če na varnostni opremi ugotovite napako, naprave ne smete uporabiti. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. Družba STIHL priporoča pooblaščenega prodajalca izdelkov STIHL.

9.1 Zaščitne naprave

Kosilnica je opremljena z zaščitnimi napravami, ki preprečujejo nenameren stik s kosilnimi noži in izmetano pokošeno travo.

K tem spadajo ohišje, izmetalna loputa, košara za travo in pravilno nameščeno krmilo.

9.2 Dvoročno upravljanje

Elektromotor lahko vklopite samo, če z desno roko pritisnete in držite stikalo za vklop, z levo roko pa nato potisnete ročaj za zaustavitev motorja do krmila.

9.3 Zavora izteka elektromotorja

Ko spustite ročaj za zaustavitev motorja, se kosilni nož zaustavi v manj kot 3 sekundah.

Zavora izteka, ki je vgrajena v elektromotorju, skrajša čas izteka do zaustavitev noža.



Ko vklopite elektromotor, se nož vrti, zato je slišen zvok vetra. Čas izteka ustreza času trajanja zvoka vetra po izklopu motorja in ga lahko izmerite s štoparico.

10. Začetek uporabe naprave

10.1 Prikljup naprave na električno omrežje



Nevarnost električnega udara!

Upoštevajte varnostna opozorila v poglavju »Za vašo varnost« (⇒ 4.2).

Če uporabljate kabelski navjalnik, mora biti priključni kabel popolnoma odvit, sicer lahko pride zaradi električnega upora do izgube moči in pregrevanja.

Kot priključni kabel je dovoljeno uporabiti samo kabel, ki ni lažji od kabla z gumijastim plaščem **H07 RN-F DIN/VDE 0282**.

Najmanjši presek:

do dolžine 25 m: 3 x 1,5 mm²

do dolžine 50 m: 3 x 2,5 mm²

Spoji vtičnic in vtičev priključnega kabla morajo biti iz gume ali prevlečeni z gumo in ustrezati standardu **DIN/VDE 0620**.

Omrežna napetost in omrežna frekvanca se morata ujemati s podatki na tipski tablici oz. s podatki v poglavju »Tehnični podatki« (⇒ 17.).

Omrežni kabel mora biti pravilno zavarovan (⇒ 17.).

Ta naprava je namenjena za delovanje z električnim omrežjem s sistemsko impedanco Z_{max} na odjemni točki (hišni priključek), ki znaša največ **0,49 ohma** (pri 50 Hz).

Uporabnik mora zagotoviti, da bo naprava priključena izključno na napajalno električno omrežje, ki izpolnjuje te zahteve. Po potrebi lahko dobite informacije o sistemski impedanci pri krajevnem elektrodistribucijskem podjetju.

10.2 Zaščita proti izvleku kabla

Med delom zaščita proti izvleku kabla preprečuje, da bi se priključni kabel nehote izvlekel in tako na napravi povzročil poškodbe omrežnega priključka.

Priključni kabel mora biti zato napeljan skozi zaščito proti izvleku kabla.

- Priključni kabel (1) oblikujte v zanko in jo napeljite skozi odprtino (2).
- Zanko zavijajte čez kavelj (3) in jo zategnjite.

10.3 Vklop kosilnice



Elektromotorja ne vklapljamte v visoki travi ali v najnižji višini košnje, saj to oteži zagon.

- Pritisnite in držite vklopni gumb (1). Ročaj za zaustavitev motorja (2) potisnite h krmilu in ga držite.
- Vklopni gumb (1) lahko po aktivaciji ročaja za zaustavitev motorja (2) spustite.

10.4 Izklop kosilnice

- Spustite ročaj za zaustavitev motorja (1). Elektromotor in nož se po krajšem času izteka zaustavita.

10.5 Praznjenje košare za travo



Nevarnost telesnih poškodb!

Preden odstranite košaro za travo, zaradi varnosti izklopite elektromotor.

- Odstranite košaro za travo. (⇒ 7.1)
- Odprite zapiralno zanko (1) na košari za travo. Dignite zgornji del košare za travo (2) in ga pridržite. Poklopite košaro za travo nazaj in odstranite pokošeno travo.
- Zaprite košaro za travo.
- Obesite košaro za travo. (⇒ 7.1)

11. Vzdrževanje

11.1 Splošno



Nevarnost telesnih poškodb!

Upoštevajte varnostna opozorila v poglavju »Za vašo varnost« (⇒ 4.).

Letno vzdrževanje, ki ga opravi pooblaščeni prodajalec:

Kosilnico mora enkrat letno preveriti pooblaščeni prodajalec. Družba STIHL priporoča pooblaščenega prodajalca izdelkov STIHL.

11.2 Čiščenje naprave

Vzdrževalni interval:
po vsaki uporabi



- Kosilnico postavite na trdno, vodoravno in ravno podlago.
- Odstranite košaro za travo. (⇒ 7.1)
- Za čiščenje spodnje strani naprave kosilnico (1) nagnite na stran.
- Napravo očistite le z vodo, ščetko ali kropo. Prilepljene ostanke trave odstranite z leseno palico. Po potrebi uporabite posebna čistila (npr. posebno čistilo STIHL).
- Curka vode ali visokotlačnega čistilca nikoli ne usmerite v stikala, dele motorja, tesnila in ležajna mesta.

11.3 Elektromotor in kolesa

Elektromotor ne potrebuje vzdrževanja.
Ležaji koles ne potrebujejo vzdrževanja.

11.4 Zgornji del krmila

Vzdrževalni interval:
pred vsako uporabo

Zgornji del krmila preverite glede poškodb – prevlečen je z izolacijskim slojem. Če je ta poškodovan, kosilnice ne smete uporabljati, zgornji del krmila pa morate zamenjati.

11.5 Vzdrževanje kosilnega noža

Vzdrževalni interval:
pred vsako uporabo



⚠ Nevarnost telesnih poškodb!
Pred vsako uporabo preglejte, ali je nož morda poškodovan. Nož morate zamenjati, če so na njem vdrtine ali razpoke ali če so dosežene meje obrabe.

- Kosilnico nagnite na stran. (⇒ 11.2)
- Očistite nož (1) in preverite, ali je morda poškodovan (zareze in razpoke) in obrabljen, ter ga po potrebi zamenjajte.
- S kljunastim merilom preverite **debelino noža** **A** na več mestih. Merite zlasti v območju rezalnih vetrnic. **A** > 1,6 mm
- Položite ravnilo (2) na sprednji rob noža in tako izmerite **obrabo** **B**.
B < 5 mm

11.6 Odstranjevanje in vgradnja kosilnega noža



⚠ Nevarnost telesnih poškodb!
Pri delu z noži nosite ustrezne zaščitne rokavice.

- Za dela z noži kosilnico nagnite na stran. (⇒ 11.2)

1 Odstranjevanje:

- Kosilni nož (1) držite z eno roko.
- Odvijte pritrdilni vijak za nož (2) in ga snemite skupaj s sojemnikom (3) in kosilnim nožem (1).

2 Namestitev:

Nevarnost telesnih poškodb!

Pred namestitvijo preverite stanje kosilnega noža (poškodbe, obraba) ter ga po potrebi zamenjajte.
(⇒ 11.5)

Kosilni nož namestite le, kot je prikazano, z ukrivljenimi rezalnimi vetrnicami navzgor (proti napravi). Natančno upoštevajte predpisani zatezni moment pritrdilnega vijaka za nož, ker je od tega odvisna varna pritrdirve rezalnega orodja. Pritrdilni vijak za nož dodatno zavarujte s sredstvom **Loctite 243**.

Pritrdilni vijak za nož in sojemnik morate zamenjati pri vsaki menjavi noža.

- Očistite naležno površino noža, sojemnik in pušo noža.
- Kosilni nož (1) je treba namestiti z navzgor zakriviljenimi robovi navzgor na pušo noža. Vodilne zatiče (4) puše noža namestite v izrezane dele kosilnega noža.
- Kosilni nož (1) držite z eno roko in nastavite sojemnik (3).
- Pritrdilni vijak za nož (2) privijte in zategnjite.
Zatezni moment pritrdilnega vijaka za nož:
15 - 20 Nm

11.7 Brušenje noža za košnjo

Podjetje STIHL priporoča, da nož nabrusi strokovnjak. Če je nož nepravilno nabrušen (napačen kot ostrenja, neuravnoteženost itd.), naprava ne deluje pravilno.

Navodila za brušenje:

- Odstranite kosični nož. (⇒ 11.6)
- Nož med brušenjem hladite, na primer z vodo. Pazite, da jeklo ne pomodri, saj to zmanjša trajnost rezila.
- Nož nabrusite enakomerno, da se izognete vibracijam zaradi neuravnovešenosti.
- Kot brušenja naj bo vedno 30°.
- Po postopku brušenja rob na rezilnem robu po potrebi odstranite s finim brusilnim papirjem.

11.8 Shranjevanje (prezimovanje)

Napravo shranjujte v suhem in zaprtem prostoru s čim manj prahu. Zagotovite, da bo naprava shranjena zunaj dosega otrok.

Kosičico shranjujte v brezhibnem stanju in po potrebi poklopite krmilo.

Trdno privijte vse maticice, čepe in vijake, zamenjajte nečitljiva opozorila o nevarnostih in napotke na napravi, preverite celotno napravo glede obrabe ali poškodb. Obrabljenne ali poškodovane dele zamenjajte.

Morebitne motnje na napravi je treba odpraviti pred skladiščenjem.

Kadar kosičica dalj časa ne obratuje (čez zimo), upoštevajte naslednja navodila:

- Skrbno očistite vse zunanje dele naprave.
- Vse premične dele dobro naoljite oz. namastite.

12. Transport

12.1 Transport



Nevarnost telesnih poškodb!

Pred prevozom upoštevajte poglavje »Za vašo varnost«. (⇒ 4.) Za transport vedno oblecite ustrezna varnostna oblačila (varnostne čevlje, rokavice). Pred dviganjem oz. transportom vedno izvlecite omrežni kabel.

Prenašanje naprave:

- Kosičico z eno roko primite na transportnem ročaju (1) in z drugo roko na ohišju (2). Vedno morate paziti na ustrezno razdaljo kosičnega noža od telesa, še posebej od podplatov in nog.

ali

- Kosičico z eno roko primite na transportnem ročaju (1).

Pritrjevanje naprave:

- Kosičico in košaro za travo zavarujte z ustreznimi pritrldili.
- Vrvi oziroma jermene pritrldite na transportnem ročaju (1) in na spodnjih delih krmila (3).

13. Zmanjšanje obrabe in preprečevanje okvar

Pomembni napotki za vzdrževanje in negovanje za skupino izdelkov

Kosičica, ročno vodená in z omrežním pogonom (STIHL RME)

Za telesne poškodbe in materialno škodo, ki je nastala zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, še posebej glede varnosti, upravljanja in vzdrževanja, ali zaradi uporabe nedovoljenih dodatnih ali rezervnih delov, družba STIHL ne prevzema nobene odgovornosti.

Obvezno upoštevajte naslednja pomembna navodila za preprečevanje škode in čezmerne obrabe svoje naprave STIHL:

1. Obrabni deli

Nekateri deli naprav STIHL so tudi pri uporabi, ki je skladna s predpisi, podvrženi normalni obrabi ter jih je zato glede na način in čas uporabe treba pravočasno zamenjati.

To je na primer:

- nož.

2. Upoštevanje določil v teh navodilih za uporabo

Uporaba, vzdrževanje in shranjevanje naprave STIHL mora potekati tako skrbno, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Za vso škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja varnostnih navodil ter navodil za uporabo in vzdrževanje, je odgovoren uporabnik.

To še zlasti velja za:

- premalo dimenzioniran kabel (prerez);

- napačno električno priključitev (napetost);
- spremembe na izdelku, ki jih podjetje STIHL ni odobrilo;
- uporabo orodja in opreme, ki sta za napravo neustrezna, neprimerna ali slabe kakovosti;
- uporabo izdelka v nasprotju s predpisi;
- uporabo izdelka na športnih ali tekmovalnih prireditvah;
- posledično škodo, nastalo zaradi nadaljnje uporabe izdelka s poškodovanimi deli.

3. Vzdrževalna dela

Redno je treba izvajati vsa v razdelku »Vzdrževanje« navedena dela.

Če uporabnik teh vzdrževalnih del ne more izvajati sam, naj jih izvede pooblaščeni prodajalec.

Družba STIHL priporoča, naj vzdrževalna dela in popravila izvajajo samo pooblaščeni prodajalci izdelkov STIHL.

Pooblaščeni prodajalci izdelkov STIHL se redno šolajo in dobivajo tehnične informacije.

Če dela niso pravilno izvedena, lahko pride do okvar, za katere je odgovoren uporabnik.

V to skupino spadajo med drugim:

- poškodbe elektromotorja zaradi nezadostnega čiščenja dovoda hladnega zraka (sesalne reže);
- korozjska in druga posledična škoda, nastala zaradi nepravilnega skladiščenja;
- poškodbe naprave zaradi uporabe nadomestnih delov slabše kakovosti;

– škoda, ki je nastala zaradi nepravocasnega ali nezadostnega vzdrževanja oziroma zaradi vzdrževalnih del in popravil, ki niso bila opravljena v delavnicih specializiranih trgovcev.

14. Varovanje okolja



Pokošena trava ne spada v smeti. Treba jo je kompostirati. Embalaža, naprava in oprema so narejeni iz materialov, ki se lahko reciklirajo, in jih je treba temu primerno odstraniti.

Ločeno, okolju prijazno odlaganje ostankov materiala spodbuja reciklažo vrednih materialov. Zato napravo po izteku življenske dobe dostavite centru za zbiranje in predelavo surovin. Nepravilno odstranjevanje lahko škoduje zdravju in onesnažuje okolje. Pri odstranjevanju upoštevajte podatke v poglavju »Odstranjevanje«. (⇒ 4.9)

Na centru za recikliranje ali pri svojem pooblaščenem prodajalcu lahko izveste, kako se odpadne snovi strokovno odstrani.

15. Običajni nadomestni deli

Nož za košnjo:
6311 702 0100

Priridilni vijak za nož:
9018 321 1800

Sojemnik:
6311 702 0600

i Priridilni vijak za nož in sojemnik morate zamenjati pri vsaki zamenjavi noža. Nadomestne dele dobite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov STIHL.

16. Izjava o skladnosti

16.1 EU-izjava o skladnosti za kosilnico STIHL RME 235.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Avstrija

na lastno odgovornost izjavlja, da naprava

- vrsta: električna kosilnica
- znamka: STIHL
- tip: RME 235.0
- Širina košnje: 33 cm
- identifikacija serije: 6311

ustreza zadevnim določbam Direktiv 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU und 2011/65/EU ter da je bila razvita in izdelana skladno z različicami naslednjih standardov, veljavnimi na datum proizvodnje: EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 in EN 61000-3-3.

Udeleženi priglašeni organ:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Pri ugotavljanju izmerjene in zagotovljene ravni zvočne moči smo ravnali skladno z Direktivo 2000/14/EC, Priloga VIII.

- Izmerjena raven zvočne moči:
92,1 dB(A)

- Zagotovljena raven zvočne moči:
93 dB(A)

Tehnično dokumentacijo hrani podjetje
STIHL Tirol GmbH.

Na kosičnici sta navedeni letnica izdelave
in številka stroja.

Langkampfen, 29.04.2021

STIHL Tirol GmbH

Za

Matthias Fleischer, vodja raziskav in
razvoja

Za

Sven Zimmermann, vodja kakovosti

Tip	RME 235.0	Tip	RME 235.0
Napetost	230 V~	Širina	37 cm
Poraba moči	1200 W	Višina	108 cm
Frekvenca	50 Hz	Teža	13 kg
Varovalka	5 A		14 kg (GB)
Razred zaščite	II		
Vrsta zaščite	IPX 4		
Rezalna naprava	Rezalna letev		
Širina košnje	33 cm		
Število vrtljajev rezalne naprave	3200 vrt/min		
V skladu z direktivo 2000/14/EG/S.I. 2001/1701:			
Zagotovljena raven zvočne moči L_{WAd}	93 dB(A)		
Negotovost K_{WA}	0,8 dB(A)		
Meritev po EN 60335-2-77:			
Raven zvočnega tlaka na delovnem mestu L_{pA}	80 dB(A)		
Negotovost K_{pA}	2 dB(A)		
Pogon rezalne letve	trajen		
Zatezni moment pritrdilnega vijaka za nož	15 - 20 Nm		
Premer sprednjih koles	140 mm		
Premer zadnjih koles	170 mm		
Prostornina košare za travo	30 l		
Višina košnje	25 - 65 mm		
Navedena karakteristika vibriranja v skladu s standardom EN 12096:			
Izmerjena vrednost			
a_{hw}	1,40 m/s ²		
Negotovost K_{hw}	0,70 m/s ²		
Meritev po EN 20643, EN 60335-2-77			
Dolžina	127 cm		

17. Tehnični podatki

Tip	RME 235.0
Serijska oznaka	6311
Motor, vrsta	Elektromotor
Tip motorja	univerzalni motor AC

- Elektromotorja ne smete vklopiti v visoki travi, prilagodite višino košnje (\Rightarrow 7.4).
- Pustite, da se naprava ohladi (\Rightarrow 8.4).
- Očistite ohišje kosilnice (\Rightarrow 11.2).
- Zamenjajte varovalko v vtiču (\times).

Motnja:

Pogosto sprožanje omrežne varovalke.

Možni vzroki:

- Neustrezen priključni kabel.
- Preobremenitev omrežja.
- Naprava je preobremenjena zaradi košenja previsoke ali preveč mokre trave.

Rešitev:

- Uporabite ustrezan priključni kabel (\Rightarrow 10.1).
- Napravo priključite na drug električni tokokrog.
- Višino košnje in hitrost prilagodite pogojem košnje (\Rightarrow 7.4).

Motnja:

Močne vibracije med obratovanjem.

Možni vzroki:

- Priridilni vijak za nož je razrah�jan.
- Nož ni uravnotežen.

Rešitev:

- Zategnite priridilni vijak za nož (\Rightarrow 11.6).
- Nož dodatno naostrite (uravnotežite) ali zamenjajte (\Rightarrow 11.7).

Motnja:

Nečist rez, trava porumeni.

Možni vzroki:

- Kosilni nož je top ali obrabljen.

- Pomična hitrost je glede na višino košnje prevelika.

Rešitev:

- Naostrite ali zamenjajte kosilni nož (\Rightarrow 11.7).
- Zmanjšajte pomično hitrost in/ali izberite pravilno višino košnje (\Rightarrow 7.4).

Motnja:

Oteženi zagon ali zmanjšana zmogljivost elektromotorja.

Možni vzroki:

- Košenje previsoke ali preveč mokre trave.
- Ohišje kosilnice je zamašeno.

Rešitev:

- Višino košnje in hitrost prilagodite pogojem košnje (\Rightarrow 7.4).
- Očistite ohišje kosilnice (pred čiščenjem odstranite omrežni vtič) (\Rightarrow 11.2).

Motnja:

Izmetalni kanal je zamašen.

Možni vzroki:

- Kosilni nož je obrabljen.
- Košenje previsoke ali preveč mokre trave.

Rešitev:

- Zamenjajte kosilni nož (\Rightarrow 11.7).
- Višino košnje in hitrost prilagodite pogojem košnje (\Rightarrow 7.4).


19. Načrt servisiranja

19.1 Potrditev predaje

Model: _____

Serijska številka: _____

Datum: _____

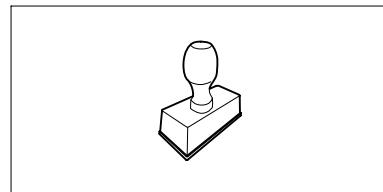

Naslednji servis

Datum: _____

19.2 Potrditev servisa



Pri vzdrževalnih delih ta navodila za uporabo dajte pooblaščenemu prodajalcu izdelkov STIHL.

Ta bo na vnaprej natisnjenejih poljih potrdil izvedbo servisnih del.

Servis izveden dne _____

Datum naslednjega servisa _____

Milá zákazníčka, milý zákazník,

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok spoločnosti STIHL. Naše výrobky vyvíjame a vyrábame v špičkovej kvalite podľa požiadaviek našich zákazníkov. Tým vznikajú výrobky s vysokou spoľahlivosťou aj pri extrémnom namáhaní.

Spoločnosť STIHL je tiež zárukou kvalitného servisu. Naše špecializované predajne zabezpečujú kompetentné poradenstvo a zaškolenie, ako aj rozsiahlu technickú podporu.

Ďakujeme vám za vašu dôveru a želáme vám veľa radosti s výrobkom spoločnosti STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

**DÔLEŽITÉ! PRED POUŽITÍM
PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE.**

	SK	TR	HU	SR	LV	LT	RO	ET	MK	SQ	AZ	KK
1. Obsah												
O tomto návode na obsluhu	24											
Všeobecne	24											
Vysvetlivky na čítanie návodu na obsluhu	24											
Verzia podľa krajiny vývozu	24											
Popis stroja	25											
Pre vašu bezpečnosť	25											
Všeobecne	25											
Varovanie – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom	26											
Odev a výbava	27											
Preprava stroja	27											
Pred začiatkom práce	27											
Počas práce	28											
Údržba, čistenie, opravy a skladovanie	29											
Uskladnenie pri dlhších prevádzkových prestávkach	30											
Likvidácia	30											
Popis symbolov	31											
Príprava stroja na prevádzku	31											
Zostavenie kosačky	31											
Ovládacie prvky	31											
Zberný kôš na trávu	31											
Indikátor naplnenia	31											
Vodiace držadlo	32											
Centrálné nastavenie výšky kosenia	32											
Pokyny pre prácu	32											
Všeobecne	32											
Správne začazenie elektromotora	32											
Pri zablokovaní žacieho noža	33											
Tepelná ochrana proti prudovému preťaženiu elektromotora	33											
Bezpečnostné zariadenia	33											
Bezpečnostné zariadenia	33											
Dvojručné ovládanie	33											
Dobebová brzda elektromotora	33											
Uvedenie stroja do prevádzky	34											
Pripojenie stroja k zdroju elektrického napájania	34											
Odľahčenie napnutia elektrického kábla	34											
Zapnutie kosačky na trávu	34											
Vypnutie kosačky na trávu	34											
Vyprázdenie zberného koša na trávu	34											
Údržba	34											
Všeobecne	34											
Cistenie stroja	35											
Elektromotor a kolesá	35											
Horný diel vodiaceho držadla	35											
Údržba žacieho noža	35											
Demontáž a montáž žacieho noža	35											
Brúsenie žacieho noža	36											
Uskladnenie stroja (na zimnú prestávku)	36											
Preprava stroja	36											
Preprava	36											
Opatrenia na minimalizovanie opotrebovania a na zabránenie vzniku škôd	36											
Ochrana životného prostredia	37											
Bežné náhradné diely	37											
Prehlásenie o zhode výrobcom	38											
Prehlásenie o zhode výrobcom kosačky na trávu STIHL RME 235.0 – EÚ	38											
Technické údaje	38											
REACH	39											
Hľadanie porúch	39											

Servisný plán	40
Potvrdenie o prevzatí	40
Potvrdenie o vykonaní servisných prác	40

2. O tomto návode na obsluhu

2.1 Všeobecne

Tento návod na obsluhu je **originálny návod na obsluhu** od výrobcu v zmysle smernice EÚ 2006/42/EC.

Firma STIHL neustále pracuje na ďalšom vývoji a rozširovaní ponuky svojich výrobkov, preto si vyhradzuje právo na zmeny obsahu dodávok, ktoré sa môžu týkať formy, technického vybavenia či príslušenstva.

Z tohto dôvodu nemožno na základe údajov a obrázkov uvedených v tomto katalógu vzniesť žiadne právne nároky.

V tomto návode na obsluhu sú príp. popísané modely, ktoré nie sú vo vašej krajine dostupné.

Tento návod na obsluhu je chránený autorskými právami. Všetky práva zostávajú vyhradené, a to najmä právo na rozmnожovanie, preklady a úpravy prostredníctvom elektronických systémov.

2.2 Vysvetlivky na čítanie návodu na obsluhu

Obrázky a texty popisujú určité manipulačné kroky.

V návode na obsluhu sú vysvetlené tiež všetky obrázkové symboly umiestnené na stroji.

Smer pohľadu:

Definícia smeru pohľadu v tomto návode na obsluhu pri označení smeru „**vľavo**“ a „**vpravo**“:

Obsluha stroja stojí za strojom a pozera sa dopredu v smere jazdy.

Odkaz na kapitolu:

Šípka ukazuje na príslušné kapitoly a podkapitoly, v ktorých môžete nájsť ďalšie vysvetlenie. V nasledujúcim príklade je uvedený odkaz na kapitolu: (⇒ 3.).

Označenie jednotlivých textových sekvencií:

Popísané pokyny môžu byť označené ako niektorý z nasledujúcich príkladov.

Manipulačné kroky, ktoré vyžadujú určitý úkon obsluhy:

- Skrutku (1) uvoľnite skrutkovačom, stlačte páku (2) ...

Všeobecný súpis úkonov:

- použitie stroja na športové alebo súťažné akcie

Texty so zvláštnym významom:

Pre zdôraznenie zvláštneho významu sú tieto textové úseky v návode na obsluhu označené jedným z nasledujúcich symbolov.



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo nehody a ľahkého úrazu osôb. Na tomto mieste sa musia dodržovať určité predpísané pokyny alebo sa niečo zakazuje.



Varovanie!

Nebezpečenstvo úrazu osôb. Dodržovaním predpísaných pokynov môžete zabrániť možným úrazom.



Pozor!

Dodržiavaním predpísaných pokynov môžete zabrániť nebezpečenstvu vzniku ľahkých úrazov resp. materiálnych škôd.



Upozornenie

Informácia, dôležitá pre lepšie využitie funkcií stroja a pre zabránenie možným chybám obsluhy.

Texty vzťahujúce sa na obrázok:

Obrázky, ktoré vysvetľujú obsluhu stroja, sú uvedené v návode na obsluhu úplne na začiatku.



Symbol fotoaparátu slúži na prepojenie určitého obrázka v obrázkovej časti s príslušným textom v návode na obsluhu.

2.3 Verzia podľa krajiny vývozu

Podľa krajiny vývozu dodáva STIHL svoje stroje s rôznymi elektrickými zástrčkami a spínačmi.

Na obrázkoch sú zobrazené prístroje s euro-zástrčkami, pripojenie strojov do siete s inými zástrčkami prebieha analogicky.

3. Popis stroja



- 1 Horný diel vodiaceho držadla
- 2 Páka pre zastavenie motora
- 3 Krídlová matica
- 4 Vyhadzovacia klapka
- 5 Transportné držadlo
- 6 Kryt motoru
- 7 Predné koleso
- 8 Žacia skriňa
- 9 Zadné koleso
- 10 Spodný diel vodiaceho držadla
- 11 Príchytna kábla
- 12 Zberný kôš na trávu
- 13 Vedenie kábla
- 14 Indikátor naplnenia
- 15 Štartovacie tlačidlo
- 16 Pripojenie do siete
- 17 Odľahčenie napnutia elektrického kábla
- 18 Páka pre nastavenie výšky

4. Pre vašu bezpečnosť

4.1 Všeobecne



Pri práci so strojom je bezpodmienečne nutné dodržiavať nasledujúce bezpečnostné predpisy.



Pred prvým uvedením stroja do prevádzky je potrebné si pozorne prečítať celý návod na obsluhu. Návod na obsluhu si starostlivo uložte, aby ste ho mohli použiť neskôr.

Z hľadiska vašej bezpečnosti je nevyhnutné dodržiavať tieto bezpečnostné opatrenia, ktorých zoznam však nie je úplný. Používajte stroj vždy rozumne a zodpovedne a pamäťajte na to, že obsluha stroja zodpovedá za úrazy spôsobené ďalším osobám alebo za poškodenie ich majetku.

Zoznámte sa s ovládacími prvkami a používaním stroja.

Stroj smú obsluhovať len osoby oboznámené s návodom na obsluhu stroja a s jeho ovládaním. Pred prvým uvedením do prevádzky musí používateľ absolvoovať odborné a praktické zaškolenie. Predávajúci, prípadne iná odborne vyškolená osoba, musí používateľovi vysvetliť bezpečné používanie stroja.

Pri tomto školení treba používateľa upozorniť najmä na to, že pri práci so strojom je potrebná maximálna starostlivosť a koncentrácia.

Aj keď tento stroj obsluhujete podľa predpisov, stále zostávajú zostatkové riziká.



Ohrozenie života udusením!

Hrozí riziko udusenia detí hrajúcich sa s obalovým materiálom. Obalový materiál vždy uchovávajte mimo dosahu detí.

Stroj vrátane všetkých prídavných zariadení sa môže zveriť alebo zapožičať len osobám, ktoré boli s týmto modelom a jeho používaním dôkladne

oboznámené. Návod na obsluhu je súčasťou stroja a vždy sa musí poskytovať so strojom.

Používajte stroj len oddychnutý a v dobrom telesnom ako i duševnom stave. Ak máte zdravotné problémy, mali by ste sa informovať u svojho lekára, či vám odporúča prácu so strojom. So strojom sa nesmie pracovať po požití alkoholu, drog alebo liekov, ktoré ovplyvňujú reakčnú schopnosť.

Zabezpečte, aby bol používateľ telesne, zmyslovo aj duševne schopný obsluhovať prístroj a pracovať s ním. Ak je používateľ schopný vykonávať tieto činnosti s telesným, zmyslovým alebo duševným obmedzením, môže používateľ pracovať so strojom iba pod dozorom alebo podľa pokynov zodpovednej osoby.

Dabajte na to, aby bol používateľ plnoletý alebo je odborne vzdelávaný pod dohľadom v súlade s národnými predpismi.

Stroj je určený len na súkromné použitie.

Pozor – nebezpečenstvo úrazu!

Stroj je určený iba na kosenie trávnika. Iné použitie nie je dovolené a môže byť nebezpečné, alebo môže zapríčiniť poškodenie stroja.

S cieľom zabrániť fyzickému úrazu používateľa sa stroj nesmie používať napr. na nasledujúce práce (zoznam príkladov nie je úplný):

- úpravu korún krovia, živých plotov a kríkov,
- kosenie popínavých rastlín,
- údržbu trávnika na strechách a na balkónoch,
- drvenie a rozdrobenie vetvičiek zo stromov či odrezkov konárov kríkov,

- čistenie chodníkov (vysávanie, vyfukovanie),
- vyrovnávanie nerovností pôdy ako napr. krtincov,
- prepravu pokosenej hmoty okrem prepravy v príslušnom zbernom koši na trávu.

Z bezpečnostných dôvodov je zakázaná akákoľvek úprava stroja okrem odbornej montáže príslušenstva schváleného spoločnosťou STIHL a má za následok stratu nárokov vyplývajúcich zo záruky. Informácie o schválenom príslušenstve vám poskytne špecializovaný predajca výrobkov STIHL.

Zakázané sú najmä akékoľvek zmeny na stroji s cieľom zvýšiť výkon alebo otáčky spaľovacieho motora, resp. elektromotora.

Stroj nie je dovolené použiť na prepravu predmetov, zvierat alebo osôb, zvlášť detí.

Pri používaní na verejných priestranstvách, v parkoch a športoviskách, na uliciach a v poľnohospodárskom a lesnom hospodárstve sa musí pracovať s mimoriadnou opatrnosťou.



Pozor! Zdraviu škodlivé vibrácie! Nadmerné zaťaženie vibráciami môže mať za následok ohrozenie krvného obehu alebo nervovej sústavy, zvlášť u osôb s problematickým krvným obehom. Ak sa objavia príznaky, ktoré by mohli byť vyvolané následkom vibrácií, obráťte sa na lekára.

Tieto symptómy, ktoré sa vyskytujú prevažne v prstoch, rukách alebo v zápästí, sú napríklad (zoznam príkladov nie je úplný):

- necitlivosť,
- bolesti,

- svalová slabosť,
- zmeny zafarbenia pokožky,
- nepríjemné mravčenie.

Vodiace držadlo počas prevádzky držte pevne, ale nie kŕčovito, obidvomi rukami na určených miestach.

Pracovné časy plánujte tak, aby ste sa vyhli vyšším zaťaženiam z dôvodu dlhšieho intervalu.

4.2 Varovanie – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom



Pozor! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Z hľadiska bezpečnosti sú osobitne dôležité sieťový kábel, elektrická zástrčka, spínač a prívodný kábel. Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nesmú sa používať poškodené alebo predpisom nevyhovujúce prívodné káble, zásuvky, vidlice a zástrčky.



Z toho dôvodu pravidelne kontrolujte prívodné káble, či sa neobjavujú známky poškodenia alebo starnutia materiálu (polámaná izolácia).

Stroj prevádzkujte len s odvinutým sieťovým káblom.

Pri použíti káblového bubna ho treba pred použitím vždy úplne odmotať.

Nikdy nepoužívajte poškodený predĺžovací kábel. Poškodené predĺžovacie káble neopravujte, ale vymeňte ich vždy za nové.

Stroj sa nesmie používať, ak sú káble poškodené alebo opotrebované. Treba skontrolovať najmä prívodný sieťový kábel, či nie je poškodený alebo opotrebovaný.

Údržbárske práce a opravy sieťových rozvodov môžu vykonávať len osobitne kvalifikovaní odborníci.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Poškodený kábel nezapájajte do elektrickej siete, a pokial' je zapojený, kábla sa nedotýkajte.

Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom!

Nesmiete používať poškodené káble, spojky a konektory, ani prívodné káble, ktoré nevyhovujú predpisom.

Rezných jednotiek (nožov) sa môžete dotknúť až po odpojení stroja z elektrickej siete.

Vždy skontrolujte dostatočné istenie sieťového vedenia.



Napriek tomu, že elektromotor je chránený pred striekajúcou vodou, nesmie sa so strojom pracovať počas dažďa ani v mokrom prostredí.

Používajte výlučne predĺžovacie káble izolované proti vlhkosti, ktoré sú určené na používanie vonku a ktoré sú vhodné na pripojenie stroja (⇒ 10.1).

Pri kosení veďte kábel v dostatočnej vzdialenosťi od noža.

Prívodný kábel odpájajte tak, že zástrčku vytiahnete zo sieťovej zásuvky. Nikdy neťahajte za prívodné káble.

Pokiaľ budete chcieť stroj napájať prúdom z elektrocentrály, dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu drvíča v dôsledku kolísania napäťia.

Stroj zapájajte len do elektrickej siete vybavenej prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom max. 30 mA. Bližšie informácie vám poskytne elektroinštalatér.

Z dôvodu elektrickej bezpečnosti musí byť elektrický kábel vždy riadne namontovaný na vodiacom držadle.

4.3 Odev a výbava



Pri práci používajte vždy pevnú obuv s drsnou podrážkou. Nikdy nepracujte bosí alebo napr. v sandáloch.



Počas údržbárskych a čistiacich prác, ako aj pri doprave stroja je navyše potrebné vždy používať pevné rukavice a zviazať a zaistiť dlhé vlasy (pomocou šatky, čiapky a pod.).



Pri ostrení žacieho noža sa musí nosiť vhodné ochranné okuliare.

Stroj smie uviesť do prevádzky len osoba s dlhými nohavicami a tesne priliehajúcim odevom.

Nenoste voľné šaty, tieto by sa mohli zachytiť o pohybujúce sa diely stroja (ovládacie páky) – to isté platí pre šperky, kravaty a šály.

4.4 Preprava stroja

Na zabránenie nebezpečenstva poranenia na ostrých hranach a popálenia na horúcich častiach stroja používajte vždy pracovné rukavice.

Pred prepravou stroj vypnite, vytiahnite sieťový kábel a nechajte dobehnúť nože.

Stroj prepravujte len s vychladnutým elektromotorom.

Dbajte na hmotnosť stroja a v prípade potreby použite vhodné nakladacie zariadenia (nakladacie rampy, zdvívacie zariadenia).

Stroj a príslušenstvo prepravované so strojom (napr. zberný kôš na trávu) vždy riadne zaistite na ložnej ploche použitím dostatočne dimenzovaných viazacích prostriedkov (laná, upevňovacie popruhy a pod.).

Pri nadvihovaní a nosení stroja dajte pozor, aby ste sa nedostali do kontaktu so žacím nožom.

Dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Preprava stroja“. V kapitole je opísané, ako sa má prístroj nadvihnúť, resp. upevniť. (⇒ 12.1)

Pri preprave stroja dodržujte platné regionálne zákonné predpisy, predovšetkým predpisy o bezpečnosti a zabezpečení nákladu počas transportu a spôsobe prepravy predmetov na ložnej ploche.

4.5 Pred začiatkom práce

Je potrebné zabezpečiť, aby so strojom pracovali len osoby, ktoré sú oboznámené s návodom na použitie.

V súvislosti s prevádzkovou dobou záhradnej techniky so spaľovacím motorom, resp. elektromotorm dodržiavajte platné miestne predpisy.

Pozemok, na ktorom sa má so strojom pracovať, predtým dôkladne prekontrolujte a odstráňte všetky veľké kamene, konáre, drôty, kosti a všetky ostatné cudzie predmety, ktoré by mohli byť rotujúcim nožom stroja odmrštené. Prekážky (ako napr. pne, korene) môžete vo vysokej tráve ľahko prehliadnúť.

Označte preto pred prácou so strojom všetky cudzie objekty (prekážky) ukryté na ploche trávnika, ktoré sa nedajú odstrániť.

Pred prvým použitím stroja odstráňte obalový materiál a prepravné poistky.

Pred použitím stroja je potrebné vymeniť všetky chybné, ako aj opotrebované a poškodené diely. Nečitateľné alebo poškodené výstražné a bezpečnostné symboly na stroji sa musia obnoviť. Náhradné nálepky, ako aj všetky ostatné náhradné diely vám poskytne specializovaný predajca výrobkov STIHL.

Stroj je možné používať iba v bezpečnom prevádzkovom stave. Pred každým uvedením stroja do prevádzky je potrebné skontrolovať:

- či je stroj zmontovaný podľa predpisov,
- či sa rezný nástroj a celá rezná jednotka (žací nôž, upevňovacie diely, skriňa žacieho mechanizmu) nachádzajú v bezchybnom stave, dbajte najmä na bezpečné upevnenie, poškodenia (zárezy alebo trhliny) a opotrebovanie,

- či sú bezpečnostné zariadenia (napr. vyhadzovacia klapka, žacia skriňa, vodiace držadlo, páka pre zastavenie motora) v bezchybnom stave a fungujú podľa predpisov,
- či je zberný kôš na trávu nepoškodený a úplne namontovaný, poškodený zberný kôš na trávu sa nesmie používať,
- či je funkčná dobehová brzda elektromotora.

V prípade potreby vykonajte všetky požadované práce, resp. vyhľadajte špecializovaného predajcu. Spoločnosť STIHL odporúča špecializovaného predajcu výrobkov STIHL.

Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole „Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom“ (\Rightarrow 4.2).

Elektromotor nikdy nezapínajte bez správne namontovaného noža.
Nebezpečenstvo prehriatia elektromotora!

4.6 Počas práce



Nikdy nepracujte so strojom, ak sa v blízkosti nachádzajú osoby, zvlášť deti alebo zvieratá.

Bezpečnostné zariadenia, ktoré sú nainštalované na stroji, sa nesmú odstrániť ani inak vyradiť z činnosti. Najmä páku pre zastavenie motora nesmiete nikdy pripojiť k vodiaciemu držadlu (napr. priviazaním).

Vodiace držadlo musí byť vždy riadne namontované a nesmie sa meniť. Stroj so sklopeným vodiacim držadlom nepoužívajte.

Na vodiace držadlo nikdy nevešajte žiadne predmety (napr. pracovný odev). Predlžovací kábel sa nesmie namotávať na vodiace držadlo.

Pracujte len za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.

Nepracujte pri teplote okolia pod $+5^{\circ}\text{C}$.

Nepracujte počas dažďa, búrk a zvlášť vtedy, keď hrozí nebezpečenstvo zásahu bleskom.

Na mokrom podklade sa zvyšuje riziko úrazu v dôsledku zhoršených adhéznych podmienok pre stabilný postoj obsluhy. Je potrebné pracovať zvlášť opatrne, aby sa zabránilo pošmyknutiu. Ak je to možné, nepoužívajte stroj na mokrom podklade.

Stroj nenechávajte na daždi.

Zapnutie stroja:

Pri štartovaní stroja postupujte opatrne a v súlade s príslušnými pokynmi v kapitole „Uvedenie stroja do prevádzky“ (\Rightarrow 10.).

Dbajte na dostatočnú vzdialenosť nôh od rezného nástroja.

Pri štartovaní musíte stroj umiestniť na rovnú plochu.

Stroj nesmiete pred zapnutím a počas zapínania nakláňať.

Ak vyhadzovací kanál nie je zakrytý vyhadzovacou klapkou, resp. zberným kôšom na trávu, nezapínajte elektromotor.

Vyhnite sa častému zapínaniu a vypínaniu elektromotora v krátkych intervaloch, predovšetkým však „pohrávaniu“ sa s tlačidlom zapnutia. Nebezpečenstvo prehriatia elektromotora!

Práce na svahu:

Upravujte svahy vždy v priečnom smere, nikdy nie pozdĺžne.


Ak používateľ pri pozdĺžnom kosení stratí kontrolu, mohol by sa naňho navyše prevrátiť kosiaci stroj.

Zvlášť opatrne pracujte pri zmene smeru jazdy na svahu.

Dbajte vždy na dobré postavenie na svahu a vyvarujte sa práci so strojom na príliš strmých svahoch.

Z bezpečnostných dôvodov sa stroj nesmie používať na svahoch so stúpaním nad 25° (46,6 %). **Nebezpečenstvo úrazu!**

Sклон svahu 25° zodpovedá vertikálnemu preýšeniu o hodnote 46,6 cm pri 100 cm horizontálnej vzdialnosti.

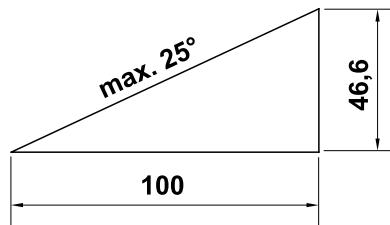

Pracovné nasadenie:



Pozor – nebezpečenstvo úrazu!

Rukami ani nohami nikdy nezasahujte do priestoru rotujúcich nožov. Nedotýkajte sa rotujúceho rezného noža. Zdržujte sa vždy v dostatočnej vzdialnosti od vyhadzovacieho otvoru. Vždy dodržujte bezpečný odstup, ktorý je daný vodiacim držadlom stroja.



V žiadnom prípade sa nepokúšajte kontrolovať nož, kym je stroj v prevádzke. Nikdy

neotvárajte vyhadzovaciu klapku ani nevyberajte zberný kôš na trávu, ak sa ešte točí žiací nôž. Rotujúci nôž môže spôsobiť úraz.

Stroj vedte len krokom – pri práci so strojom nikdy nebežte. Pri rýchлом vedení stroja sa môže používateľ ľahko potknúť alebo pošmyknúť, čím sa zvyšuje nebezpečenstvo úrazu.

Zvlášť opatrne postupujte pri otáčaní alebo priťahovaní stroja k sebe.

Nebezpečenstvo potknutia!

Stroj nikdy nedvihajte ani nenoste so zapnutým elektromotorom alebo so sieťovým káblom pripojeným do elektrickej siete.

Všetky objekty (drenážne potrubia na postrekovanie trávnika, kolíky, vodné ventily, základy, elektrické vedenia a pod.) zapustené medzi koriency pokoseného trávnika sa musia obchádzať. Nikdy nejazdite cez takéto predmety.

Ak pracujete v blízkosti svahov, zrázov, priekop alebo násypov, pri používaní stroja postupujte s mimoriadnou opatrnosťou. Dbajte predovšetkým na dostatočnú vzdialenosť od týchto nebezpečných miest.

Pri náraze rezného nástroja či stroja na prekážku, resp. cudzí predmet vypnite elektromotor, odpojte prívodný sieťový kábel a vykonajte odbornú kontrolu.



Pamäťajte na to, že po vypnutí motora trvá ešte niekoľko sekúnd, než sa rezný nástroj prestane otáčať.

Vypnite elektromotor,

- ak sa stroj musí pri prechode cez iné plochy, než je tráva, nakloniť,

- pri premiestňovaní stroja ku kosenej ploche a späť,
- pred zvesením zberného koša na trávu,
- pred nastavením výšky kosenia.



Vždy vypnite elektromotor, odpojte sieťový konektor a presvedčte sa, že je rezný nástroj úplne zastavený:

- pred uvoľňovaním zablokovaného mechanizmu alebo čistením upcháteného vyhadzovacieho kanála,
- pri náraze rezného nástroja na cudzí predmet. Treba skontrolovať prípadné poškodenia rezného nástroja. Stroj s poškodeným alebo deformovaným hriadeľom noža, resp. hriadeľom elektromotora sa nesmie uviesť do prevádzky. **Nebezpečenstvo úrazu následkom poškodených dielov stroja!**
- pred vykonaním kontroly, čistenia a všetkých prác na stroji (napr. nastavenie výšky kosenia, sklopenie/nastavenie vodiaceho držadla),
- keď sa vzdialite od stroja, resp. ak stroj zostane bez dozoru,
- pred nadvihnutím alebo prenášaním stroja,
- pred transportovaním stroja,
- ak stroj narazí do cudzieho telesa alebo začne nadmerne vibrovať. V takýchto prípadoch skontrolujte stroj, predovšetkým reznú jednotku (nôž, hriadeľ noža, upevnenie noža), či nie je poškodená. Skôr ako opäťovne naštartujete stroj a začnete s ním pracovať, vykonajte potrebné opravy.



Nebezpečenstvo poranenia!

Silné vibrácie sú zvyčajne prejavom poruchy.

Stroj sa nesmie uviesť do prevádzky, najmä ak má poškodený alebo deformovaný hriadeľ noža alebo žiací nôž.

V prípade nedostatku odborných vedomostí sa obráťte na odborníka, ktorý vykoná potrebné opravy (spoločnosť STIHL odporúča špecializovaného predajcu výrobkov STIHL).

Kolísanie napäcia pri rozbehu stroja môže pri nepriaznivých podmienkach siete spôsobiť rušenie iných elektrických spotrebičov, ktoré sú pripojené do rovnakého elektrického okruhu. V tomto prípade je potrebné vykonať primerané opatrenia (napr. pripojenie do iného elektrického okruhu než príslušné zariadenie, stroj prevádzkovať pripojením do elektrického okruhu s nižšou impedanciou).

4.7 Údržba, čistenie, opravy a skladovanie



Pred začiatím akýchkoľvek prác na stroji, pred nastavovaním alebo čistením stroja a pred kontrolou prípadného zauzlenia alebo poškodenia prívodného kábla je potrebné vypnúť stroj a odpojiť sieťový konektor.

Pred uskladnením stroja v uzavretej miestnosti, pred začiatkom údržbárskych prác a pred čistením nechajte stroj úplne vychladnúť.

Čistenie:

Po každom pracovnom použití sa musí celý stroj dôkladne vyčistiť. (⇒ 11.2)

Usadené zvyšky trávy uvoľnite kúskom dreva. Spodné plochy kosačky vyčistite kefou a vodou.

Pre čistenie stroja nikdy nepoužívajte vysokotlakové čistiace zariadenia alebo prúd vody (napr. ostriekanie záhradnou hadicou).

Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky. Tieto čistiace prostriedky by mohli poškodiť plastové a kovové diely, a tým negatívne ovplyvniť bezpečnú prevádzku vášho stroja od spoločnosti STIHL.

S cieľom zabrániť nebezpečenstvu vzniku požiaru udržiavajte priestor v oblasti chladiacich otvorov medzi krytom elektromotora a žacou skriňou čistý, napr. bez trávy, slamy, machu, lístia alebo vytečeného maziva.

Údržbárske práce:

Je možné vykonávať len tie údržbárske práce, ktoré sú popísané v návode na použitie, všetky ďalšie práce je potrebné nechať vykonávať špecializovaným predajcom.

Ak nemáte potrebné odborné vedomosti a pomôcky, obráťte sa **vždy** na odborného predajcu.

Spoločnosť STIHL odporúča nechať vykonávať všetky údržbárske práce a opravy len u špecializovaného predajcu STIHL.

Odborní predajcovia STIHL budú pravidelne ponúkať školenia a poskytovať technické informácie.

Používajte len náradie, príslušenstvo alebo prídavné zariadenia, ktoré sú pre tento stroj schválené firmou STIHL alebo sú technicky rovnocenné, ináč môže vzniknúť nebezpečenstvo poranenia osôb alebo poškodenia stroja. V prípade otázok sa obráťte na špecializovaného predajcu.

Vlastnosti originálneho náradia, príslušenstva a náhradných dielov STIHL sú optimálne zladené so strojom a so všetkými požiadavkami užívateľa. Originálne náhradné diely STIHL môžete poznať podľa objednávacieho čísla náhradných dielov STIHL, podľa nápisu STIHL a prípadne podľa značky, označujúcej náhradné diely STIHL. Na malých dieloch môže byť toto označenie aj samostatné.

Samolepiace informačné a výstražné symboly na stroji udržujte vždy čisté a čitateľné. Poškodené alebo stratené nálepky vymenite za nové originálne. Tieto nálepky Vám vymení Váš špecializovaný predajca STIHL. Pri výmene určitého dielu za nový dbajte na to, aby bol tento nový diel opatrený tou istou nálepkou.

Práce na reznej časti stroja vykonávajte len v hrubých pracovných rukaviciach a s najväčšou opatrnosťou.

Kontrolujte pevné dotiahnutie všetkých matíc, čapov a skrutiek, predovšetkým skrutky noža, aby bola zaistená bezpečná prevádzka stroja.

Pravidelne kontrolujte opotrebovanie a poškodenie celého stroja a zberného koša na trávu, predovšetkým pred uskladnením stroja na dlhšiu dobu (ako napr. pred zimnou prestávkou). Opotrebované alebo poškodené diely stroja z bezpečnostných dôvodov včas vymenite. Tým zaistíte, aby bol stroj vždy v bezpečnom prevádzkyschopnom stave.

Pokiaľ musel byť na účely údržby stroja demontovaný niektorý diel alebo niektoré ochranné zariadenie, musia sa tieto diely neodkladne a podľa predpisu namontovať späť.

Pravidelne kontrolujte bezpečné upevnenie, bezchybný stav a opotrebovanie žacieho noža.

4.8 Uskladnenie pri dlhších prevádzkových prestávkach

Vychladnutý stroj uskladnite v suchej a uzavretej miestnosti.

Ubezpečte sa, že stroj je chránený pred nedovoleným použitím (napr. deťmi).

Stroj pred uskladnením (napr. na zimnú prestávku) dôkladne očistite.

Stroj skladujte v riadnom prevádzkovom stave.

4.9 Likvidácia

Zabezpečte, aby bol použitý a nepotrebný stroj odovzdaný do špecializovanej zberne na správnu likvidáciu odpadu. Stroj pred likvidáciou zneškodnite tak, aby bol nepoužiteľný. S cieľom predchádzať možným úrazom odstráňte predovšetkým sieťový kábel, resp. elektrický kábel k motoru.

Nebezpečenstvo poranenia rezným nástrojom!

Nikdy nenechávajte bez dozoru ani stroj, ktorý je vyradený z prevádzky. Zaistite, aby bol stroj a rezný nástroj uskladnený mimo dosahu detí.

5. Popis symbolov

Pozor!

Pred uvedením stroja do prevádzky si dôkladne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny a postupujte v súlade s nimi.




Nebezpečenstvo úrazu!

Dabajte na to, aby sa v pracovnej oblasti nezdržiavali osoby.



Nebezpečenstvo úrazu!

Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť rúk a nôh od nožov. Dávajte pozor na ostrý žací nôž. Po vypnutí motora trvá ešte niekoľko sekúnd, kým sa žací nôž úplne zastaví (motorová brzda/ brzda noža). Pred začatím akýchkoľvek prác na reznom nástroji, pred údržbárskymi prácami alebo čistením, pred kontrolou zauzlenia alebo poškodenia prívodného kábla a pred vzdialenosťmi sa od stroja je potrebné vypnúť motor a odpojiť kábel od sieťovej zásuvky.



Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
Pripojovací kábel vedeť v dostatočnej vzdialenosť od rezného nástroja.



Nepracujte počas dažďa a v mokrom prostredí!



Zapnite elektromotor.

6. Príprava stroja na prevádzku

6.1 Zostavenie kosačky



Nebezpečenstvo úrazu

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v kapitole „Pre vašu bezpečnosť“. (⇒ 4.)

- Montáž vykonávajte na vodorovnom, hladkom a pevnom podklade. Pred montážou skontrolujte obsah dodávky.
- Poskladajte zberný kôš na trávu a namontujte spodné diely vodiaceho držadla (D) – dbajte na dodržanie utáhovacieho momentu.
- Horný diel vodiaceho držadla umiestnite do požadovanej polohy na spodné diely vodiaceho držadla a podržte. (⇒ 7.3)



- Namontujte horný diel vodiaceho držadla a elektrický kábel vložte podľa obrázka do vedenia kábla (J) a upevnite ho príchytkami kábla (K) na vodiacom držadle.

- Zaveste zberný kôš na trávu. (⇒ 7.1)

7. Ovládacie prvky

7.1 Zberný kôš na trávu

Zavesenie:

- Otvorte a podržte vyhadzovaciu klapku (1).
- Upevňovacie výstupky zberného koša na trávu (2) zaveste do uloženia (3) na zadnej strane stroja.
- Uzavrite vyhadzovaciu klapku (1).

Zvesenie:

- Otvorte a podržte vyhadzovaciu klapku (1).
- Nadvihnite zberný kôš na trávu (2) a vyberte ho smerom dozadu.
- Uzavrite vyhadzovaciu klapku (1).

7.2 Indikátor naplnenia

Prúd vzduchu generovaný nožom nadvihuje indikátor naplnenia (1). Keď je naplnený zberný kôš na trávu, zastaví sa prúd vzduchu. Ak je prúd vzduchu príliš malý, vráti sa indikátor naplnenia (1) do pokojového stavu. To je upozornenie na vyprázdnenie zberného koša na trávu.

Neobmedzená funkcia indikátora naplnenia je daná iba pri optimálnom prúde vzduchu. Vonkajšie vplyvy, ako mokrá, hustá alebo vysoká tráva, nízke výšky kosenia, znečistenie a podobne môžu obmedziť prúd vzduchu a funkciu indikátora naplnenia.

A Zberný kôš na trávu sa plní

B Zberný kôš na trávu je naplnený

- Vyprázdnite plný zberný kôš na trávu (⇒ 10.5).

7.3 Vodiace držadlo



Nebezpečenstvo úrazu privetím!
Uvoľnením krídlových matíc sa môže sklopiť horný diel vodiaceho držadla. Preto pri uvoľňovaní krídlových matíc jednou rukou uchopte horný diel vodiaceho držadla (2) na najvyššom mieste.

1 Sklopenie horného dielu vodiaceho držadla:

Poloha pre prepravu – na priestorovo úspornú prepravu a uskladnenie stroja:

- Krídlové matice (1) vyskrutkujte tak, aby sa mohli voľne otáčať, a horný diel vodiaceho držadla (2) preklopte dopredu. Dbajte na to, aby sa nepoškodil elektrický kábel.

Pracovná pozícia – na tlačenie stroja:

- Horný diel vodiaceho držadla (2) vyklopte smerom dozadu a podržte jednou rukou.
- Pevne dotiahnite krídlové matice (1).

2 Nastavenie výšky:

Výška horného dielu vodiaceho držadla sa dá nastaviť do dvoch polôh:

- Vyskrutkujte krídlové matice (1) a sníme skrutky (3).
- Horný diel vodiaceho držadla (2) nastavte do požadovanej výšky: Otvor **A** – vysoká poloha Otvor **B** – nízka poloha
- Skrutky (3) zasuňte do otvorov spodného a horného dielu vodiaceho držadla, krídlové matice (1) pevne dotiahnite.

7.4 Centrálne nastavenie výšky kosenia



Nastaviť sa dá **päť** rôznych výšok kosenia.

Stupeň 1:
najnižšia výška kosenia (25 mm)

Stupeň 5:
najvyššia výška kosenia (65 mm)

Nastavenie výšky kosenia:

- Zaistoviaciu páku (1) zatlačte smerom von a podržte.
- Požadovanú výšku kosenia nastavte pohybom stroja nahor a nadol.
- Zaistoviaciu páku (1) pomaly uvoľnite, aby zapadla.

8. Pokyny pre prácu

8.1 Všeobecne



Nebezpečenstvo poranenia!

Prípadné zauzlenie kábla okamžite odstráňte.

Pri kosení vedťe prívodný kábel vždy za sebou. Prívodné káble môžete pri kosení nedopatrením prerezať, hrozí tiež nebezpečenstvo potknutia. Preto predstavujú vysoké riziko úrazu. Pri kosení musíte teda postupovať tak, aby bol prívodný kábel vždy pod dohľadom a aby ležal na pokosenej ploche.

Pekný a hustý trávnik je možné dosiahnuť častým kosením a udržovaním krátkej trávy.

Aby trávnik vplyvom slnečného žiarenia nevysychal a aby sa nespálil, nekoste trávu v teplom a suchom počasí príliš nakrátko!

Ak je rezný nôž správne naoštrený, bude aj vzhľad pokosenej plochy krajší. Preto sa musí rezný nôž pravidelne ostríť (špecializovaný predajca STIHL).

8.2 Správne začaženie elektromotora

Kosačku na trávu nezapínať vo vysokej tráve ani s nastavenou najnižšou výškou kosenia.

Kosačka na trávu sa môže začažiť len natoľko, aby pritom nedošlo k podstatnému zníženiu otáčok elektromotora.

Ak začnú otáčky elektromotora klesať, nastavte vyššiu výšku kosenia alebo znížte rýchlosť pojazdu.

8.3 Pri zablokovaní žacieho noža

Ihned vypnite elektromotor a vytiahnite konektor. Až potom odstráňte príčinu poruchy.

8.4 Tepelná ochrana proti prúdovému preťaženiu elektromotoru

Ak dôjde k preťaženiu elektromotora, zabudovaná tepelná ochrana proti prúdovému preťaženiu samočinne vypne elektromotor.

Príčiny preťaženia motora:

- kosenie príliš vysokej trávy alebo kosenie s príliš nízko nastavenou výškou kosenia,
- príliš vysoká rýchlosť jazdy,
- nedostatočné čistenie otvorov pre chladiaci vzduch (sacie drážky),
- tupý alebo opotrebovaný žiaci nôž,
- nevhodný alebo príliš dlhý prívodný kábel – pokles napätia (\Rightarrow 10.1).

Opäťovné spustenie stroja

Po uplynutí času potrebného na ochladenie – asi 20 min. (v závislosti od teplote okolia) – možno stroj opäť uviest do prevádzky obvyklým spôsobom (\Rightarrow 10.).

8.5 Pracovný priestor obsluhy

- Obsluhujúci personál stroja sa musí z bezpečnostných dôvodov pri zapnutom elektromotore vždy zdržiavať iba v pracovnej oblasti za vodiacim držadlom. Vždy dodržuje bezpečný odstup, ktorý je daný vodiacim držadlom stroja.
- Kosačku na trávu smie obsluhovať výlučne jedna osoba. Dbajte na to, aby sa v nebezpečnej oblasti v okolí stroja nezdržiaval žiadne iné osoby. (\Rightarrow 4.)



9. Bezpečnostné zariadenia

Stroj je na zaistenie bezpečnej obsluhy a ochrany pred neoprávneným použitím vybavený mnohými bezpečnostnými zariadeniami.



Nebezpečenstvo úrazu!

Ak sa na niektorom bezpečnostnom zariadení zistí porucha, stroj sa nesmie uviest do prevádzky. V takomto prípade sa obráťte na špecializovaného predajcu. Spoločnosť STIHL odporúča špecializovaného predajcu výrobkov STIHL.

9.1 Bezpečnostné zariadenia

Kosačka na trávu je vybavená bezpečnostnými zariadeniami, ktoré bránia neúmyselnému kontaktu žacieho noža s vyhadzovanou pokosenou hmotou. Tieto zariadenia zahŕňajú žaciu skriňu, vyhadzovaciu klapku, zberný koš na trávu a správne namontované vodiace držadlo.

9.2 Dvojručné ovládanie

Elektromotor možno zapnúť len vtedy, ak pravou rukou stlačíte a podržíte tlačidlo zapnutia a potom ľavou rukou pritiahnete páku pre zastavenie motora k vodiacemu držadlu.

9.3 Dobehová brzda elektromotoru

Po uvoľnení páky pre zastavenie motora sa žaci nôž úplne zastaví za menej než 3 sekundy.

Dobehová brzda integrovaná v elektromotore skracuje dobu dobehu noža až po jeho úplné zastavenie.



Po zapnutí elektromotora sa nôž začne otáčať a možno počuť aerodynamický hluk. Čas dobehu zodpovedá času trvania aerodynamického hluku po vypnutí elektromotora. Možno ho odmerať pomocou stopiek.

10. Uvedenie stroja do prevádzky

10.1 Pripojenie stroja k zdroju elektrického napájania



Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Dodržujte bezpečnostné pokyny, uvedené v kapitole „Pre Vašu bezpečnosť“ (⇒ 4.2).

Pri použíti kálového bubna musí byť prívodný kábel úplne rovinutý, v opačnom prípade sa môže vplyvom zvýšeného elektrického odporu znížiť výkon, a tým dôjsť k prehriatiu.

Na pripojenie do elektrickej siete sa smú použiť len prívodné káble, ktoré sú silnejšie ako pogumované káble **H07 RN-F DIN/VDE 0282**.

Minimálny prierez:

s dĺžkou do 25 m: 3 x 1,5 mm²

s dĺžkou do 50 m: 3 x 2,5 mm²

Spojky pripojovacích káblov musia byť vyrobené z gumy alebo pogumované a musia zodpovedať norme **DIN/VDE 0620**.

Sieťové napätie a sieťová frekvencia musia byť zhodné s údajmi na výkonovom štítku, resp. s údajmi uvedenými v kapitole „Technické údaje“ (⇒ 17.).

Prívodný sieťový kábel musí byť dostatočne istený (⇒ 17.).

Tento stroj je určený na pripojenie k elektrickej sieti, ktorá má v mieste pripojenia (domovej prípojky) systémovú impedanciu Z_{max} maximálne **0,49 ohmu** (pri frekvencii 50 Hz).

Používateľ si musí sám skontrolovať, či napájacia elektrická siet, do ktorej bude stroj pripojený, spĺňa tieto požiadavky. V prípade nejasností v súvislosti so systémovou impedanciou napájacej elektrickej siete sa obráťte na miestneho dodávateľa elektrickej energie.

10.2 Odľahčenie napnutia elektrického kábla



Zariadenie na odľahčenie napnutia elektrického kábla zabraňuje pri práci neúmyselnému odpojeniu prívodného kábla, a tým možnému poškodeniu sieťovej zásuvky na stroji.

Prívodný kábel sa preto musí viesť cez zariadenie na odľahčenie napnutia elektrického kábla.

- Pripojovací kábel (1) upravte do slučky a túto zasuňte do otvoru (2).
- Slučku navlečte na hák (3) a pevne utiahnite.

10.3 Zapnutie kosačky na trávu



i Elektromotor neštartujte vo vysokej tráve, resp. s nastavenou najnižšou výškou kosenia, inak sťažíte jeho zapnutie.

- Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia (1). Páku pre zastavenie motora (2) pritiahnite k držadlu a podržte.
- Tlačidlo zapnutia (1) môžete po stlačení páky pre zastavenie motora (2) opäť uvoľniť.

10.4 Vypnutie kosačky na trávu

- Uvoľnite páku pre zastavenie motora (1). Elektromotor a žiací nôž sa po krátkej dobe dobehú úplne zastavia.

10.5 Vyprázdenie zberného koša na trávu



Nebezpečenstvo úrazu!

Pred zvesením zberného koša na trávu sa musí z bezpečnostných dôvodov vždy vypnúť elektromotor.

- Zveste zberný kôš na trávu. (⇒ 7.1)
- Zberný kôš na trávu otvorte pomocou uzavieracej príložky (1). Horný diel zberného koša (2) vyklopte nahor a podržte. Zberný kôš na trávu preklopte smerom dozadu a pokosenú hmotu vysype.
- Zavorte zberný kôš na trávu.
- Zaveste zberný kôš na trávu. (⇒ 7.1)

11. Údržba

11.1 Všeobecne

Nebezpečenstvo úrazu!

Dodržujte bezpečnostné pokyny, uvedené v kapitole „Pre vašu bezpečnosť“ (⇒ 4.).

Ročná údržba u špecializovaného predajcu:

Kosačku na trávu nechajte raz za rok skontrolovať u špecializovaného predajcu. Spoločnosť STIHL odporúča špecializovaného predajcu výrobkov STIHL.

11.2 Čistenie stroja



Interval údržby: Po každom použití

- Kosačku na trávu umiestnite na pevný, vodorovný a hladký povrch.
- Zveste zberný kôš na trávu. (⇒ 7.1)
- Pri čistení spodnej časti stroja kosačku na trávu (1) preklopte nabok.
- Stroj čistite len vodou, s použitím kefky alebo utierky. Usadené zvyšky trávy uvoľnite kúskom dreva. V prípade potreby použite špeciálny čistiaci prostriedok (napr. špeciálny čistiaci prostriedok spoločnosti STIHL).
- Nikdy nestriekajte prúdom vody alebo vysokotlakovým čistiacim zariadením na spínač, diely motoru, tesnenia ani ložiská.

11.3 Elektromotor a kolesá

Elektromotor nevyžaduje údržbu.

Ložiská kolies nevyžadujú údržbu.

11.4 Horný diel vodiaceho držadla

Interval údržby:

Pred každým použitím

Skontrolujte, či horný diel vodiaceho držadla nie je poškodený – je potiahnutý izolačnou vrstvou. Ak je táto izolačná vrstva poškodená, kosačku na trávu neuvádzajte do prevádzky a vymeňte horný diel vodiaceho držadla.

11.5 Údržba žacieho noža



Interval údržby:

Pred každým použitím

! Nebezpečenstvo úrazu!

Pred každým použitím nož skontrolujte, či nie je poškodený. Ak sú na noži viditeľné zárezy alebo praskliny alebo ak dosiahol hranicu opotrebovania, resp. sa k nej priblížil, musí sa vymeniť.

- Kosačku preklopte nabok. (⇒ 11.2)
- Vyčistite žací nôž (1) a skontrolujte, či nie poškodený (zárezy či praskliny) alebo opotrebovaný, a v prípade potreby ho vymeňte.
- Pomocou posuvného meradla skontrolujte na viacerých miestach **hrúbku žacieho noža** [A]. Premerajte predovšetkým oblasť aerodynamických plôch noža.
A > 1,6 mm
- Na prednú hranu noža priložte pravítko (2) a zmerajte **zbrúsenie hrany** [B].
B < 5 mm

11.6 Demontáž a montáž žacieho noža



! Nebezpečenstvo úrazu!

Pri všetkých prácach na žacom noži používajte vhodné pracovné rukavice.

- Pri prácach na žacom noži kosačku na trávu preklopte nabok. (⇒ 11.2)

1 Demontáž:

- Jednou rukou podržte žací nôž (1).
- Vyskrutkujte skrutku noža (2) a odstráňte ju spolu s unášačom (3) a žacím nožom (1).

2 Montáž:

! Nebezpečenstvo úrazu!

Pred montážou skontrolujte stav žacieho noža (poškodenie, nadmerné opotrebovanie) a v prípade potreby ho vymeňte. (⇒ 11.5)

Žací nôž namontujte presne podľa obrázka s dohora ohnútymi krídlami (smerom k stroju). Predpísaný uťahovací moment skrutky noža sa musí presne dodržať, pretože od toho závisí bezpečné upevnenie rezného nástroja. Skrutku noža zaistite navyše prostriedkom **Loctite 243**.

Skrutku noža a unášač vymeňte pri každej výmene noža.

- Vyčistite dosadaciu plochu noža, unášač aj puzdro noža.
- Žací nôž (1) nasadte na puzdro noža s dohora ohnútymi krídlami. Vodiace kolíky (4) na puzdre noža musia zapadnúť do výrezov žacieho noža.

- Žací nôž (1) pridržte jednou rukou a nasadte unášač (3).
- Zaskrutkujte skrutku noža (2) a pevne ju dotiahnite.
Uťahovací moment skrutky noža:
15 - 20 Nm

11.7 Brúsenie žacieho noža

Spoločnosť STIHL odporúča prenechať brúsenie žacieho noža odborníkovi. Nesprávne nabrúsený nôž (nesprávny uhol ostria noža, nevyváženosť atď.) má negatívny vplyv na správnu funkciu stroja.

Návod na brúsenie:

- Demontujte žací nôž. (⇒ 11.6)
- Žací nôž sa musí pri brúsení chladíť, napr. vodou. Nesmie dôjsť k modrému zafarbeniu noža, znamenalo by to zníženie trvanlivosti ostria.
- Nože sa musia brúsiť rovnomerne, aby sa zabránilo vibráciám následkom nevyváženia.
- Dodržiavajte uhol ostria 30°.
- Po nabrúsení odihlite v prípade potreby rezné hranu noža jemným brúsnym papierom.

11.8 Uskladnenie stroja (na zimnú prestávku)

Stroj bezpečne uskladnite v suchej, uzavretej a bezprašnej miestnosti. Uistite sa, či je stroj bezpečne uskladnený mimo dosahu detí.

Kosačku uskladnite vždy len v prevádzkyschopnom stave, podľa potreby sklopte vodiace držadlo.

Skontrolujte pevné dotiahnutie všetkých matíc, svorníkov a skrutiek, poškodené či nečitateľné výstražné a bezpečnostné symboly vymeňte za nové, skontrolujte celkové opotrebovanie a riadny technický stav celého stroja. Opotrebované alebo poškodené diely vymeňte.

Prípadné závady na stroji je potrebné odstrániť zásadne ešte pred jeho uskladnením.

Pri uskladnení kosačky na dlhšiu dobu (zimná prestávka) dodržujte nasledujúci postup:

- Dôkladne vyčistite všetky povrchové plochy stroja.
- Všetky pohyblivé diely dobre naoleujte, popr. namažte tukom.

12. Preprava stroja

12.1 Preprava



Nebezpečenstvo úrazu!

Pred prepravou stroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené v kapitole „Pre vašu bezpečnosť“. (⇒ 4.)

Pri preprave vždy používajte vhodné bezpečnostné pracovné oblečenie (pracovnú obuv, pevné rukavice).

Pred zdvihnutím, resp. prenášaním stroja vždy odpojte sieťový konektor.

Prenášanie stroja:

- Kosačku uchopte jednou rukou za transportné držadlo (1) a druhou za žaciu skriňu (2). Vždy dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť žacieho noža od tela, predovšetkým od chodidiel a nôh.

alebo

- kosačku uchopte jednou rukou za transportné držadlo (1).

Upevnenie stroja:

- Kosačku na trávu a zberný kôš zaistite na ložnej ploche vhodnými upínacími prostriedkami.
- Laná, resp. upevňovacie popruhy upevnite na transportnom držadle (1) a na spodných dieloch vodiaceho držadla (3).

13. Opatrenia na minimalizovanie opotrebovania a na zabránenie vzniku škôd

Dôležité pokyny na údržbu a ošetrovanie skupiny výrobkov

Kosačka na trávu – s ručným ovládaním a napájaním z elektrickej siete (STIHL RME)

Firma STIHL v žiadnom prípade neručí za škody na zdraví alebo materiálne škody, ktoré boli spôsobené nedodržovaním bezpečnostných pokynov, predovšetkým pokynov týkajúcich sa bezpečnosti, obsluhy a údržby a použitím neschváleného príslušenstva alebo neschválených náhradných dielov.

Ak chcete predísť poškodeniu alebo nadmernému opotrebovaniu stroja STIHL, bezpodmienečne dodržiavajte nasledujúce dôležité pokyny:

1. Bežné spotrebne náhradné diely

Niektoré diely strojov STIHL podliehajú bežnému prevádzkovému opotrebeniu i pri predpísanom používaní, a preto sa tieto diely musia v závislosti od spôsobu a doby použitia vždy včas vymeniť.

Medzi tieto diely patrí napr.:

- nôž.

2. Dodržovanie pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu

Používanie, údržba a uskladnenie stroja STIHL musí prebiehať tak dôkladne, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Za všetky škody, ku ktorým došlo následkom nedodržania bezpečnostných pokynov a pokynov pre obsluhu a údržbu, zodpovedá sám užívateľ.

To platí predovšetkým pre:

- nedostatočne dimenzovaný prívodný kábel (prierez),
- nesprávne pripojenie na elektrickú sieť (nesprávne napätie),
- úpravy výrobku, ktoré neboli schválené spoločnosťou STIHL,
- používanie náradia a príslušenstva, ktoré nie je pre stroj schválené, vhodné alebo je kvalitatívne nevyhovujúce,
- používanie výrobku v rozpore s predpísaným určením,
- používanie výrobku na športové alebo súťažné akcie,
- následné škody, ktoré vznikli ďalším používaním výrobku s chybnými súčiastkami.

3. Údržbárske práce

Všetky práce uvedené v odstavci „Údržba“ sa musia vykonávať pravidelne, podľa predpísaných intervalov.

Pokiaľ tieto údržbárske práce nemôže vykonať sám užívateľ, musí tým poveriť specializovaného predajcu.

Spoločnosť STIHL odporúča nechať vykonávať všetky údržbárske práce a opravy len u specializovaného predajcu STIHL.

Odborní predajcovia STIHL budú pravidelne ponúkať školenia a poskytovať technické informácie.

Zanedbaním týchto prác môžu vzniknúť škody, za ktoré zodpovedá sám užívateľ.

K tomu patria okrem iného:

- škody na elektromotore stroja v dôsledku nedostatočného čistenia vstupných otvorov pre chladiaci vzduch (sacie drážky),
- korózia a iné škody spôsobené následkom neodborného uskladnenia,
- škody na stroji spôsobené použitím nekvalitných náhradných dielov,
- škody v dôsledku neskoro alebo nedostatočne vykonanej údržby, resp. v dôsledku údržbárskych prác alebo opráv, ktoré nevykonal servis specializovaného predajcu.

14. Ochrana životného prostredia



Pokosená tráva nepatrí do smeti, je vhodná na kompostovanie.

Stroj, príslušenstvo a obaly sú vyrobené z recyklovateľných materiálov – musia sa príslušne zlikvidovať.

Triedenie a ekologická likvidácia odpadových materiálov je základným predpokladom pre efektívnu recykláciu cenných surovín. Z tohto dôvodu sa musí stroj po ukončení bežnej technickej životnosti odovzdať do zberu triedeného materiálu. Nesprávna likvidácia môže byť škodlivá pre zdravie a znečistovať životné prostredie. Pri likvidácii stroja dodržuje pokyny uvedené v kapitole „Likvidácia“. (⇒ 4.9)

Potrebné informácie o odbornej likvidácii odpadových materiálov môžete získať v miestnom recykláčnom stredisku alebo u specializovaného predajcu.

15. Bežné náhradné diely

Žací nôž:

6311 702 0100

Skrutka noža:

9018 321 1800

Unášač:

6311 702 0600



Skrutka noža a unášač sa musia vymeniť pri každej výmene noža. Náhradné diely sú k dispozícii u specializovaného predajcu výrobkov STIHL.

16. Prehlásenie o zhode výrobcom

16.1 Prehlásenie o zhode výrobcom kosačky na trávu STIHL RME 235.0 – EÚ

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Rakúsko

týmto zodpovedne vyhlasuje, že

- Konštrukčný typ: Elektrická kosačka na trávu
- Výrobná značka: STIHL
- Typ: RME 235.0
- Šírka záberu pri kosení: 33 cm
- Sériové identifikačné číslo: 6311

zodpovedá príslušným ustanoveniam smerníc 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU a 2011/65/EU a bola vyuvinutá a zhotovená v súlade s danými verziami nasledujúcich nariem platných k dátumu výroby: EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.

Sídlo účastníkov konania:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Na zistenie nameranej a garantovanej hladiny akustického výkonu bola aplikovaná smernica 2000/14/EC, príloha VIII.

- Nameraná hladina akustického výkonu: 92,1 dB(A)
- Garantovaná hladina akustického výkonu: 93 dB(A)

Technické podklady sú uschované v spoločnosti STIHL Tirol GmbH.

Rok výroby a číslo stroja sú uvedené na kosačke na trávu.

Langkampfen, 29.04.2021

STIHL Tirol GmbH

v.z.

Matthias Fleischer, vedúci odboru výskumu a vývoja produktov

v.z.

Sven Zimmermann, vedúci odboru kvality

Typ RME 235.0

Príkon 1200 W

Frekvencia 50 Hz

Poistka 5 A

Trieda ochrany II

Druh ochrany IPX 4

Rezné zariadenie rotačný nôž

Šírka záberu pri kosení 33 cm

Otáčky rezného mechanizmu 3200 ot./min

Podľa smernice 2000/14/EC / SI 2001/1701:

Zaručená hladina akustického výkonu

L_{WAd} 93 dB(A)

Tolerancia K_{WA} 0,8 dB(A)

Meranie podľa EN 60335-2-77:

Hladina akustického tlaku na pracovisku

L_{pA} 80 dB(A)

Tolerancia K_{pA} 2 dB(A)

Pohon rotačného noža trvalý

Uťahovací moment skrutky noža 15 - 20 Nm

Priemer kolies vpred 140 mm

Priemer kolies vzadu 170 mm

Kapacita zberného koša na trávu 30 l

Výška kosenia 25 - 65 mm

Uvedená charakteristická hodnota vibrácií podľa EN 12096:

Nameraná hodnota

a_{hw} 1,40 m/s²

Tolerancia K_{hw} 0,70 m/s²

Meranie podľa normy EN 20643, EN 60335-2-77

17. Technické údaje

Typ	RME 235.0	
Sériové identifikačné číslo	6311	
Motor, druh	elektromotor	
Typ motora	AC univerzálny motor	
Napätie	230 V~	

Typ	RME 235.0
Dĺžka	127 cm
Šírka	37 cm
Výška	108 cm
Hmotnosť	13 kg 14 kg (GB)

17.1 REACH

REACH označuje nariadenie EÚ na registráciu, zhodnocovanie a schvaľovanie chemikálií.

Informácie o spĺňaní nariadení REACH (EÚ) č. 1907/2006 sú uvedené na stránke www.stihl.com/reach.

18. Hľadanie porúch

* prípadne vyhľadajte špecializovaného predajcu. Spoločnosť STIHL odporúča špecializovaného predajcu výrobkov STIHL.

Porucha:
Elektromotor nenabieha.

Pravdepodobná príčina:

- Žiadne sieťové napätie.
- Chybný prívodný sieťový kábel/konektor, prípadne zásuvka alebo spínač.
- Nie je stlačené tlačidlo zapnutia.
- Elektromotor je preťažený v dôsledku príliš vysokej alebo príliš vlhkej trávy.
- Bola aktivovaná ochrana elektromotora.
- Upchatá žacia skriňa.

- Chybná poistka v konektore (verzia VB).

Odstránenie:

- Skontrolujte poistku. (⇒ 10.1)
- Skontrolujte, prípadne vymeňte kábel/konektor/spínač. (⇒ 10.1)
- Stlačte tlačidlo zapnutia. (⇒ 10.3)
- Elektromotor nezapínajte vo vysokej tráve, nastavte nižšiu výšku kosenia. (⇒ 7.4)
- Stroj nechajte vychladnúť. (⇒ 8.4)
- Vyčistite žaciu skriňu. (⇒ 11.2)
- Vymeňte poistku v konektore. (☒)

Porucha:

Časté vypínanie sieťového ističa

Pravdepodobná príčina:

- nekompatibilný prívodný kábel,
- preťaženie elektrickej siete,
- stroj je preťažený kosením príliš vysokej alebo vlhkej trávy.

Odstránenie:

- použite kompatibilný prívodný kábel (⇒ 10.1),
- stroj zapojte do iného elektrického okruhu,
- výšku kosenia a rýchlosť kosenia prispôsobte podmienkam (⇒ 7.4).

Porucha:
Silné vibrácie počas prevádzky.

Pravdepodobná príčina:

- skrutka noža je uvoľnená,
- nôž je nevyvážený.

Odstránenie:

- dotiahnite skrutku noža (⇒ 11.6),
- nabrúste (vyvážte) alebo vymeňte nôž (⇒ 11.7).

Porucha:

Nevzhládnutý povrch pokoseného trávnika, trávnik žltne.

Pravdepodobná príčina:

- Tupý alebo opotrebovaný žací nôž
- Príliš vysoká rýchlosť pojazdu pri kosení v pomere k výške kosenia

Odstránenie:

- Nabrúste alebo vymeňte žací nôž (⇒ 11.7)
- Znižte rýchlosť pojazdu pri kosení a/alebo nastavte správnu výšku kosenia (⇒ 7.4)

Porucha:

Stažené zapínanie alebo pokles výkonu elektromotora

Pravdepodobná príčina:

- Kosenie príliš vysokej alebo príliš vlhkej trávy.
- Upchatá žacia skriňa.

Odstránenie:

- Výšku kosenia a rýchlosť kosenia prispôsobte podmienkam kosenia. (⇒ 7.4)
- Vyčistite žaciu skriňu (pri čistení vytiahnite konektor kábla zo sietovej zásuvky). (⇒ 11.2)

Porucha:

Upchatý vyhadzovací kanál.

Pravdepodobná príčina:


- Opotrebovaný žací nôž
- Kosenie príliš vysokej alebo príliš vlhkej trávy

Odstránenie:

- Vymeňte žací nôž (⇒ 11.7)
- Výšku kosenia a rýchlosť kosenia prispôsobte podmienkam kosenia (⇒ 7.4)

19. Servisný plán

19.1 Potvrdenie o prevzatí

Model: _____
Sériové číslo: _____
Dátum: _____

Ďalší servis
Dátum: _____

19.2 Potvrdenie o vykonaní servisných prác



Tento návod na obsluhu dajte špecializovanému predajcovi výrobkov STIHL pri vykonávaní údržbárskych prác. Do predtlačených polí poskytne potvrdenie o vykonaní servisných prác.

 Servis vykonaný dňa

 Dátum nasledujúceho servisu

Sayın Müşterimiz,

STIHL ürünlerini tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Ürünlerimizi, müşterilerimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda yüksek kalite ile geliştiriyor ve üretiyoruz. Bu sayede ekstrem şartları yerine getiren ve yüksek derecede güvenilir ürünler geliştirilmektedir.

STIHL markası aynı zamanda, alanında da yüksek kalite sunar. Bayilerimizden ve ihtisas mağazalarından ürünlerimizin kullanımı ve teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ürünlerimize göstermiş olduğunuz güvenden dolayı teşekkür eder STIHL ürünlerimiz ile iyi çalışmalar dileriz.

Dr. Nikolas Stihl

**ÖNEMLİ: KULLANIMDAN ÖNCE
KILAVUZU OKUYUN VE SAKLAYIN.**

1. İçindekiler

Kullanım kılavuzu hakkında	42	Kullanıcının çalışma alanı	50
Genel	42	Güvenlik tesisatları	50
Kullanım kılavuzunu okuma talimatı	42	Koruma tertibatları	50
Ülke versiyonları	42	İki elle kullanım	51
Cihazın tarifi	42	Elektrikli motorun yavaşlatma freni	51
Güvenliğiniz için	43	Cihazın çalıştırılması	51
Genel	43	Cihazın elektriğe bağlanması	51
Uyarı - Elektrik akımından kaynaklanan tehlikeler	44	Gergi giderme mekanizması	51
Kıyafet ve donanım	44	Çim biçme makinesinin çalıştırılması	51
Cihazın taşınması	45	Çim biçme makinesinin kapatılması	52
Çalışmadan önce	45	Çim toplama sepetinin boşaltılması	52
Çalışma esnasında	45	Bakım	52
Bakım, temizleme, onarım ve depolama	47	Genel	52
Uzun süreli çalışma aralarında saklama	48	Cihazın temizlenmesi	52
İmha	48	Elektrikli motor ve tekerlekler	52
Sembol açıklamaları	48	Gidon üst parçası	52
Cihazın çalışmaya hazır hale getirilmesi	49	Biçme bıçağının bakımının yapılması	52
Çim biçme makinesinin montajı	49	Biçme bıçağının sökülmesi ve takılması	52
Kullanma elemanları	49	Biçme bıçağının bilenmesi	53
Çim toplama sepeti	49	Saklama (kish molası)	53
Doluluk seviyesi göstergesi	49	Nakliye	53
Gidon	49	Nakliye	53
Merkezi kesim yüksekliği ayarı	49	Aşınmanın en aza indirgenmesi ve hasar oluşumunun önlenmesi	54
Çalışmaya yönelik uyarılar	50	Çevre koruma	54
Genel	50	Sık kullanılan yedek parçalar	55
Elektrikli motora doğru şekilde yüklenme	50	Uygunluk Sertifikası	55
Biçme bıçağı bloke olmuşsa	50	STIHL RME 235.0 çim biçme makinesi AB Uygunluk Sertifikası	55
Termik elektrikli motor aşırı yük emniyeti	50	STIHL Yönetim merkezi adresi	55
		STIHL Dağıtım şirketleri adresleri	55
		STIHL İthalatçılar adresleri	55
		Teknik veriler	56
		REACH	56

Hata arama	56
Servis planı	57
Teslimat onayı	57
Servis onayı	57

2. Kullanım kılavuzu hakkında

2.1 Genel

Bu kullanım kılavuzu üreticinin EG yönergesi 2006/42/EC'ye ilişkin **Orijinal Kullanım Kılavuzudur.**

STIHL, ürün yelpazesini geliştirmeye çalışmalarına kesintisiz olarak devam etmektedir, bu nedenle teslimat kapsamında biçim, teknik ve donanım yönünden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta bilgiler ve resimler hiçbir talep hakkı doğurmayacaktır.

Kullanım kılavuzunda her ülkede mevcut olmayan modeller de yer almaktadır.

Bu kullanım kılavuzu telif haklarıyla korunmuştur. Tüm hakları saklıdır, özellikle elektronik sistemlerle çoğaltma, çeviri ve işleme hakkı.

2.2 Kullanım kılavuzunu okuma talimatı

Resimler ve metinler, belirli kullanım adımlarını tarif eder.

Cihaz üzerinde bulunan tüm semboller bu kullanım kılavuzunda açıklanır.

Bakış yönü:

Kullanım kılavuzundaki "sol" ve "sağ" kavramları için bakış yönü:
Kullanıcı cihazın arkasında durur ve sürüs yönünde ileri bakar.

Bölüm yönlendirme:

Diğer açıklamaların yer aldığı böümlere ve alt böümlere bir ok işaretile yönlendirme yapılmıştır. Aşağıdaki örnekte bir böüme yönlendirme gösterilmektedir: (⇒ 3.)

Metin böümlerine ait işaretler:

Tanımlanan talimatlar takipteki örnekte belirtildiği gibi olabilir.

Kullanıcının müdahalesini gerektiren kullanım adımları:

- Cıvatayı (1) bir cıvata sökücü ile çözünüz, kolu (2) tetikleyiniz ...

Genel sıralamalar:

- Ürünün spor veya yarışma gibi faaliyetlerde kullanılması

Ek anlamlı metinler:

Ek anlamlı metin böümleri, devamında tarif edilen sembollerden biriyle işaretlenerek vurgulanmıştır.

Tehlike!

 **Kişiler için kaza ve ağır yaralanma tehlikesi.** Belirli bir davranış şekli gereklidir veya yasaklanmıştır.

Uyarı!

 **Şahıslar için yaralanma tehlikesi.** Belirli bir davranış, olası yaralanmaları önleyecektir.

Dikkat!

 **Belirli bir davranışla önlenebilecek hafif yaralanmalar ve/veya maddi hasarlar.**

Bilgi

 **Cihazdan daha fazla fayda sağlanması ve olası kullanım hatalarının önlenmesi için verilen bilgilerdir.**

Resim açıklamalı metinler:

Cihazın kullanımını açıklayan resimleri, kullanım kılavuzunun en başında bulabilirsiniz.

Bu kamera simbolü, resim sayfasındaki resimlerin kullanım kılavuzundaki ilgili metinlerle eşleştirilmesini sağlamaktadır.



2.3 Ülke versiyonları

STIHL, teslimatın yapılacak olduğu ülkeye bağlı olarak farklı fiş ve şalterlere sahip aletler göndermektedir.

Resimlerde Euro tipi fişe sahip cihazlar gösterilmiştir, farklı fiş modellerine sahip cihazların elektrik bağlantısı da yine aynı şekilde gerçekleştirilecektir.

3. Cihazın tarifi



- 1 Gidon üst parçası
- 2 Motor durdurma kolu
- 3 Döner tutamak
- 4 Boşaltma kapağı
- 5 Taşıma sapi
- 6 Motor kaputu
- 7 Ön tekerlek
- 8 Gövde
- 9 Arka tekerlek

- 10** Gidon alt parçası
- 11** Kablo klipsi
- 12** Çim toplama sepeti
- 13** Kablo kılavuzu
- 14** Doluluk seviyesi göstergesi
- 15** Marş düğmesi
- 16** Elektrik bağlantısı
- 17** Gergi giderme mekanizması
- 18** Yükseklik ayar kolu

4. Güvenliğiniz için

4.1 Genel



Cihaz ile yapılan çalışmalarda kaza önleyici kurallara kesinlikle uyunuz.



Cihaz ilk kez çalıştırılmadan önce kullanım kılavuzunun tamamı dikkatle okunmalıdır.

Kullanım kılavuzunu daha sonraki kullanıcılar için dikkatle saklayınız.

Bu önlemlerin alınması, güvenliğiniz için şarttır, fakat liste eksiksiz değildir. Cihazı daima dikkatli bir şekilde ve sorumluluk bilinciyle kullanınız ve diğer kişilerin veya bu kişilere ait nesnelerin zarar görmesine yol açan kazalarda tüm sorumluluğun makine sürücüsüne veya kullanıcıya ait olduğunu unutmayın.

Kumanda parçaları ve makine kullanım hakkındaki bilgi edinin.

Cihaz sadece cihazın kullanımını bilen ve kullanım kılavuzunu okumuş olan kişiler tarafından kullanılmalıdır. İlk kullanımdan önce her kullanıcı, konuya özgü ve uygulamaya yönelik eğitimler/bilgiler

almaya gayret etmelidir. Cihazın nasıl kullanılacağı hakkında satıcınızdan veya bir uzmandan bilgi alın.

Bu eğitimde, cihaz ile çalışma sırasında özellikle özen ve konsantrasyonun ne kadar önemli olduğu hakkında kullanıcı bilgilendirilmelidir.

Cihazı kurallara uygun yapıda kullanıyor olsanız da risk olasılıkları halen mevcuttur.



Boğulma nedeniyle hayatı tehlike!

Ambalaj malzemesiyle oynayan çocukların boğulma tehlikesi vardır. Ambalaj malzemesini çocuklardan kesinlikle uzak tutun.

Cihazı ve tüm ilave parçaları sadece bu modeli tanıyan ve kullanımını bilen kişilere veriniz ve/veya ödünç veriniz. Kullanım kılavuzu cihazın bir parçasıdır ve birlikte verilmesi gerekmektedir.

Cihaz, ancak kişi iyice dinlenmişken, ruhsal ve fiziksel açıdan iyi durumdayken çalıştırılmalıdır. Eğer sağlığınıza ilgili bir sorunuz varsa, cihazla çalışmanızın mümkün olup olmadığına dair doktorunuza danışın. Alkol, tepki kabiliyetini etkileyen ilaç veya uyarıcı kullanımadan sonra cihaz ile çalışmamalıdır.

Kullanıcının cihazı kullanmak ve bununla çalışmak için fiziksel, duyusal ve zihinsel yetkin olmasını sağlayın. Kullanıcı fiziksel, duyusal veya zihinsel açıdan kısıtlı ise kullanıcı sadece sorumlu bir kişinin gözetimi veya talimatlarına göre çalışabilir.

Kullanıcının reşit olmasını veya ilgili yerel kurallara göre gözetim altında meslek eğitimi almış olmasını sağlayın.

Cihaz şahsi kullanım için tasarlanmıştır.

Dikkat - Kaza tehlikesi!

Cihaz sadece çim biçmek için üretilmiştir. Makinenin başka bir amaçla kullanılması tehlikeli olabileceğinden veya cihazda hasara yol açabileceğinden yasaktır.

Kullanıcı için tehlike teşkil edecekten cihaz, aşağıdaki gibi durumlarda kullanılmamalıdır (sıralama bütün olası durumları içermez):

- Çalılılıkların, çitlerin ve küçük ağaçların traşlanması,
- Fidan kesimi,
- Çatıdaki ve balkondaki çimlerin bakımı,
- Ağaç ve çit parçalarının doğranması ve öğütülmesi,
- Yol temizliği (emdirmeye, üfleme),
- Arazideki köstebek yuvaları gibi engebelerin düzeltilmesi,
- Kesilen çimin, bunun için öngörülmüş çim toplama sepetinin haricinde taşınması.

STIHL tarafından izin verilen aksesuarların yetkili kişilerce montajı hariç, cihaz üzerinde yapılan her değişiklik güvenlik nedenleriyle yasaktır, ayrıca bu garanti anlaşmasının iptal olmasına neden olur. İzin verilmiş aksesuarlar hakkında yetkili STIHL bayınızden bilgi edinebilirsiniz.

Cihazda özellikle performansı ya da yanmalı motorun ve/veya elektro motorun devrinin etkileyen her tür değişiklik yasaktır.

Cihaz ile eşya, hayvan, kişi ve özellikle de çocukların taşınması yasaktır.

Açık alanlarda, parklarda, spor stadyumlarında, sokaklarda ve ormancılık ve ziraat alanlarında kullanırken dikkatli işletim son derece önemlidir.



Dikkat! Titreşim sebebiyle sağlık için tehlike! Aşırı titreşim, özellikle dolaşım problemi olan kişilerde kan

dolaşımının veya sinirlerin zarar görmesine sebep olabilir. Titreşim sebebiyle oluşabilecek belirtilerin ortaya çıkması durumunda doktora başvurun. Parmaklarda, ellerde veya bileklerde ortaya çıkan bu tür belirtiler arasında şunlar yer alır (sıralama bütün olası belirtileri içermez):

- His kaybı,
- Ağrı,
- Kas zayıflığı,
- Ciltte renk değişimi,
- Rahatsızlık veren karıncalanma.

Çalışma sırasında gidonu iki elinizle ön görülen noktalardan sıkıca ancak çok fazla kasılmadan tutun.

Çalışma sürelerini, uzun çalışma süresi neticesinde yüksek ölçüde yüklenme olmayacağı planlayın.

4.2 Uyarı - Elektrik akımından kaynaklanan tehlikeler



Dikkat! Elektrik çarpması tehlikesi!

Elektrik güvenliği için özellikle elektrik kablosu, elektrik fişi, açma- kapama şalteri ve bağlantı kablosu büyük önem taşımaktadır. Hasarlı kablolar, bağlantılar ve fişler veya kurallara uygun olmayan bağlantı hatları, elektrik şoku tehlikesinin ortadan kaldırılması için kullanılmamalıdır.



Bu nedenle bağlantı kablosunda hasar veya eskime (kırılma) olup olmadığını düzenli olarak kontrol ediniz.

Cihazı sadece açılmış elektrik kablosu ile çalıştırınız.

Kablo makarası kullanıldığındaysa bu kullanım öncesi daima tam olarak açılmış olmalıdır.

Asla hasarlı bir uzatma kablosu kullanmayın. Arızalı kabloları yenisi ile değiştirin ve uzatma kablolarında tamirat yapmayın.

Kablolar hasar görmüşse veya aşınmışsa cihaz kullanılmamalıdır. Özellikle şebeke bağlantı kablosunu hasarlara ve eskimeye karşı kontrol edin.

Şebeke kablolarının bakım ve onarım çalışmaları sadece özel eğitimli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Elektrik çarpması tehlikesi!

Hasarlı bir kabloyu şebeke ağına bağlamayın ve hasarlı kabloya ancak akım şebekesinden ayrıldıktan sonra temas edin.

Elektrik çarpması tehlikesi!

Hasarlı kablolar, bağlantılar ve soketler veya kurallara uygun olmayan bağlantı hatları kullanılmamalıdır.

Kesme ünitelerine (bıçak) ancak cihaz şebekeden ayrıldıktan sonra temas edin.

Kullanılan şebeke kablosunun yeterince güvenli hale getirilmiş olduğundan emin olun.



Tahrik motoru sıçrayan suya karşı emniyete alınmıştır, fakat buna rağmen cihaz yağmur altında ve ıslak ortamda kullanılmamalıdır.

Dış alanda sadece cihaz ile kullanılması uygun olan, nem izolasyonlu uzatma kablosu kullanınız (\Rightarrow 10.1)

Kablo, bıçme esnasında bıçaktan uzak tutulmalıdır.

Bağlantı hattını soketten ve dişi fişten tutarak ayıriz ve bağlantı hatlarını çekmeyiniz.

Eğer cihaz bir jeneratöre bağlanmışsa, akım dalgalarlarından dolayı hasar görebileceği unutulmamalıdır.


Cihazı sadece tetikleme akımı en fazla 30 mA olan, hatalı akım emniyet tertibatı ile korunmuş bir elektrik beslemesine bağlayın. Daha fazla bilgiyi elektrik tesisatınızdan alabilirsiniz.

Elektrik güvenliği nedeniyle gidondaki elektrik kablosu her zaman düzgün olarak monte edilmiş olmalıdır.

4.3 Kıyafet ve donanım



Çalışma esnasında daima sağlam tabanlı sağlam ayakkabılar giyilmelidir. Asla yalınayak veya sandaletlerle çalışmayınız.



Bakım ve temizlik çalışmalarında ve cihazın taşınmasında sağlam eldivenler takılmalı ve uzun saçlar toplanarak korunmalıdır (baş örtüsü, şapka vs.).

Bıçme bıçağının bileyenmesinde özel bir koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

Cihaz, ancak uzun bir pantolon ve dar kıyafetlerle çalıştırılmalıdır.

Asla bol giysiler giymeyiniz, bu giysiler hareketli parçalara (kumanda kolu) takılabilir - ayrıca takı, kravat ve şal da giyilmemelidir.

4.4 Cihazın taşınması

Cihazın sıvı ve sıcak parçalarının sizi yaralamaması için daima eldivenlerle çalışınız.

Cihazı taşımadan önce kapatın, elektrik kablosunu çekin ve bıçağın durmasını bekleyin.

Cihazı sadece elektrikli motor soğukken taşıyın.

Cihazın ağırlığını dikkate alın ve gerekirse uygun yükleme yardımcıları kullanın (yükleme rampaları, kaldırma düzenekleri).

Cihazı ve birlikte taşınan cihaz parçalarını (örn. çim toplama sepeti) yükleme yüzeyi üzerinde yeterli boyuttaki sabitleme araçları ile (kemer, halat v.s.) emniyete alın.

Cihazın kaldırılması ve taşınması esnasında çim biçme bıçağı ile temas etmeyin.

"Nakliye" bölümündeki bilgilere dikkat ediniz. Orada cihazın nasıl kaldırılacağı ve/veya bağlanacağı açıklanmıştır. (⇒ 12.1)

Cihazın nakliyesinde yerel yasal düzenlemelere, özellikle de cisimlerin yükleme yüzeylerinde taşınması ve yükün emniyete alınması ile ilgili düzenlemelere uyunuz.

4.5 Çalışmadan önce

Sadece kullanım kılavuzunu okumuş olan kişilerin cihaz ile çalıştığından emin olun.

Lütfen benzinli motorlu ve/veya elektrikli motorlu bahçe aletlerinin çalışma zamanlarına yönelik yerel kurallara dikkat edin.

Cihazın kullanılacağı araziyi kontrol edin ve taşları, sopaları, kabloları, kemikleri ve cihazın havalandırabileceği diğer tüm yabancı cisimleri uzaklaştırınız. Engeller (örn. kesilmiş ağaçlar, kökler) uzun çimlerde kolayca gözden kaçabilir.

Bu nedenle cihaz üzerinde çalışmadan önce çim alandaki uzaklaştırılamayan tüm yabancı maddeleri (engelleri) işaretleyin.

Cihazı ilk kez kullanmadan önce ambalaj malzemesi ve nakliye kilitleri çıkarılmalıdır.

Cihazın kullanılmasından önce arızalı ve/veya aşınmış ve hasar görmüş tüm parçalar değiştirilmelidir. Makine üzerinde bulunan, okunamayacak durumda veya hasarlı tehlike ve uyarı levhaları yenilenmelidir. STIHL yetkili bayinizde yedek yapışkan levhalar ve tüm diğer yedek parçalar hazır tutulmaktadır.

Cihaz daima çalışma güvenliği sağlanmış durumda çalıştırılmalıdır. Her çalışma öncesinde şunları kontrol edin:

- cihazın kurallara uygun şekilde monte edilmiş olup olmadığı,

- kesim aleti ve tüm kesme ünitesi (bıçme bıçağı, tespitleme elemanları, çim bıçme haznesi gövdesi) sorunsuz durumda olmalıdır. Özellikle emniyetli bir şekilde oturup oturmadığına, hasar (çizik ve çentik) ve aşınma olup olmadığına dikkat edin.

- emniyet tesisatları (örn. boşaltma kapağı, gövde, gidon, motor durdurma kolu) sorunsuz bir durumda olmalı ve kurallara uygun olarak çalışıyor olmalıdır.

- çim toplama sepeti hasarsız ve tamamen monte edilmiş olmalıdır; hasarlı bir çim bıçme sepeti kullanılmamalıdır.

- elektrikli motorun yavaşlatma freni çalışıyor olmalıdır.

Gerekirse tüm çalışmaları uygulayın ve/veya yetkili satıcı ile iletişime geçin. STIHL, STIHL-yetkili bayilerini/servislerini önermektedir.

"Elektrik akımından kaynaklanan tehlikeler" bölümündeki bilgileri dikkate alın (⇒ 4.2).

Önceden monte edilmiş bıçak olmadan elektrikli motoru asla çalıştmayın. Elektrikli motorda aşırı ısınma tehlikesi!

4.6 Çalışma esnasında



Tehlike bölgesinde hayvanlar veya insanlar ve özellikle çocuklar varken çalışmayınız.

Cihaza monte edilmiş olan ayar ve güvenlik tesisatları çıkartılmamalı veya köprülenmemelidir. Özellikle motoru durdurma kelepçesini asla gidona tespitlemeyin (örn. bağlayarak)

Gidon düzgün olarak monte edilmiş olmalıdır ve değiştirilmemelidir. Cihazı asla katlanmış gidonla çalıştmayınız.

Asla gidona herhangi bir cisim sabitlemeye (örn. iş giysisi). Uzatma kabloları gidonun çevresine sarılmamalıdır.

Sadece gün ışığında veya aydınlatma iyi durumdayken çalışınız.

Ortam sıcaklığı +5°C'nin altında ise asla çalışmayın.

Cihazla yağmurda, fırtınada ve özellikle yıldırım tehlikesi durumunda çalışmayın!

Nemli zeminde sürtünme azalacağından kaza tehlikesi artacaktır.

Kaymayı engellemek için dikkat etmek gerekmektedir. Mümkünse cihazın nemli tabanlarda kullanılmasından kaçının.

Cihazı yağmurda bırakmayın.

Cihazın çalıştırılması:

Cihazı çalıştırırken "Cihazın çalıştırılması" bölümündeki talimatlara uygun olarak dikkatli olunuz. (⇒ 10.)

Ayaklarınız ve kesim aleti arasında yeterli mesafenin olmasına dikkat edin.

Cihaz çalıştırılma sırasında düz bir yüzeye bulunmalıdır.

Cihaz çalıştırılmadan önce ve çalışma işlemi sırasında devrilmemelidir.

Bosaltma kanalı boşaltma kapağı ve/veya çim toplama sepeti ile örtülmemişse elektrikli motoru çalıştmayınız.

Kısa süre içinde sık sık çalışma işlemi yapmaktan ve özellikle de mars düğmesi ile "oynamaktan" kaçının. Elektrikli motorda aşırı ısınma tehlikesi!


Engebeli arazide çim biçme:

Eğimlerde cihazı daima enine olarak kullanın, asla eğime doğru kullanmayın. Eğer kullanıcı biçme işlemi sırasında eğime doğru kontrolünü kaybederse, biçme halindeki cihaz tarafından ezilebilir.

Eğimli arazide sürüs yönünüze değiştirirken özel dikkat gösteriniz.

Eğimlerde kontrolü kaybetmemeye dikkat edin ve cihazla aşırı dik eğimlerde çalışmaktan kaçının.

Güvenlik nedeniyle, makine 25°'nin (% 46,6) üzerinde eğime sahip arazilerde kullanılmamalıdır. **Yaralanma tehlikesi!** 25°'lik bir eğim, 100 cm'lik yatay uzunlukta 46,6 cm'lik bir dikey yükselişe eşdeğerdir.

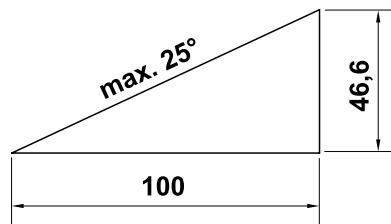

Çalışma:



Dikkat! Yaralanma tehlikesi!

Ellerinizi veya ayaklarınızı asla dönen parçaların altına veya yakınına getirmeyin. Asla dönen bıçağa dokunmayın. Boşaltma ağızından daima uzak durunuz. Gidonun sağlamış olduğu güvenlik mesafesine her zaman uyulmalıdır.



Bıçağı, cihazı işletimdeken kontrol etmeyin. Bıçme bıçağı çalışırken asla boşaltma kapağı ve/veya çim toplama sepetini çıkarmayın. Dönen bıçak yaralanmalara neden olabilir.

Cihazı yüreme hızında hareket ettirin. Çalışırken asla cihaz ile birlikte koşmayın. Cihazın hızlı bir şekilde hareket ettirilmesi durumunda tökezleme veya kayma gibi nedenlerle yaralanma tehlikesi artacaktır.

Çim biçme makinesini çevirirken veya kendinize çekerken özellikle dikkatli olun. **Tökezleme tehlikesi!**

Cihazı asla elektrikli motor çalışırken veya elektrik kablosu takılıyken kaldırıp taşımayın.

Çim köklerine gömülü nesnelerin (çim sulama tertibatları, bitki kazıkları, su valfleri, temeller, elektrik kabloları vs.) etrafından dolaşılmalıdır. Bunun gibi nesnelerin asla üzerlerinden geçmeyiniz.

Yamaçlar, arazi kenarları, hendekler ve su kenarları civarında çalışırken cihazı dikkatli kullanın. Böyle tehlike olasılığı yüksek olan yerlerden uzakta çalışın.

Cihaz veya çim biçme makinesi bir engele ve/veya yabancı cisime çarpmışsa, elektrikli motor durdurulmalı, elektrik kablosu çekilmeli ve bir uzman tarafından kontrol edilmelidir.



Motorun kapatılmasından sonra, kesim aletinin birkaç saniyelik bir müteakip çalışma yapacağını unutmayın.

Aşağıdaki durumlarda elektrikli motoru kapatın,

- cihaz taşıma esnasında çim yüzeyler dışındaki bir yüzeye yatırılacaksa,
- cihaz bıçilecek yüzeyden arada bir uzaklaştırılacaksa,

- çim toplama sepetini çıkarmadan önce.
- kesim yüksekliğini ayarlamadan önce.



Aşağıdaki durumlarda elektrikli motoru durdurun, elektrik fişini çekin ve kesim aletinin tamamen durduğundan emin olun:

- blokajları çözmeden veya boşaltma kanalındaki tıkanıklıkları gidermeden önce;
- Kesim aletine yabancı bir cisim girmişse. Kesim aletinde hasar oluşup olmuşadığı kontrol edilmelidir. Cihaz hasarlı veya eğilmiş bıçak mili veya elektrikli motor mili ile çalıştırılmamalıdır. **Bozuk parçalar nedeni ile yaralanma tehlikesi!**
- Cihazı kontrol etmeden, temizlemeden veya makine üzerinde çalışmaya başlamadan önce; (örn. kesim yüksekliğinin ayarlanması, gidonun katlanması veya ayarlanması);
- Cihaz terk edilmeden önce ve/veya cihaz gözetim altında dejilse;
- Cihaz kaldırılmışdan veya taşınmadan önce;
- Nakliye öncesinde.
- yabancı bir cisime çarptığında veya cihaz alışından daha fazla titriyorsa. Bu durumlarda cihazda ve özellikle kesim biriminde (bıçak, bıçak mili, bıçak tespit) hasar olup olmadığını kontrol ediniz ve cihazı tekrar çalıştırmadan ve cihazla çalışmadan önce gerekli tamirleri yapınız.



Yaralanma tehlikesi!

Kuvvetli titreşimler normalde bir arıza belirtisidir.

Cihaz, hasarlı veya eğilmiş bıçak mili ile ya da hasarlı veya eğilmiş bıçme bıçağı ile çalıştırılmamalıdır. Gerekli bilgilere hakim değilseniz gerekli onarım çalışmalarını uzmanlara – STIHL, STIHL yetkili servislerini/bayilerini önermektedir – yaptırın.

Çalıştırma esnasında cihazdan kaynaklanan voltaj oynamaları, şebeke koşulları uygun değilse aynı elektrik şebekesine bağlı diğer cihazlara zarar verebilir. Bu durumda uygun önlemler alınmalıdır (örn. söz konusu tertibattan farklı bir şebekeye bağlama, cihazın düşük empedanslı bir elektrik şebekesinde çalıştırılması).

4.7 Bakım, temizleme, onarım ve depolama



Cihazda yapılacak çalışmalarдан, cihazın ayarlanması ve temizlik çalışmalarından ve bağlantı kablosunun dolanıp dolanmadığının veya hasarlı olup olmadığı kontrolünden önce motoru kapatınız ve elektrik fişini çekiniz.

Cihazı kapalı mekanlarda muhafaza etmeden, bakım çalışmaları ve temizlik yapmadan önce cihazın tamamen soğumasını sağlayın.

Temizleme:

Çalışmadan sonra tüm cihaz dikkatlice temizlenmelidir. (⇒ 11.2)

Yapışan çim artıklarını bir tahta çubuk ile temizleyiniz. Çim biçme makinesinin alt tarafını fırça ve suyla temizleyin.

Asla yüksek basınçlı temizleyici kullanmayın ve cihazı akan suyun altında (örn. B bahçe hortumu ile) temizlemeyin. Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Bunlar plastik veya metale zarar vererek STIHL cihazının çalışma güvenliğini riske atabilir.

Yangın tehlikesini önlemek için elektrikli motor kaputu ve gövde arasındaki soğutma havası deliklerinin olduğu bölge (örn. çim, sap, yosun, yaprak veya yağdan uzak tutulmalıdır).

Bakım çalışmaları:

Sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilmiş olan bakım çalışmaları gerçekleştirilmelidir, tüm diğer çalışmaları yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Gerekli bilgiye ve yardımcı malzemelere sahip değilseniz **daima** yetkili servisinize başvurunuz.

STIHL, bakım ve onarım çalışmalarının sadece STIHL yetkili servisleri tarafından yapılmasını önerir.

STIHL yetkili servislerine düzenli olarak eğitim verilmekte ve teknik bilgi sağlanmaktadır.

Sadece STIHL tarafından bu cihaz için izin verilmiş olan araçları ve aksesuarları veya teknik olarak benzer parçaları kullanınız, aksi halde kişisel yaralanmaların ya da cihazda hasarların meydana gelebileceği kazaların oluşma riski vardır. Sorularınızda bir yetkili bayiye başvurmalısınız.

Orijinal STIHL aletleri, aksesuarları ve yedek parçaları cihaza ve kullanıcının bekłentilerine en uygun özelliklere sahiptir. Orijinal STIHL yedek parçaları, STIHL yedek parça numarası, STIHL yazısı ve

gerekirse STIHL yedek parça işaretinden anlaşılır. Küçük parçalarda sadece işaret de bulunabilir.

Uyarı ve bilgi etiketlerinin daima temiz ve okunaklı olmalarını sağlayınız. Hasarlı veya kaybolan etiketler STIHL-yetkili bayisinden temin edebileceğini yeni orijinal levhalar ile değiştirilmelidir. Bir yapı parçası yenisiyle değiştirilecekse, yeni parçanın da aynı etiketle donatılmasına dikkat ediniz.

Kesim biriminde yapılacak çalışmaları sadece kalın iş eldivenleriyle ve büyük bir dikkatle gerçekleştiriniz.

Cihazın daima güvenli işletim durumunda bulunması için, özellikle bıçak cıvatası olmak üzere tüm somunların, pimlerin ve vidaların her zaman iyice sıkılmış olmasını sağlayınız.

Cihazın tamamını ve çim toplama sepetini düzenli olarak, özellikle de saklanmasıдан önce (örn. kış molasından önce) aşınma veya hasara karşı kontrol edin. Cihazın daima güvenli işletim durumunda bulunması için, eskimiş veya hasar görmüş parçaları güvenlik açısından derhal değiştirin.

Bakım çalışmaları için yapı parçaları veya koruma tertibatlarının çıkarılmış olması durumunda bunlar derhal yönetmeliklere uygun olarak tekrar takılmalıdır.

Düzenli olarak bıçme bıçağının emniyetli bir şekilde oturup oturmadığını, hasar ve aşınma olup olmadığını kontrol edin.

Cihazın, yetkili olmayan kişilerce (örn. çocuklar tarafından) kullanılmamasını sağlayın.

Cihazı saklamadan önce (örn. kış molası) iyice temizleyiniz.

Cihaz daima çalışma açısından güvenli durumda saklanmalıdır.

4.9 İmha

Çim biçme makinesi kullanım ömrünü doldurduğu zaman kurallara uygun bir şekilde imha edilmesine dikkat edin. Cihazı imha etmeden önce

kullanılmayacak hale getirin. Kazaları önlemek için özellikle şebeke kablosu ve/veya elektrikli motora giden elektrik kablosunu söküن.

Kesim aleti tarafından yaralanma tehlikesi!

Cihazı kullanılmadığı durumlarda da asla gözetimsiz bırakmayın. Cihaz ve kesim aletinin çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmesini sağlayın.

5. Sembol açıklamaları



Dikkat!

Cihazı çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu ve güvenlik bilgilerini okuyun ve bunlara uyun.



Yaralanma tehlikesi!
Üçüncü kişileri tehlikeli bölgeden uzak tutun.




Yaralanma tehlikesi!
Ellerinizi ve ayaklarınızı bıçaklardan uzak tutun. Keskin bıçme bıçağına dikkat ediniz. Bıçme bıçağı birkaç saniyelik bir müteakip çalışma yapar (motor/bıçak freni). Kesim aletinde yapılacak çalışmalarдан, bakım ve temizlik çalışmalarından, cihazın terkedilmesinden ve bağlantı kablosunun dolanıp dolanmadığının veya hasarlı olup olmadığını kontrolünden önce motoru kapatınız ve elektrik fışını çekiniz.



Elektrik çarpması tehlikesi! Bağlantı hattını kesim aletinden uzak tutunuz.



Yağmurda ve ıslak ortamlarda çalışmayın.



Elektrikli motoru açın.

4.8 Uzun süreli çalışma aralarında saklama

Soğutulan cihazı kuru, kapalı bir alanda depolayın.

6. Cihazın çalışmaya hazır hale getirilmesi

6.1 Çim biçme makinesinin montajı



Yaralanma tehlikesi

"Güvenliğiniz için" bölümündeki güvenlik talimatlarını dikkate alın.
(⇒ 4.)

- Montajı yatay, düz ve sert bir zemin üzerinde yapın.
Montajdan önce teslimat kapsamını kontrol edin.



- Çim toplama sepetini ve gidon alt parçasını (D) monte edin. Sıkma torkuna dikkat edin.



- Gidon üst parçasını, gidon alt parçalarının üstünde istenen yükseklikte konumlandırın ve tutun. (⇒ 7.3)



- Gidon üst parçasını monte edin ve akım kablosunu resimdeki gibi kablo kılavuzuna (J) yerleştirdikten sonra kablo klipsiyle (K) gidona sabitleyin.



- Çim toplama sepetini takın. (⇒ 7.1)

7. Kullanma elemanları

7.1 Çim toplama sepeti



Asılması için:

- Boşaltma kapağını (1) açın ve açık tutun.
- Çim toplama sepetini (2) tutucu halkalar ile cihazın arkasındaki ağızlarla (3) asın.
- Boşaltma kapağını (1) kapatın.

Çıkarılması için:

- Boşaltma kapağını (1) açın ve açık tutun.
- Çim toplama sepetini (2) kaldırın ve arkaya doğru çıkarın.
- Boşaltma kapağını (1) kapatın.

7.2 Doluluk seviyesi göstergesi

Bıçakla üretilen hava akımı doluluk seviyesi göstergesini (1) kaldırır. Çim toplama sepeti dolduğunda hava akımı durur. Hava akımı çok azsa doluluk seviyesi göstergesi (1) bekleme durumuna geçer. Çim toplama sepetini boşaltmanız için bir uyarıdır.



Mutlak doluluk seviyesi göstergesi sadece optimum hava akımında sağlanır. İslaklılık, yoğunluk veya yüksek çim gibi dış etkiler, düşük kesim kademeleri, kirlilik veya benzerleri hava akımını ve doluluk seviyesi göstergesinin fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

A Çim toplama sepeti doldurulacak

B Çim toplama sepeti dolu

- Dolan çim toplama sepetinin boşaltılması (⇒ 10.5)

7.3 Gidon



Sıkışma tehlikesi!

Döner tutamakları gevşeterek gidonun üst parçasını yatarıbilirsınız. Bu nedenle, döner tutamakların vidalarını gevşetirken bir eliniz ile gidonun üst parçasını (2) en üst noktadan tutun.

1 Gidon üst parçasını yatırma:

Taşıma pozisyonu - cihazı fazla yer kaplamayacak şekilde taşımak ve saklamak için:

- Döner tutamakların (1) vidalarını, boşá dönecek kadar gevşetin ve gidon üst parçasını (2) öne doğru yatırın. Elektrik kablosunun hasar görmemiş olmasına dikkat edin.

Çalışma pozisyonu

- cihazı itmek için:

- Gidon üst parçasını (2) arkaya doğru katlayarak açın ve bir eliniz ile tutun.
- Döner tutamakları (1) sıkıca vidalayın.

2 Yükseklik ayarı:

Gidon üst parçası 2 yükseklik kademesinde monte edilebilir:

- Döner tutamakları (1) sükün ve vidaları (3) çıkarın.
- Gidon üst parçasını (2) istene yüksekliğe getirin:
Delik A – yüksek konum
Delik B – alçak konum
- Vidaları (3) gidon alt parçasının ve gidon üst parçasının deliklerinden geçirin ve döner tutamakları (1) sıkıca vidalayın.

7.4 Merkezi kesim yüksekliği ayarı

Beş farklı kesim yüksekliği ayarlanabilmektedir.

Kademe 1:

en alçak kesim yüksekliği (25 mm)



Kademe 5:
en yüksek kesim yüksekliği (65 mm)

Kesim yüksekliğinin ayarlanması:

- Yerleşme kolunu (1) dışarıya doğru bastırın ve tutun.
- Cihazı yukarı ve aşağı doğru hareket ettirerek dilediğiniz kesim yüksekliğini ayarlayın.
- Yerleşme kolunu (1) serbest bırakınız ve yerleşmesini sağlayın.

8. Çalışmaya yönelik uyarılar

8.1 Genel



Yaralanma tehlikesi!

Olası kablo düğümlerini hemen çözünüz.

Çim biçme esnasında bağlantı kablosunu arkanızdan çekiniz. Bağlantı kabloları çim biçme esnasında yanlışlıkla kesilebilir veya tökezlemeye yol açabilir. Bu nedenle önemli bir kaza tehlikesi oluştururlar. Bu nedenle çimleri biçerken bağlantı kablosunun daima görünür bir şekilde biçilmiş çim yüzey üzerine olmasına dikkat ediniz.

Ancak sık sık biçtiğiniz ve çim boyunu kısa tuttuğunuz takdirde çimleriniz güzel ve sık görünenmiş olacaktır.

Sıcak ve kuru havada çim boyunu çok kısaltmayın, aksi takdirde çimler güneşten yanacak ve kötü bir görünüm alacaktır!

Keskin bir bıçak ile kesilen çimlerin görünümü, körelmiş bir bıçak ile kesilene oranla daha güzel olacaktır. Bu yüzden bıçak düzenli olarak bilenmelidir (STIHL yetkili bayi/servis).

8.2 Elektrikli motora doğru şekilde yüklenme

Çim biçme makinesini uzun çimde ve/veya düşük kesim yüksekliğinde çalıştmayın.

Çim biçme makinesi, elektrikli motor devir sayısında aşırı bir düşüş olmayacağı performansla kullanılmalıdır.

Devir sayısının düşmesi durumunda daha yüksek bir kesim yüksekliği ayarını seçin ve/veya ilerleme hızını düşürün.

8.3 Bıçme bıçağı bloke olmuşsa

Elektrikli motoru hemen durdurun ve elektrik fişini çekin. Ardından arızaya yol açan nedeni giderin.

8.4 Termik elektrikli motor aşırı yük emniyeti

Çalışma esnasında elektrikli motora aşırı yüklenildiği takdirde, entegre termik aşırı yük emniyeti elektrikli motoru otomatik olarak kapatır.

Aşırı yükle açan nedenler:

- Aşırı uzun çimlerin biçilmesi veya kesim yüksekliğinin çok alçak ayarlanması,
- Fazla hızlı ilerleme,
- Soğuk hava girişinin yeteri kadar temizlenmemesi (emme yarıkları)
- Bıçme bıçağı körelmiş veya aşınmıştır,

- uygun olmayan veya fazla uzun bağlantı kablosu - voltaj düşer (⇒ 10.1).

Tekrar çalışma

Çevre sıcaklığına bağlı olarak en fazla 20 dakikaya kadar olan bir soğuma süresinden sonra cihazı normalde yaptığınız gibi tekrar çalıştırın (⇒ 10.).



8.5 Kullanıcının çalışma alanı

- Kullanıcı, elektrikli motor çalışırken güvenlik amacıyla daima gidonun arkasındaki çalışma bölümünde bulunmalıdır. Gidon ile belirlenmiş olan güvenlik mesafesine daima uymalıdır.
- Çim biçme makinesi sadece tek bir kişi tarafından kullanılmalıdır, üçüncü kişiler tehlike alanından uzak tutulmalıdır. (⇒ 4.)

9. Güvenlik tesisatları

Usulüne uygun olmayan şekilde kullanılmاسının önlenmesi ve kullanım güvenliğinin sağlanması için cihaz çok sayıda güvenlik düzeneğiyle donatılmıştır.



Yaralanma tehlikesi!

Güvenlik düzeneklerinden birinde bir arıza saptanmışsa, cihaz çalıştırılmamalıdır. Yetkili servise başvurunuz; STIHL, STIHL yetkili servislerini önerir.

9.1 Koruma tertibatları

Çim biçme makinesi, bıçme bıçağı ve püskürtülen kesilen çimlerle gözetim altında olmadan teması engellemek için koruma tertibatlarıyla donatılmıştır.

Gövde, boşaltma kapağı, çim toplama sepeti ve düzgün olarak monte edilmiş olan gidon burlara dahildir.

9.2 İki elle kullanım

Elektrikli motor ancak, sağ el ile çalışma düğmesine basıldığı ve düğme basılı tutulduğunda ve ardından da sol el ile motor durdurma kolu gidona doğru çekildiğinde çalıştırılabilir.

9.3 Elektrikli motorun yavaşlatma freni

Motor durdurma kolu serbest bırakıldığında bıçme bıçağı 3 saniyeden daha az bir zamanda durur.

Dahili bir elektrikli motor yavaşlatma freni, bıçak tamamen durana kadar geçen durma zamanını kısaltır.

i Elektrikli motor çalıştırıldığında bıçak dönmeye başlar ve bir rüzgar sesi duyulur. Müteakip çalışma süresi elektrikli motorun kapatılmasından sonraki rüzgar sesinin süresiyle aynıdır, bu süre bir kronometre ile ölçülebilir.

10. Cihazın çalıştırılması

10.1 Cihazın elektriğe bağlanması



Elektrik çarpması tehlikesi!

"Güvenliğiniz için" (\Rightarrow 4.2) bölümündeki güvenlik talimatlarını dikkate alın.

Kablo makarası kullanıyorsanız bağlantı kablosu tamamıyla çözülmüş olmalıdır, aksi takdirde elektrik direnci nedeniyle performans kaybı ve aşırı ısınma oluşabilir.

Bağlantı hattı olarak sadece **H07 RN-F DIN/VDE 0282** lastik boru hattından daha hafif olmayan ve $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ila 50 m arasında bir asgari enine kesite sahip hatlar kullanılmalıdır.

Asgari enine kesit:

25 m uzunluğa kadar: $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$

50 m uzunluğa kadar: $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$

Bağlantı kablosunun bağlantıları **DIN/VDE 0620** normuna uygun, komple lastik veya lastik kaplamalı olmalıdır.

Şebeke gerilimi ve şebeke frekansı, güç plakasındaki bilgiler ve/veya "Teknik Veriler" (\Rightarrow 17.) bölümündeki bilgiler ile aynı olmalıdır.

Elektrik bağlantı kablosu yeterli emniyete sahip olmalıdır (\Rightarrow 17.).

Bu cihaz, maks **0,49 Ohm**'luk (50 Hz'de) bir aktarma noktasında (Ev bağlantısı), Z_{maks} sistem impedansına sahip bir akım besleme ağında çalışması için öngörülmüştür.

Kullanıcı, cihazın sadece bu gereksinimlerin karşılandığı bir akım besleme ağında kullanıldığından emin olmalıdır. Gerekirse sistem impedansı yerel enerji sağlayıcı kuruluşuna sorulabilir.

10.2 Gergi giderme mekanizması

Çalışma esnasında çekis yükünü hafifletme mekanizması, bağlantı kablosunun istenmeden fişten çıkışmasını ve cihazdaki elektrik bağlantısının bu nedenle zarar görmesini önerler.

Bu nedenle bağlantı kablosu çekis yükünü hafifletme mekanizmasından geçirilmelidir.

- Bağlantı kablosunu (1) düğümleyiniz ve delikten (2) geçiriniz.
- Düğümü kancanın (3) üzerinden geçiriniz ve sıkınız.

10.3 Çim bıçme makinesinin çalıştırılması



Elektrikli motoru, çalışma işlemini zorlaştıracagından dolayı uzun çimde ve/veya en düşük kesim yüksekliğinde çalıştmayın.

- Çalıştırma düğmesine (1) basın ve basılı tutun. Motor durdurma kolunu (2) gidona doğru çekin ve çekili tutun.
- Çalıştırma düğmesi (1), motor durdurma kolunun (2) hareket ettirilmesinden sonra tekrar bırakılabilir.

10.4 Çim biçme makinesinin kapatılması



- Motor durdurma kolunu (1) serbest bırakın. Elektrikli motor ve biçme bıçağı kısa bir süre içinde duracaktır.

10.5 Çim toplama sepetinin boşaltılması



Yaralanma tehlikesi!

Çim toplama sepetini çıkartmadan önce güvenlik nedeniyle elektrikli motoru durdurun.

- Çim toplama sepetini çıkarın. (⇒ 7.1)
- Çim toplama sepetini kilit bileziğinden (1) açın. Çim toplama sepeti üst parçasını (2) açın ve tutun. Çim toplama sepetini (2) devirin ve kesilen çimi boşaltın.
- Çim toplama sepetini kapatın.
- Çim toplama sepetinin takılması. (⇒ 7.1)

11. Bakım

11.1 Genel

Yaralanma tehlikesi!

"Güvenliğiniz için" (⇒ 4.) bölümündeki güvenlik talimatlarını dikkate alın.

Yetkili bayi/servis tarafından yapılan senelik bakım:

Çim biçme makinesi senede bir kez bir yetkili bayi/servis tarafından kontrol edilmelidir. STIHL, STIHL-yetkili bayilerini/servislerini önermektedir.

11.2 Cihazın temizlenmesi

Bakım aralığı:

Her kullanımından sonra



- Çim biçme makinesini sert, yatay ve düz bir zeminin üzerine yerleştirin.
- Çim toplama sepetini çıkarın. (⇒ 7.1)
- Cihazın alt tarafını temizlemek için çim biçme makinesini (1) yan yatırın.
- Cihazı yalnızca su kullanarak, bir fırça veya bir bezle temizleyin. Yapısan çim artıklarını bir tahta çubuk ile temizleyiniz. Gerekirse özel temizleyici (örn. STIHL özel temizleyici) kullanın.
- Püskürtlen suyu veya yüksek basınçlı temizleyiciyi asla şalterlere, motor parçalarına, contalara ve yatak alanlarına yoneltmeyiniz.

11.3 Elektrikli motor ve tekerlekler

Elektrikli motor bakım gerektirmez.

Tekerlek yatakları bakım gerektirmez.

11.4 Gidon üst parçası

Bakım aralığı:

Her kullanımından önce

Gidonun üst parçası bir izolasyon tabakası ile kaplanmıştır, hasar olup olmadığını kontrol edin. Bu tabakanın zarar görmesi

durumunda çim biçme makinesini çalıştmayıp ve gidon üst parçasını değiştirin.

11.5 Biçme bıçağının bakımının yapılması



Bakım aralığı:

Her kullanımından önce



Yaralanma tehlikesi!

Her kullanımından önce bıçakta hasar olup olmadığını kontrol edin. Biçme bıçağı yüzeyinde yarıklar veya çat�aklar görülmüşse ya da aşınma sınırına erişilmiş veya aşılmışsa bıçak yenilenmelidir.

- Çim biçme makinesini yana yatırın. (⇒ 11.2)
- Biçme bıçağını (1) temizleyin ve hasar (çizik veya çentik) ve aşınma durumunu kontrol edin, gerekirse değiştirin.
- Bıçak kalınlığını** **A** birçok noktada ölçüm sürgüsü ile kontrol edin. Özellikle bıçak pervaneleri alanında ölçüm yapın.
A > 1,6 mm
- Cetveli (2) bıçağın ön kenarına yerleştirin ve **bileme durumunu** **B** kontrol edin.
B < 5 mm

11.6 Biçme bıçağının sökülmesi ve takılması



Yaralanma tehlikesi!

Biçme bıçağında yapılan tüm çalışmalar sırasında uygun koruyucu eldiven kullanın.

- Bıçme bıçağında çalışma yapmak için çim bıçme makinesini yan yatarın.
(⇒ 11.2)

1 Sökme işlemi:

- Bir eliniz ile bıçme bıçağını (1) tutun.
- Bıçak civatasını (2) sükün, itici supap (3) ve bıçme bıçağı (1) ile birlikte çıkartın.

2 Montaj işlemi:

Yaralanma tehlikesi!

 Montajdan önce bıçme bıçağının durumunu (hasar, aşınma) kontrol edin, gerekirse değiştirin. (⇒ 11.5)
Bıçme bıçağını sadece resimdeki gibi yukarıya doğru bükülmüş bıçak pervaneleri üsté gelecek (cihazı göstererek) şekilde monte edin. Bıçak civatası için öngörülen sıkma torkuna tam olarak uyulmalıdır, kesim aletinin güvenli bir şekilde tespitlenmesi buna bağlıdır. Bıçak civatasını ilaveten **Loctite 243** ile emniyete alınız.

Bıçak civatasını ve itici supabı her bıçak değişiminde yenileyin.

- Bıçağın dayanma yüzeyini, itici supabı ve bıçak kovanını temizleyin.
- Bıçme bıçağını (1), yukarıya doğru bükülmüş olan kanatları üsté gelecek şekilde bıçak kovanına yerleştirin. Bıçak kovanının kılavuz pimlerini (4) bıçme bıçağının girintilerine konumlandırın.
- Bir elinizle bıçme bıçağını (1) tutun ve itici supabı (3) takın.
- Bıçak civatasını (2) takın ve sıkın.

Sıkma torku Bıçak civatası:

15 - 20 Nm

11.7 Bıçme bıçağının bilenmesi

STIHL, bıçme bıçağının bir uzman tarafından bilenmesini tavsiye eder. Bıçak yanlış bilendiğinde (yanlış bileme açısı, dengesizlik) cihaz fonksiyonları olumsuz etkilenir.

Bileme talimatı:

- Bıçme bıçağını çıkarın. (⇒ 11.6)
- Bileme esnasında bıçme bıçağını soğutun, örn. su ile. Bıçakta mavileşme olmamalıdır, aksi takdirde kesim dayanıklılığı azalacaktır.
- Dengesizlik nedeniyle olusabilecek titreşimlerin önlenmesi için tüm bıçak yüzeyinin eşit keskinlikte olmasına dikkat edin.
- Bileme açısının 30° olmasına dikkat edin.
- Gerekirse kesici kenardaki bileme çıkışlarını hassas bir zımpara kağıdı ile temizleyin.

11.8 Saklama (kış molası)

Cihazı kuru, kapalı ve tozlanma olmayan bir alanda muhafaza edin. Cihazın çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmesini sağlayın.

Çim bıçme makinesini sadece işletim açısından emniyetli bir durumda depolayın. Gerekirse gidonu katlayın.

Tüm somun, pim ve civataların sıkıca sıkılmış olmasını sağlayın. Bunun için, cihazın üzerinde artık okunamayan tehlike ve uyarı talimatlarını değiştirin ve tüm makinede aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Aşınmış veya hasarlı parçaları değiştirin.

Cihazdaki olası arızalar, makine saklanmadan önce giderilmelidir.

Çim bıçme makinesi uzun süre kullanılmayacaksız (kış molası), aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

- Cihazın tüm dış parçalarını özenle temizleyin.
- Tüm hareketli parçaları iyice yağlayın ve/veya gresleyin.

12. Nakliye

12.1 Nakliye



Yaralanma tehlikesi!

 Taşıma işleminden önce "Güvenliğiniz için" bölümune dikkat ediniz. (⇒ 4.)

Taşıma esnasında uygun güvenlik giysilerini (iş ayakkabları, sağlam iş eldivenleri) giyin.

Cihazı kaldırmadan veya taşımadan önce her zaman elektrik kablosunu çekin.

Cihazın taşınması:

- Çim bıçme makinesini, bir eliniz taşıma sapı (1) diğeri ise gövdede (2) olacak şekilde taşıyın. Bıçme bıçağı ve vücut, özellikle de ayak ve bacaklar arasındaki mesafenin yeterli olmasına dikkat edin.

veya

- Çim bıçme makinesini taşıma sapından (1) taşıyın.

Cihazın bağlanması:

- Çim biçme makinesini ve çim toplama sepetini yükleme yüzeyi üzerinde uygun sabitleme araçları ile emniyete alın.
- Halat veya kemerleri taşıma sapına (1) ve gidon alt parçalarına (3) bağlayın.

13. Aşınmanın en aza indirgenmesi ve hasar oluşumunun önlenmesi

Ürün grubunun rutin bakımı ve günlük bakımına yönelik önemli uyarılar

Çim biçme makinesi, manuel ve elektrik işletmeli (STIHL RME)

Kullanım kılavuzundaki özellikle güvenlik, kullanım ve bakım ile ilgili talimatlara dikkat edilmemesi sonucunda ya da izin verilmeyen montaj veya yedek parçalardan dolayı meydana gelen maddi ve kişisel zararlarda STIHL Firma'sı sorumluluk kabul etmez.

STIHL cihazınızda aşırı aşınmayı ve hasar oluşumunu önlemek için lütfen aşağıdaki uyarılarla kesinlikle dikkat ediniz:

1. Aşınan parçalar

STIHL cihazında bulunan bazı parçalar, kurallara uygun kullanımda dahi normal bir aşınma sergileyecektir ve kullanım türüne ve süresine göre doğru zamanda değiştirilmelidir.

Bu parçalar şunlardır :

- Bıçak

2. Bu kullanım kılavuzundaki bilgilere uyulması

STIHL-cihazının kullanımı, bakımı ve depolanması bu kullanım kılavuzunda tarif edilen şekilde, dikkatlice yapılmalıdır.

Güvenlik, kullanım ve bakım uyarlarına uyulmamasından kaynaklanan tüm hasarlar, müşterinin sorumluluğu altındadır.

Bu koşul, özellikle aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

- yeterli genişliğe sahip olmayan besleme hattı (enine kesit).
- Yanlış elektrik bağlantısı (gerilim).
- Ürün üzerinde STIHL tarafından izin verilmemiş değişikliklerin yapılması.
- Cihaza uygun olmayan, onaylanmamış veya düşük kalitelii araç ve aksesuarların kullanılması.
- Ürünün kurallara uygun şekilde kullanılmaması.
- Ürünün spor veya yarışma gibi faaliyetlerde kullanılması.
- Ürünün arızalı parçalarla kullanılmaya devam edilmesinden kaynaklanan hasarlar.

3. Bakım çalışmaları

“Rutin bakım” bölümünde belirtilen çalışmalar, düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

Bu bakım çalışmaları kullanıcının kendisi tarafından yapılamıyorsa, bir uzman bayi bu işe görevlendirilmelidir.

STIHL, bakım ve onarım çalışmalarının sadece STIHL yetkili servislerinde yapılmasını önerir.

STIHL yetkili servislerine düzenli olarak eğitim verilmekte ve teknik bilgi sağlanmaktadır.

Bu çalışmaların ihmali durumunda, müşterinin sorumluluğu altında olacak hasarlar meydana gelebilir.

Bu hasarlar aşağıdaki gibidir:

- Elektrikli motorunda, soğuk hava girişinin (emme yarıklarının) yeterli miktarda temizlenmemesinden kaynaklanan hasarlar.
- Kurallara aykırı depolamadan kaynaklanan korozyon veya diğer hasarlar.
- Kalitesi düşük yedek parçaların kullanımı sebebiyle cihazda oluşan hasarlar.
- Zamanında yapılmamış veya yetersiz ölçüde yapılmış bakımdan veya yetkili servislerde yapılmamış bakım ve tamir işlemlerinden kaynaklanan hasarlar.

14. Çevre koruma



Kesilen çim parçacıkları çöpe atılmamalı, kompost hazırlama işlemine tabi tutulmalıdır.

Ambalajlar, cihaz ve aksesuar geri dönüşümlü malzemeden üretilmiştir ve buna uygun şekilde imha edilmelidir.

Malzeme artıklarının ayırtılı olarak çevre koruma kurallarına uygun şekilde imha edilmesi, yeniden değerlendirilebilir maddelerin tekrar kullanılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, normal kullanım süresi dolduğuında cihaz tekrar değerlendirme merkezlerine bırakılmalıdır. Usulüne aykırı imha sağlığa ve çevreye zarar verir. İmha işleminde "Bertaraf" bölümündeki bilgileri özellikle dikkate alın. (⇒ 4.9)

Atıkların nasıl usulüne uygun şekilde imha edileceğini geri dönüşüm merkezinizden veya yetkili bayinizden/servisinizden öğreniniz.

15. Sık kullanılan yedek parçalar

Bıçme bıçağı:
6311 702 0100

Bıçak cıvatası:
9018 321 1800

İtici supap:
6311 702 0600

 Bir bıçak değiştirildiğinde, bıçak cıvatası ve itici supap da yenilenmelidir. Yedek parçaları STIHL yetkili satıcısından temin edebilirsiniz.

16. Uygunluk Sertifikası

16.1 STIHL RME 235.0 çim biçme makinesi AB Uygunluk Sertifikası

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Avusturya

tek sorumluluğuna sahibiz

- Yapı türü: Elektrik motorlu çim biçme makinesi
- Fabrika markası: STIHL
- Tip: RME 235.0
- Kesim genişliği: 33 cm
- Seri numarası: 6311

2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU ve 2011/65/EU sayılı direktiflerin ilgili hükümlerine uygundur ve aşağıdaki normların üretim tarihinde geçerli olan versiyonlarına uygun olarak geliştirilmiş ve üretilmiştir: EN 60335-1, EN 60335-2-77,

EN 55014-1, EN 55014-2 ve EN 61000-3-2 ve EN 61000-3-3 (şayet uygulanabiliyorsa).

Onaylanmış ilgili kuruluş:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Ölçülen ve garanti edilen gürültü seviyesinin elde edilmesi için 2000/14/EC, Ek VIII direktifi uyarınca hareket edilmiştir.

- Ölçülen gürültü seviyesi: 92,1 dB(A)
- Garanti edilen gürültü seviyesi: 93 dB(A)

Teknik dokümanlar STIHL Tirol GmbH firmasının evraklarında muhafaza edilir.

Üretim yılı ve makine numarası çim biçme makinesinde yer almaktadır.

Langkampfen, 29.04.2021

STIHL Tirol GmbH
vekaleten



Matthias Fleischer, Araştırma ve Ürün Geliştirme Başkanı

vekaleten



Sven Zimmermann, Kalite Başkanı

16.2 STIHL Yönetim merkezi adresi

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71301 Waiblingen

16.3 STIHL Dağıtım şirketleri adresleri

ALMANYA

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

AVUSTURYA

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

İSVİÇRE

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ÇEK CUMHURİYETİ

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

16.4 STIHL İthalatçılar adresleri

BOSNA HERSEK

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Faks: +387 36 350536

HİRVATİSTAN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

Sjedište:

Amruševa 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,
10410 Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Faks: +385 1 6221569

TÜRKİYE

SADAL TARIM MAKİNELERİ DİŞ

TİCARET A.Ş.

Hüriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, İzmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33

17. Teknik veriler

Tip RME 235.0

Seri numarası 6311

Motor, yapı türü Elektrikli motor

Motor tipi AC Genel amaçlı motor

Gerilim 230 V~

Çektiği güç 1200 W

Frekans 50 Hz

Sigorta 5 A

Koruma sınıfı II

Koruma türü IPX 4

Kesim mekanizması Bıçak sütunu

Kesim genişliği 33 cm

Kesim mekanizması devir sayısı 3200 D/dak

2000/14/EC / S.I. uyarınca 2001/1701:

Garanti edilen gürültü seviyesi L_{WA} 93 dB(A)

Güvensizlik K_{WA} 0,8 dB(A)

Tip

EN 60335-2-77 uyarınca ölçüm:

Çalışma mahallinde
gürültü seviyesi L_{pA} 80 dB(A)

Belirsizlik K_{pA} 2 dB(A)

Bıçak sütunu tahrikii
surekli

Bıçak civatası sıkma
torku 15 - 20 Nm

Ön tekerlek Ø 140 mm

Arka tekerlek Ø 170 mm

Çim toplama sepeti
dolum miktarı 30 l

Kesim yüksekliği 25 - 65 mm

EN 12096 uyarınca belirtilen karakteristik
titreşim değeri:

Ölçülen değer a_{hw} 1,40 m/sn²

Güvensizlik K_{hw} 0,70 m/sn²

EN 20643, EN 60335-2-77 uyarınca
ölçüm

Uzunluk 127 cm

Genişlik 37 cm

Yükseklik 108 cm

Ağırlık 13 kg
14 kg (GB)

17.1 REACH

REACH, kimyasalların tescil edilmesi,
değerlendirilmesi ve onaylanması
kapsayan bir AT yönetmeliğinin adıdır.

1907/2006 No.lu REACH yönetmeliğinin
(EG) yerine getirilmesine dair bilgiler
www.stihl.com/reach altında verilmiştir.

18. Hata arama

⚡ gerekirse servise başvurunuz, STIHL,
STIHL yetkili servislerini önerir.

Arıza:

Elektrikli motor çalışmıyor

Olası nedeni:

- Şebeke gerilimi yok
- Bağlantı kablosu/soket ve/veya soket kavraması veya şalter arızalı
- Marş düğmesine basılmamıştır
- Fazla uzun veya nemli çimlerin bıçılması nedeniyle elektrikli motora aşırı yük binmiştir
- Elektrikli motor koruması devreye girmiştir
- Çim biçme makinesinin gövdesi tıkanmıştır
- Fişteki emniyet arızalıdır (GB sürümü)

Giderilmesi:

- Sigortaları kontrol ediniz (⇒ 10.1)
- Kablo/fiş/şalteri kontrol edin, gerekirse değiştirin (⇒ 10.1)
- Marş düğmesine basın (⇒ 10.3)
- Elektrikli motoru çok yüksek çimde çalıştmayın, kesim yüksekliğini uyarlayın (⇒ 7.4)
- Cihazı soğumaya bırakın (⇒ 8.4)
- Çim biçme makinesinin gövdesini temizleyin (⇒ 11.2)
- Fişteki sigortayı değiştirin (⚡)

Arıza:

Şebeke emniyeti sık sık devreye giriyor

Olası nedeni:

- Bağlantı kablosu uygun değildir
- Şebekede aşırı yük
- Fazla uzun veya nemli çimlerin bıçılması nedeni ile cihaza aşırı yük binmiştir

Giderilmesi:

- Uygun bağlantı kablosu kullanınız (⇒ 10.1)
- Cihazı başka bir elektrik devresine bağlayınız

- Kesim yüksekliği ve biçme hızını biçme koşullarına göre ayarlayın (⇒ 7.4)

Arıza:

Çalışma esnasında kuvvetli titreşimler oluşuyor

Olası nedeni:

- Bıçak cıvatası gevşemiştir
- Bıçak dengelenmemiştir

Giderilmesi:

- Bıçak cıvatasını sıkın (⇒ 11.6)
- Bıçağı tekrar bileyin (dengeli hale getirin) veya değiştirin (⇒ 11.7)

Arıza:

Kesim temiz değil, çimler sarıyor

Olası nedeni:

- Bıçme bıçağı körelmiş veya aşınmıştır
- İlerleme hızı, kesim yüksekliğine oranla fazla büyütür

Giderilmesi:

- Bıçme bıçağını bileyin veya değiştirin (⇒ 11.7)
- İlerleme hızını düşürün ve/veya doğru kesim yüksekliğini seçin (⇒ 7.4)

Arıza:

Elektrikli motor çalışırken zorlanıyor veya benzinli motor performansı düşüyor

Olası nedeni:

- Fazla uzun veya nemli çim biçilmişdir
- Çim biçme makinesinin gövdesi tıkanmıştır

Giderilmesi:

- Kesim yüksekliği ve biçme hızını biçme koşullarına göre ayarlayın (⇒ 7.4)
- Çim biçme makinesinin gövdesini temizleyiniz (temizlik için elektrik fışını çekiniz) (⇒ 11.2)

Arıza:

Püskürtme kanalı tıkandı

Olası nedeni:

- Bıçme bıçağı aşınmıştır
- Fazla uzun veya nemli çim biçilmişdir

Giderilmesi:

- Bıçme bıçağını değiştirin (⇒ 11.7)
- Kesim yüksekliği ve biçme hızını biçme koşullarına göre ayarlayın (⇒ 7.4)

Servisin yapıldığı tarih

Bir sonraki servisin tarihi

19. Servis planı

19.1 Teslimat onayı

Model: _____

Seri numarası:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

tarihi: _____



Bir sonraki servis

tarihi: _____

19.2 Servis onayı

Bakım çalışmalarında bu kullanım kılavuzunu STIHL yetkili bayinize verin.



Önceden basılmış alanlara bakarak servis çalışmalarının onayını gerçekleştirecektir.

Tisztelt vevő!

Örvendünk, hogy a STIHL mellett döntött. Termékeinket csúcsminőségben fejlesztjük ki és gyártjuk, ügyfeleink szükségleteinek megfelelően. Így nagy megbízhatóságú termékek jönnek létre, extrém igénybevétel esetén is.

A STIHL a szerviz terén is csúcsminőséget nyújt. Márkaszervizünk kompetens tanácsadást és betanítást, valamint átfogó műszaki segítséget nyújt.

Köszönjük bizalmát, és sok örömtöt kívánunk a STIHL terméke használatával.

Dr. Nikolas Stihl

**FONTOS! HASZNÁLAT ELŐTT
OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG.**

1. Tartalomjegyzék						
A használati útmutatóhoz	60	Biztonsági berendezések	69			
Általános információk	60	Biztonsági berendezések	69			
Útmutató a használati útmutató olvasásához	60	Kétközös kezelés	69			
Országok szerinti változatok	60	A villanymotor késleállító fékje	69			
A gép leírása	60	A gép üzembe helyezése	69			
A biztonság érdekében	61	A gép elektromos csatlakoztatása	69			
Általános információk	61	Kábel-tehermentesítő	70			
Figyelem – elektromos sérülések veszélye	62	A fűnyíró gép bekapcsolása	70			
Ruházat és felszerelés	63	A fűnyíró gép kikapcsolása	70			
A gép szállítása	63	A fűgyűjtő kosár ürítése	70			
Munkavégzés előtt	63	Karbantartás	70			
Munka közben	64	Általános rész	70			
Karbantartás, tisztítás, javítás és tárolás	65	A gép tisztítása	70			
Tárolás hosszabb üzemszünet esetén	66	Villanymotor és kerekek	70			
Hulladékkezelés	66	A tolókar felső része	70			
A szimbólumok leírása	66	A fűnyíró kés karbantartása	71			
A gép összeszerelése	67	A fűnyíró kés le- és felszerelése	71			
A fűnyíró gép összeszerelése	67	A fűnyíró kés élezése	71			
Kezelőelemek	67	Tárolás (téli szünet)	71			
Fűgyűjtő kosár	67	Szállítás	72			
Telítettségjelző	67	Szállítás	72			
Tolókar	68	A kopás minimalizálása és a meghibásodások elkerülése	72			
Központi vágásmagasság-állítás	68	Környezetvédelem	73			
Munkavégzési tanácsok	68	Általános pótalkatrészek	73			
Általános információk	68	A gyártó megfelelőségi nyilatkozata	73			
A villanymotor megfelelő terhelése	68	A gyártó uniós megfelelőségi nyilatkozata – STIHL RME 235.0 fűnyíró gép	73			
Ha megszorul a fűnyíró kés	68	Műszaki adatok	74			
A villanymotor túlterhelés elleni termikus védelme	68	REACH	74			
A kezelő munkaterülete	69	Hibakeresés	74			
		Szervizelési időpontok	75			
		Az átadás igazolása	75			
		A szervizelés igazolása	75			

2. A használati útmutatóhoz

2.1 Általános információk

Ez a használati utasítás a 2006/42/EC irányelv értelmében a gyártó által kiadott **eredeti használati útmutatónak** minősül.

A STIHL folyamatosan dolgozik termékpalettájának továbbfejlesztésén, ezért fenntartjuk a termékkialakítás, a technológia és a felszereltség megváltoztatásának jogát.

A fentiek miatt ennek a kiadványnak az adatai és ábrái alapján semmilyen igény nem támasztható.

A jelen használati utasításban adott esetekben olyan modellek leírása is szerepelhet, amely nem minden országban kaphatók.

Ezt a használati utasítást szerzői jogok védik. minden jog fenntartva, különös tekintettel a sokszorosítás, a fordítás és az elektronikus rendszerek segítségével történő feldolgozás jogára.

2.2 Útmutató a használati útmutató olvasásához

Az ábrák és a szövegek adott kezelési lépéseket írnak le.

A gépen található valamennyi szimbólum magyarázata megtalálható a jelen használati útmutatóban.

Az ábrák nézőpontja:

A „bal” és a „jobb” értelmezése a használati útmutatóban:
A kezelő a gép mögött áll (munkahelyzet), és a haladási irányban előrefelé tekint.

Hivatkozás fejezetre:

Kapcsolódó és további magyarázatot nyújtó fejezetekre és pontokra nyíl hívja fel a figyelmet. A következő példában egy fejezetre történő utalás látható: (⇒ 3.)

Szövegrészek jelölése:

A leírt utasítások az alábbi példákban látható módon lehetnek jelölve.

A felhasználó beavatkozását igénylő kezelési lépések:

- Lazítsuk meg az 1-es csavart csavarhúzával, húzzuk meg a 2-es kart ...

Általános felsorolások:

- a termék sportrendezvényeken vagy egyéb versenyeken való használata

Kiemelt jelentőségű szövegrészek:

A kiemelt jelentőségű szövegrészek hangsúlyozása érdekében ezeket a részeket a használati útmutatóban az alábbi szimbólumok egyikével jelölik.



Veszély!

Figyelmeztetés balesetveszélyre és súlyos személyi sérülésekre. A leírt tevékenységet szükséges vagy tilos elvégezni.



Figyelem!

Figyelmeztetés személyi sérülések veszélyére. A leírt tevékenység lehetséges vagy valószínű sérülésektől óv meg.



Vigyázat!

A leírt tevékenységgel könnyű sérülések, ill. anyagi károk kerülhetők el.



Megjegyzés

A gép tökéletesebb használatára vagy a lehetséges hibás kezelés elkerülésére vonatkozó információ.

Ábrára hivatkozó szövegrészek:

A gép használatát magyarázó ábrák a használati útmutató elején találhatók.



A használati útmutató szövegrészei mellett látható fényképezőgép-szimbólum az ábraoldalakon található megfelelő ábrára hivatkozik.

2.3 Országok szerinti változatok

A STIHL a célcsoporttól függően eltérő csatlakozódugókkal és kapcsolókkal szerelt gépeket szállít.

Az ábrákon Euro csatlakozóval rendelkező gépek láthatók – a más kivitelű csatlakozóval szerelt gépeket ugyanilyen módon kell a hálózathoz csatlakoztatni.

3. A gép leírása



1 A tolókar felső része

2 Motorleállító kar

3 Tekerőgomb

4 A kidobónyílás fedele

5 Szállítófogantyú

6 Motorházfedél

7 Első kerék

8 Ház

9 Hátsó kerék

- 10** A tolókar alsó része
- 11** Kábelkapocs
- 12** Fűgyűjtő kosár
- 13** Kábelvezető
- 14** Telítettségi jelző
- 15** Indítógomb
- 16** Hálózati csatlakozó
- 17** Kábel-tehermentesítő
- 18** Magasságállító kar

4. A biztonság érdekében

4.1 Általános információk



A géppel való munkavégzés közben feltétlenül tartsuk be az alábbi balesetvédelmi előírásokat.



Az első üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati utasítást. A használati utasítást gondosan meg kell őrizni a későbbi használathoz.

Az alábbi óvintézkedések elengedhetetlenek a személyi biztonság érdekében, azonban a felsorolás nem teljes körű. A gépet mindenkor előrelátón, felelősségteljesen kell üzemeltetni, és szem előtt kell tartani, hogy a felhasználó felelős a más személyeket ért balesetekért vagy azok tulajdonának károsodásáért.

Ismerkedjünk meg a gép kezelőszerveivel és használatával.

A gépet csak olyan személyek használhatják, akik elolvasták a használati utasítást, és értenek a gép kezeléséhez. Az első üzembe helyezés előtt a felhasználónak törekednie kell arra, hogy szakszerű és gyakorlati eligazításban

részeseüljön. Az eladónak vagy más szakembernek el kell elmagyaráznia a felhasználónak, hogyan használható a gép biztonságosan.

Az eligazítás során különösen arra kell felhívni a figyelmét a felhasználónak, hogy a géppel végzett munkához fokozott óvatosság és koncentráció szükséges.

A kockázatok a gép előírásszerű használata esetén sem küszöbölhetők ki teljesen.



Fulladás miatti életveszély!
A csomagolóanyaggal játszó gyermeket fulladásveszély fenyegeti. A csomagolóanyagot mindenkor távol a gyermekektől.

A gépet – ideérte valamennyi kiegészítő berendezését – csak olyan személyeknek szabad tovább-, ill. kölcsönadni, akik alapvetően ismerik a géptípust és kezelését. A használati utasítás a géphez tartozik, ezért mindenkor a géppel együtt kell továbbadni.

A gépet csak kipihenten, jó szellemi és fizikai kondícióban szabad használni. Egészségügyi panaszok esetén javasolt az orvos megkérdezése arról, lehetséges-e a géppel történő munkavégzés. A reakcióképességet befolyásoló gyógyszerek szedése, alkohol, illetve kábítószerek fogyasztása után tilos a géppel dolgozni.

Győződjön meg arról, hogy a felhasználó fizikailag, érzékszervileg és mentálisan képes működtetni, valamint használni a gépet. Ha a felhasználó fizikailag, érzékszervileg vagy mentálisan akadályoztatott, akkor csak felelős személy felügyelete vagy irányítása alatt dolgozhat vele.

Győződjön meg arról, hogy a felhasználó nagykorú, vagy az adott ország szabályozásai értelmében felügyelettel szakmai képzésben vesz részt.

A gép magáncélú felhasználásra szolgál.

Figyelem – balesetveszély!

A gép csak fűnyírásra szolgál. Ettől eltérő alkalmazás nem megengedett, mert veszélyes lehet, vagy a gép károsodásához vezethet.

A felhasználó testi épségének veszélyeztetése miatt a gépet nem szabad az alábbiakra használni (nem teljes körű felsorolás):

- bokrok, sövények, cserjék nyírására,
- futónövények nyírására,
- fűápolásra tetőkerteken és virágládákban,
- fa- és sövénynyeredék aprítására,
- gyalogutak tisztítására (felszívás, lefújás),
- talajegyenletlenségek, pl. vakondtúrások elegyenyelésére,
- a lenyírt fű szállítására, az erre szolgáló fűgyűjtő kosár kivételével.

Biztonsági okokból a STIHL által jóváhagyott tartozékok szakszerű felszerelésén kívül a gép minden módosítása tilos, és a garancia megszűnésehez vezet. Az engedélyezett tartozékokról a STIHL szakkereskedők szolgálnak információkkal.

Különösen tilos a gépen a teljesítménynek vagy a benzínmotor, ill. a villanymotor fordulatszámának módosítására irányuló bármilyen beavatkozást végezni.

A géppel tilos tárgyakat, állatokat vagy személyeket – különösen gyerekeket – szállítani.

Közterületen, parkokban, sportpályákon, út mentén, mező- és erdőgazdasági üzemekben történő használat során különös óvatosság szükséges.



Figyelem! A fellépő rezgések veszélyeztethetik az egészséget! A rezgések miatti túlzott terhelés keringési vagy idegrendszeri károkat okozhat, különösen keringési problémákkal rendelkező személyek esetén. Forduljon orvoshoz, amennyiben olyan tünetek jelentkeznek, amelyeket a rezgési terhelés válthatott ki. Ilyen – főként az ujjakban, a kezekben vagy a csuklókon jelentkező – tünetek lehetnek többek között például az alábbiak:

- érzéketlenség,
- fájdalomérzet,
- izomgyengeség,
- bőrelszíneződés,
- kellemetlen bizsergés.

Használat közben erősen, azonban ne görcsösen tartsuk a tolókart két kézzel, az erre szolgáló helyeken.

Az üzemiidőt úgy tervezük meg, hogy elkerülhető legyen a hosszabb időtartamú nagyfokú terhelés.

4.2 Figyelem – elektromos sérülések veszélye



Figyelem! Áramütés veszélye!

Érintésvédelmi szempontból különösen fontos a hálózati vezeték, a hálózati csatlakozó, a be- / kikapcsoló és a csatlakozóvezeték. Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében tilos sérült vezetékeket, aljzatokat és csatlakozókat vagy nem előírásszerű csatlakozóvezetékeket használni.



Ezért rendszeresen ellenőrizzük a csatlakozókábelt, különös tekintettel a sérülésekre és az öregedés jeleire (tördelezés).

A gépet csak letekert hálózati kábellel szabad üzembe helyezni.

Kábeldob alkalmazása esetén minden teljesen le kell tekerni a kábelt a használat előtt.

Soha ne használunk sérült hosszabbítókábelt. A sérült kábeleket ki kell cserélni. A sérült hosszabbítókábelt tilos javítani.

Tilos a gépet sérült vagy elhasználódott vezetékekkel használni. Különösen a hálózati csatlakozóvezeték épségét és öregedését kell ellenőrizni.

A hálózati vezeték karbantartási és javítási munkáit csak speciális képzettségű szakember végezheti.

Áramütés veszélye!

Tilos sérült vezetéket az elektromos hálózathoz csatlakoztatni vagy megérinteni az elektromos hálózatról történő leválasztása előtt.

Áramütés veszélye!

Tilos sérült kábeleket, aljzatokat és csatlakozódugókat vagy nem előírás szerinti csatlakozóvezetékeket használni.

A vágóegységekhez (késekhez) csak akkor szabad hozzáérni, ha a gép le van választva a hálózatról.

Mindig ügyeljünk arra, hogy a használt hálózati vezetékeket megfelelő biztosíték védje.



Annak ellenére, hogy a villanymotor fröccsenő víz ellen védett, nem szabad a géppel sem esőben, sem nedves környezetben dolgozni.

Kizárálag olyan, nedvesség ellen szigetelt, kültéri hosszabbítókábelt használunk, amely alkalmas a géppel történő használatra (⇒ 10.1).

A kábeleket nyírás közben távol kell tartani a késtől.

A csatlakozóvezetéket nem a vezeték húzásával, hanem a csatlakozó és az aljzat szétválasztásával kell kihúzni.

Ha a gép áramfejlesztő berendezéshez van csatlakoztatva, szem előtt kell tartani, hogy az áramingadozások miatt megsérülhet.

A gép csak olyan tápellátáshoz csatlakoztatható, amely legfeljebb 30 mA-es kioldási áramú hibaáram-megszakítóval biztosított. Ezzel kapcsolatos további információk villanyszerelőtől kérhetők.

Elektromos biztonsági okokból az elektromos kábelnek minden szabályszerűen kell a tolókarra szerelve lennie.

4.3 Ruházat és felszerelés



A munka során minden erős, nem csúszó talpú lábbelit viseljünk. Soha ne dolgozzunk mezítláb vagy például szandálban.



Ezenfelül a karbantartási és a tisztítási munkák során, valamint a gép szállításakor minden erős lábbelit kell viselni, továbbá a hosszú hajat össze kell fogni és biztosítani kell (fejkendő, sapka stb.).



A fűnyíró kés elezésekkel megfelelő védőszemüveget kell viselni.

A gépet csak hosszú nadrágban és szoros ruházatban szabad üzembe helyezni.

Soha ne viseljünk nem testhez simuló ruhadarabokat, amelyek a mozgatható alkatrészekbe (kezelőkarok) akadhatnak, így tilos az ékszerek, nyakkendők, sálak viselése.

4.4 A gép szállítása

Az éles peremű vagy forró alkatrészek okozta sérülések elkerülése érdekében csak kesztyűben dolgozzunk.

Szállítás előtt kapcsoljuk ki a gépet, húzzuk ki a hálózati kábelt, és várunk, amíg megáll a kés.

A gépet csak kihúlt villanymotorral szabad szállítani.

Vegyük figyelembe a gép tömegét, és szükség esetén használjunk megfelelő rakodási segédeszközöt (rakodórámpát, emelőszerkezetet).

A gépet és a gép együtt szállított alkatrészeit (pl. fűgyűjtő kosár) a jármű rakfelületén megfelelően méretezett rögzítőeszközökkel (hevederek, kötelek stb.) kell biztosítani.

A gép megemelése és kézben szállítása során kerüljük az érintkezést a fűnyíró kessel.

Tartsuk be a „Szállítás” fejezetben foglaltakat, ahol megtalálhatók a gép megemelésével, ill. rögzítésével kapcsolatos tudnivalók. (⇒ 12.1)

A gép szállításakor be kell tartani a helyi jogszabályi előírásokat, különösen a raktárok biztonságára és a tárgyak rakodófelületeken történő szállítására vonatkozó előírásokat.

4.5 Munkavégzés előtt

Biztosítani szükséges, hogy a géppel csak olyan személyek dolgozzanak, akik ismerik a használati útmutatót.

Be kell tartani a benzínmotoros, ill. villanymotoros kerti gépek használati idejére vonatkozó helyi rendeleteket.

Alaposan vizsgáljuk át a terepet, ahol a gépet használni fogjuk, és távolítsunk el minden követ, botot, drótöt, csontot és más kemény tárgyat, amelyet a gép a magasba repíthet. Az akadályok (pl. fatönkök, gyökerek) a magas fűben sokszor nehezen lehetők észre.

Ezért a géppel végzett munka előtt jelöljük meg a füves területen nem észrevehető és nem eltávolítható valamennyi idegen tárgyat (akkadályt).

A készülék első használata előtt távolítsa el a csomagolóanyagot és a szállítási zárákat.

A gép használata előtt ki kell cserélni a hibás, elhasználódott vagy sérült alkatrészeket. A gép olvashatatlan vált vagy megsérült figyelmezettő és veszélyjelzéseit ki kell cserélni. A pótmatricák és minden további pótalkatrész beszerezhető a STIHL szakkereskedeőknél.

A gépet csak üzembiztos állapotban szabad használni. Üzembe helyezés előtt minden győződjünk meg a következőkről:

- A gép előírásszerűen összeszerelt állapotban van.
 - Kifogástalan állapotban van a vágóeszköz és a teljes vágóegység (a fűnyíró kés, a rögzítőelemek és a nyírószereket háza). Különös figyelmet kell fordítani az alkatrészek biztonságos rögzítettségére, épsegére (nem lehetnek rajtuk kicsorbulások, repedések), valamint kopottságára.
 - Kifogástalan állapotban vannak és megfelelően működnek a biztonsági szerkezetek (pl. a kidobónyílás fedele, a ház, a tolókar és a motorleállító kar).
 - A fűgyűjtő kosár ép és teljesen fel van szerelve – sérült fűgyűjtő kosár nem használható.
 - A villanymotor késleállító fékje működik.
- El kell végezni minden szükséges munkálatot, illetve szakszervizbe kell vinni a gépet. A STIHL erre a célla a STIHL szakszervizeket ajánlja.
- Tartsuk be az „Elektromos sérülések veszélye” fejezetben foglaltakat (⇒ 4.2).

Soha ne kapcsoljuk be a villanymotort előírásszerűen felszerelt kés nélkül. A villanymotor túlmelegedhet!

4.6 Munka közben



Soha ne dolgozzon, ha mások – főleg gyerekek – vagy állatok tartózkodnak a veszélyes területen.

Tilos a gyártó által a géphez épített kapcsoló- és biztonsági berendezéseket eltávolítani vagy áthidalni. Különösen a motorleállító kart nem szabad soha a tolókarhoz rögzíteni (pl. odakötözéssel).

A tolókarnak mindenkor szabályszerűen felszerelve kell lennie, a tolókart tilos átalakítani. A gépet soha nem szabad lehajtott tolókarral üzembe helyezni.

Soha ne rögzítsünk tárgyatokat (pl. munkaruhát) a tolókarhoz. Tilos a hosszabbító kábelt a tolókar köré csavarni.

Csak napfény vagy megfelelő mesterséges megvilágítás mellett dolgozzunk.

Ne végezzünk munkát +5 °C alatti hőmérsékleten.

Tilos a géppel dolgozni esőben, viharban, illetve különösen villámcsapás veszély esetén.

Nedves talajon a csúszásveszély miatt fokozott balesetveszély áll fenn. Ekkor különösen óvatos munkavégzés szükséges az elcsúszás megakadályozása érdekében. Lehetséges szerint kerülni kell a gép nedves talajon történő használatát.

Ne hagyjuk a gépet esőben állni.

A gép bekapsolása:

A gépet óvatosan, a „Gép üzembe helyezése” fejezetben foglalt utasítások szerint kell bekapsolni. (\Rightarrow 10.) Ügyeljünk arra, hogy a lábunk elég távol legyen a vágóeszköztől.

A gépnek a bekapsoláskor sík területen kell állnia.

A gépet bekapsolás előtt és a bekapsolási folyamat közben nem szabad megdönteni.

Ne kapcsoljuk be a villanymotort, ha a kidobócsatorna nincs letakarva a kidobónyílás fedelével, ill. a fűgűjtő kosárral.

A rövid időn belüli gyakori bekapsolás, különösen a bekapsoló gombbal való „játszodás” kerülendő. A villanymotor túlmelegedhet!

Munkavégzés lejtős terepen:

Lejtős terepen mindenkor keresztben kell haladni, soha nem hosszanti irányban. Ha a felhasználó hosszanti irányban történő fúnyírás esetén elveszíti az ellenőrzést a gép felett, akkor esetleg a járó gép is elgázolhatja.


Rendkívül óvatosan járunk el, ha lejtős terepen megváltoztatjuk a menetirányt.

Ügyeljünk arra, hogy lejtős terepen mindenkor stabilan állunk, valamint kerüljük a túl meredek lejtőkön történő munkavégzést.

Biztonsági okokból a gépet nem szabad 25°-nál (46,6 %) meredekebb domboldalakon használni.

Sérülésveszély!

25° meredekség 100 cm-es vízszintes távolságra vetítve 46,6 cm-es függőleges emelkedésnek felel meg.

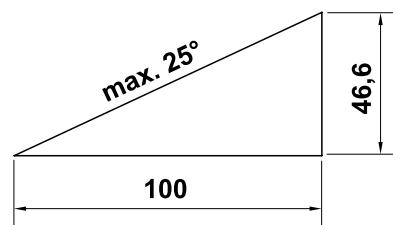

Munkavégzés:



Figyelem – sérülésveszély!

Soha ne helyezze a kezét vagy a lábat forgó alkatrészekre, illetve azok alá. Soha ne érjen a forgó késhez. Mindig maradjon távol a kidobónyílástól. Mindig be kell tartani a tolókar által meghatározott biztonsági távolságot.



Ne kíséreljük meg a kés megfigyelését a gép üzemelése közben. Soha ne nyissuk ki a kidobónyílás fedelét, és/vagy ne vegyük le a fűgűjtő kosarat, amíg a fúnyíró kés forog. A forgó kés sérülésekkel okozhat.

Csak lépéstemponban vezessük a gépet – soha ne szaladjunk a géppel végzett munka során. A gyors haladás növeli a megboltlás, elcsúszás stb. okozta sérülések veszélyét.

Különösen óvatosan járunk el, ha a gépet megfordítjuk vagy magunk felé húzzuk. **Botlásveszély!**

Soha ne emeljük fel vagy hordozzuk a gépet járó villanymotorral vagy csatlakoztatott hálózati kábellel.

A füves talajon lévő nehezen látható tárgyakat (öntözőberendezések, cölöpök, vízcsapok, alapok, elektromos vezetékek stb.) ki kell kerülni. Soha ne haladjunk át ezeken a tárgyakon.

Fokozott elővigyázattal használjuk a gépet, ha lejtők, peremek, mélyedések vagy töltések közelében dolgozunk. Különösen figyeljünk arra, hogy megfelelő távolságot tartsunk az ilyen veszélyforrásoktól.

Ha a vágóeszköz vagy a gép akadályba, ill. idegen tárgyba ütközött, le kell állítani a villanymotort, ki kell húzni a hálózati kábelt, és szakszerűen átvizsgálást kell végezni.



Vegyük figyelembe a vágóeszköz utánforgási idejét, ami a teljes leállásig néhány másodpercent vehet igénybe.

Kapcsoljuk ki a villanymotort,

- ha a gépet nem füves terület fölötti szállítás során meg kell dönteni,
- amikor a gépet a nyírási területre toljuk vagy onnan eltoljuk,
- a fűgyűjtő kosár levétele előtt,
- a vágási magasság beállítása előtt.



Kapcsoljuk ki a villanymotort, húzzuk ki a hálózati csatlakozódugót, és győződjünk meg arról, hogy a vágóeszköz teljesen megállt a következő esetekben:

- Mielőtt a beszorult testek kiszabadításához vagy a kidobócsatornában keletkezett eltömődések megszüntetéséhez kezdünk.

– Ha a vágóeszköz idegen tárgyba ütközött. Ilyenkor meg kell vizsgálni, nem sérült-e meg a vágóeszköz. Tilos üzembe helyezni a gépet, ha megsérült vagy elhajlott a késtengely, illetve a villanymotor tengelye. **A meghibásodott alkatrészek sérülésveszélyt jelentenek!**

- a gép ellenőrzése, tisztítása vagy a rajta végzendő munkálatok előtt (pl. a vágási magasság beállítása, a tolókar lehajtása/beállítása);
- ha a gép felügyelet nélkül marad;
- a gép felemelése vagy hordozása előtt;
- szállítás előtt.
- ha a gép idegen tárgyba ütközött, vagy szokatlanul erősen rezeg. Ilyen esetben ellenőrizni kell a gépet, különös tekintettel a vágóegység (kés, késtengely, késrögzítés) épségére, és el kell végezni a szükséges javításokat a gép újraindítása és a géppel végzendő további munka előtt.



Sérülésveszély!

Az erős rezgés általában hibára utal.

A gépet különösen sérült vagy elhajlott késtengellyel, illetve fűnyíró késsel nem szabad üzembe helyezni.

Ha nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, a végrehajtandó javításokat szakemberrel végeztesse – a STIHL a STIHL szakszervizeket javasolja.

A gép által az indítás során okozott feszültségingadozás miatt kedvezőtlen hálózati viszonyok esetén zavar keletkezhet az ugyanarra az áramkörre kapcsolt más berendezésekben. Ebben az esetben meg kell tenni a megfelelő

intézkedéseket (pl. más áramkörre csatlakozni, mint az érintett berendezés, vagy a gépet alacsonyabb impedanciájú áramkörön üzemeltetni).

4.7 Karbantartás, tisztítás, javítás és tárolás



A gépen végzendő minden munka, a gép beállítása vagy tisztítása, ill. a csatlakozóvezeték

összehurkolásának és épsségének ellenőrzése előtt kapcsoljuk ki a gépet, és húzzuk ki a hálózati csatlakozódugót.

Zárt helyiségen történő tárolás, karbantartás és tisztítás előtt hagyjuk a gépet teljesen kihúlni.

Tisztítás:

Munka után a teljes gépet gondosan meg kell tisztítani. (⇒ 11.2)

A fúlerakódásokat fadarabbal távolítsuk el. A fűnyíró gép alsó oldalát kefével és vízzel tisztítsuk meg.

Soha ne használjon nagynyomású tisztítógépet, és ne tisztítsa a gépet folyó víz alatt (pl. locsolótömlővel).

Ne használjon agresszív tisztítószereket. Ezek a műanyag és fém alkatrészek sérülését okozhatják, ami hátrányosan befolyásolhatja a STIHL gép biztonságos működését.

A tűzveszély elkerülése érdekében a villanymotor burkolata és a ház közötti hűtő szellőzőnyílásokat tartsuk tisztán pl. a fűtől, szalmától, mohától, falevelektől vagy a kifolyó zsírtól.

Karbantartási munkák:

Csak a jelen használati utasításban leírt karbantartási munkákat végezheti el a felhasználó, minden más munkát szakszervizben kell elvégeztetni. Ha Ön nincs a szükséges ismeretek vagy segédeszközök birtokában, **mindig** forduljon szakszervizhez.

A STIHL azt javasolja, hogy a karbantartási és javítási munkákat csak STIHL szakszervizzel végeztesse el. A STIHL szakszervizek munkatársai oktatásokon vesznek részt, és rendelkezésükre állnak a cég által kiadott műszaki információk is.

Csak olyan szerszámokat, tartozékokat és kiegészítő berendezéseket használjon, amelyeket a STIHL az adott géphez jóváhagyott vagy azokkal műszakilag egyenértékűek, ellenkező esetben személyi sérüléssel vagy a gép károsodásával járó baleset veszélye következhet be. Kérdéseivel forduljon bizalommal valamelyik szakszervizhez.

A STIHL eredeti szerszámai, tartozékaival és a pótalkatrészek optimálisan az adott berendezéshez, és a kezelő igényeihöz vannak hangolva. Az eredeti STIHL pótalkatrészek a STIHL alkatrészszámról, a STIHL feliratról és adott esetben a STIHL alkatrészszimbólumról ismerhetők fel. Kisméretű alkatrészekben szerepelhet a szimbólum magában is.

Mindig tartsa tisztán és olvashatóan a figyelmeztető és tájékoztató címeket. A sérült vagy elveszett címeket a STIHL szakkereskőknél beszerezhető eredeti címekre kell kicserélni. Ha valamelyik alkatrészt újra cseréli ki, ügyeljen arra, hogy az új alkatrész ugyanolyan címkevel legyen ellátva.

A vágóegységen végzett munkák csak vastag munkakesztyűben, a legnagyobb óvatosság mellett végezhetők.

A gép biztonságos üzemállapotra érdekében minden anyacsavar, csapszeg és csavar, különösen a késrögzítő csavar mindig erősen legyen meghúzva.

Ellenőrizzük rendszeresen az egész gépet és a függyűjtő kosarat – különösen hosszabb tárolás, pl. téli szünet előtt – a kopásra és az alkatrészek épségére nézve. Biztonsági okokból azonnal ki kell cserélni az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket, hogy a gép minden biztonságos üzemállapotban legyen.

Ha a karbantartási munkákhoz alkatrészeket vagy védelmi eszközöket szereltünk le, a munka végeztével haladéktalanul, előírás szerint szereljük vissza őket.

Rendszeresen ellenőrizzük a fűnyíró kés biztonságos rögzítését, épsegét és kopását.

4.8 Tárolás hosszabb üzemszünet esetén

A kihúlt gépet száraz, zárt helyiségben kell tárolni.

Gondoskodni szükséges arról, hogy a gép védve legyen illetéktelen (pl. gyermekek által történő) használattal szemben.

Tárolás (pl. téli leállítás) előtt a gépet alaposan meg kell tisztítani.

A gépet csak üzembiztos állapotban szabad tárolni.

4.9 Hulladékkezelés

A már nem használt gép hulladékkezelését szakszerű módon kell végezni. Az ártalmatlanítás előtt a gépet működésképtelennek kell tenni. A balesetek megelőzése érdekében ehhez különösen a hálózati kábelt, ill. a villanymotorhoz vezető elektromos kábelt kell eltávolítani.

Sérülésveszély a vágóeszköz miatt!

A már nem használt gépet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. A gépet és a vágóeszközöt úgy kell tárolni, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.

5. A szimbólumok leírása


Figyelem!

Üzembe helyezés előtt olvassuk el a használati utasítást, valamint a „Biztonsági utasítások” című fejezetet, és tartsuk be a bennük foglaltakat.



Sérülésveszély!

Tartsunk távol másokat a veszélyes területtől.



Sérülésveszély!

A kezünket és lábunkat tartsuk távol a készktől! Vigyázzunk az éles fűnyíró késsel. A fűnyíró kés a leállítás után néhány másodpercig még forog (motor-/késfék). A vágóeszközön végzendő munkák, a karbantartási és tisztítási munkálatok, a csatlakozóvezeték összehurkolódásának és épsgének ellenőrzése, valamint a gép felügyelet nélkül hagyása előtt kapcsoljuk ki a motort, és húzzuk ki a hálózati csatlakozó dugót.



Áramütésveszély! Tartsa távol a csatlakozóvezetéket a vágóeszköztől.

Ne dolgozzon esőben vagy nedves környezetben.



Kapcsoljuk be a villanymotort.

6. A gép összeszerelése

6.1 A fűnyíró gép összeszerelése



Sérülésveszély!

Be kell tartani „A biztonság érdekében” fejezetben foglalt biztonsági tudnivalókat. (⇒ 4.)

- Az összeszerelést szilárd, vízszintes, sík talajon kell végezni. Az összeszerelés előtt ellenőrizzük a tartozékok hiánytalanságát.
- Szereljük össze a fűgyűjtő kosarat, és szereljük fel a tolókar alsó részét (D). Ügyeljünk a meghúzási nyomatéakra.
- Állítsuk a tolókar felső részét a kívánt magasságba a tolókar alsó részén, majd tartsuk ebben a helyzetben. (⇒ 7.3)
- Szereljük fel a tolókar felső részét, és az ábra szerint helyezzük be a tápkábelt a kábelvezetőbe (J), valamint rögzítsük a kábelkapuccsal (K) a tolókarhoz.
- Akasszuk be a fűgyűjtő kosarat. (⇒ 7.1)



- Akasszuk a fűgyűjtő kosarat (2) a tartófülekkel a gép hátoldalán található tartórészekre (4).
- Zárjuk le a kidobónyílás fedelét (1).

Levél:

- Nyissuk fel és tartsuk nyitva a kidobónyílás fedelét (1).
- Emeljük meg és vegyük le hátrafelé a fűgyűjtő kosarat (2).
- Zárjuk le a kidobónyílás fedelét (1).

7.2 Telítettségjelző



A kés által keltett légáram megemeli a telítettségjelzőt (1). Ha a fűgyűjtő kosár megtelt, a légáramlás megszakad. Ha túlságosan gyenge a légáram, a telítettségjelző (1) visszatér az alapállapotába. Ez arra utal, hogy ki kell üríteni a fűgyűjtő kosarat.

A telítettségjelző csak optimális légáramlás esetén működik megfelelően. A külső hatások (pl. nedves, tömött vagy magas fű, alacsony vágási magasság, szennyeződések) hátrányosan befolyásolhatják a légáramot és ezáltal a telítettségjelző működését.

Ⓐ A fűgyűjtő kosár telik:

Ⓑ A fűgyűjtő kosár megtelt:

- A megtelt fűgyűjtő kosarat ki kell üríteni (⇒ 10.5).

7. Kezelőelemek

7.1 Fűgyűjtő kosár



Felhelyezés:

- Nyissuk fel és tartsuk nyitva a kidobónyílás fedelét (1).

7.3 Tolókar



Becsípődés veszélye!

A tekerőgomb meglazítása esetén a tolókar felső része előrebukhat. Ezért a tekerőgomb meglazításakor minden tartsuk egy kézzel a tolókar felső részét (2) a legfelső helyzetben.



1 A tolókar felső részének lehajtása:

Szállítási helyzet – a helytakarékos szállításához és tárolásához:

- Csavarjuk ki annyira a tekerőgomb (1), amíg szabadon nem forognak, majd hajtsuk előre a tolókar felső részét (2). Ügyeljünk arra, hogy az elektromos kábel ne sérüljön meg.

Munkahelyzet – a gép tolásához:

- Hajtsuk hátra a tolókar felső részét (2), és tartsuk egyik kezünkkel ebben a helyzetben.
- Húzzuk meg erősen a tekerőgomb (1).

2 Magasságállítás:

A tolókar felső része 2 magasságban szerelhető fel:

- Csavarjuk ki a tekerőgomb (1), és vegyük ki a csavarokat (3).
- Állítsuk a tolókar felső részét (2) a kívánt magasságba:
 - Ⓐ furat – magas helyzet
 - Ⓑ furat – alacsony helyzet
- Vezessük keresztül a csavarokat (3) a tolókar alsó és felső részének furatain, majd húzzuk meg a tekerőgomb (1).

7.4 Központi vágásmagasság-állítás



Öt különböző vágási magasság állítható be.

1. fokozat:

legkisebb vágási magasság (25 mm)

5. fokozat:

legnagyobb vágási magasság (65 mm)

A vágási magasság beállítása:

- Nyomjuk kifelé a reteszelőkart (1), és tartsuk ebben a helyzetben.
- Állítsuk be a kívánt vágási magasságot a gép felfelé vagy lefelé mozgatásával.
- Engedjük vissza a reteszelőkart (1), és győződjünk meg arról, hogy a kar a helyére pattant.

8. Munkavégzési tanácsok

8.1 Általános információk



Sérülésveszély!

A vezetékeken keletkező esetleges csomókat azonnal bontsuk ki.

Fényírás közben magunk mögött vezessük a csatlakozóvezetéket. Nyerés közben véletlenül megvághatjuk a csatlakozóvezetéket, vagy megboltolhatunk bennük, így a csatlakozóvezeték fokozott balesetveszélyt jelent. Emiatt csak úgy végezzük fényírást, hogy a csatlakozóvezeték minden látható módon, a már lenyírt területen legyen.

A szép és tömör pázsit receptje a gyakori nyírás és a fű röviden tartása.

Forró és száraz időben ne nyírjuk túl rövidre a gyepeket, mert a naptól kiégve nem szép látványt nyújt!

Éles késsel szébb nyírási kép érhető el, mint tompával, ezért javasoljuk a kés rendszeres élezését (STIHL szakszervizek).

8.2 A villanymotor megfelelő terhelése

Ne kapcsoljuk be a fűnyíró gépet magas fűben, ill. a legalacsonyabb vágási magasságon.

A fűnyíró gép csak olyan mértékben terhelhető, hogy a villanymotor fordulatszáma ne csökkenjen jelentősen.

Ha csökken a fordulatszám, állítsunk be nagyobb vágási magasságot, és/vagy csökkentsük a haladási sebességet.

8.3 Ha megszorul a fűnyíró kés

Azonnal állítsuk le a villanymotort, és húzzuk ki a hálózati csatlakozódugót. Ezután szüntessük meg a hiba okát.

8.4 A villanymotor túlterhelés elleni termikus védelme

Amennyiben munka közben a villanymotor túlterhelése fordulna elő, a beépített termikus túlterhelés elleni védelem automatikusan kikapcsolja a villanymotort.

A túlterhelés okai a következők lehetnek:

- túl magas fű nyírása vagy túl alacsony vágási magasság,
- túl gyorsan toljuk a fűnyíró gépet,

A felhasználó köteles biztosítani, hogy a gépet csak a fenti követelményeket teljesítő áramellátó hálózaton helyezzék üzembe. Szükség esetén a helyi áramszolgáltató vállalattól kérhetők a rendszerimpedanciára vonatkozó információk.

10.2 Kábel-tehermentesítő



A munkavégzés közben a kábel-tehermentesítő megakadályozza a csatlakozóvezeték véletlen kihúzását és ezáltal a gép hálózati csatlakozójának esetleges sérülését.

Ezért a csatlakozóvezetéket a kábel-tehermentesítőn keresztül kell vezetni.

- Képezzünk hurkot a csatlakozóvezetéken (1) és vezessük át a nyílason (2).
- Akasszuk a hurkot a kampóra (3) és húzzuk meg erősen.

10.3 A fűnyíró gép bekapcsolása



i Ne kapcsoljuk be a villanymotort magas fűben, ill. a legalacsonyabb vágási magassággal, mivel ez megnehezíti a beindítást.

- Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsoló gombot (1). Húzzuk a motorleállító kart (2) a tolókarhoz és tartsuk ott.
- A bekapcsoló gomb (1) a motorleállító kar (2) működtetése után elengedhető.

10.4 A fűnyíró gép kikapcsolása



- Engedjük el a motorleállító kart (1). A villanymotor és a fűnyíró kés rövid késleállási időn belül megáll.

10.5 A fűgyűjtő kosár ürítése



Sérülésveszély!

! A fűgyűjtő kosár levétele előtt a villanymotort biztonsági okokból le kell állítani.

- Akasszuk le a fűgyűjtő kosarat. (⇒ 7.1)
- Nyissuk fel a fűgyűjtő kosarat a zárófűnlél (1). Hajtsuk fel a fűgyűjtő kosár felső részét (2) és tartsuk így. Billentsük hátra a fűgyűjtő kosarat, és ürítük ki a lenyírt fűvet.
- Zárjuk le a fűgyűjtő kosarat.
- Akasszuk vissza a fűgyűjtő kosarat. (⇒ 7.1)

11. Karbantartás

11.1 Általános rész

Sérülésveszély!

! Tartsuk be „A biztonság érdekében” fejezetben foglalt biztonsági tudnivalókat (⇒ 4.).

Évenkénti karbantartás szakszervizben:

A fűnyíró gépet ajánlatos évenként egyszer szakszervizzel ellenőriztetni. A STIHL erre a céllra a STIHL szakszervizeket ajánlja.

11.2 A gép tisztítása

Karbantartási gyakoriság:
Minden használat után

- Állítsuk a fűnyíró gépet szilárd, vízszintes, sík talajra.
- Akasszuk le a fűgyűjtő kosarat. (⇒ 7.1)
- A gép aljának tisztításához döntsük oldalára a fűnyíró gépet (1).
- A gépet csak vízzel, kefével vagy törlőronggyal szabad megtisztítani. A fűlerakódásokat fadarabbal távolítsuk el. Szükség esetén használunk speciális tisztítószert (pl. STIHL speciális tisztítószer).
- Soha ne irányítsunk vízsugarat vagy nagy nyomású mosót a kapcsolóra, a motor alkatrészeire, a tömítésekre és a csapágyakra.

11.3 Villanymotor és kerekek

A villanymotor nem igényel karbantartást.

A kerekek csapágyai nem igényelnek karbantartást.

11.4 A tolókar felső része

Karbantartási gyakoriság:
Minden használat előtt

Ellenőrizzük a tolókar felső részének épségét. A tolókar felső része szigetelő bevonattal van ellátva. Ennek sérülése esetén a fűnyíró gép nem helyezhető üzembe, és ki kell cserélni a tolókar felső részét.



11.5 A fűnyíró kés karbantartása



Karbantartási gyakoriság:

Minden használat előtt

Sérülésveszély!

Használat előtt mindenig ellenőrizzük a kés épségét. Ki kell cserélni a kést, ha kicsorbult vagy repedések láthatók rajta, illetve ha elérte a kopáshatárt.

- Döntsük oldalára a fűnyíró gépet. (⇒ 11.2)
- Tisztítuk meg a fűnyíró kést (1), valamint ellenőrizzük az épségét (nem csorbult-e ki, nincsenek-e rajta repedések) és a kopását. Szükség esetén cseréljük ki a fűnyíró kést.
- Tolómérővel ellenőrizzük több helyen az **A** kés vastagságát. A minimális vastagságot különösen a késszárnynaknál kell ellenőrizni.
A > 1,6 mm
- Helyezünk vonalzót (2) a kés elülső peremére, és mérjük meg a **B** visszaközörlési távolságot
B < 5 mm.

11.6 A fűnyíró kés le- és felszerelése



Sérülésveszély!

A fűnyíró késen végzett munkálatok során mindenig megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

- A fűnyíró késen végzendő munkálatokhoz döntsük oldalára a fűnyíró gépet. (⇒ 11.2)

1 Leszerelés:

- Tartsuk meg egyik kezünkkel a fűnyíró kést (1).
- Cavarjuk ki a késrögítő csavart (2), és vegyük le a menesztővel (3), valamint a fűnyíró késsel (1) együtt.

2 Felszerelés:

Sérülésveszély!

A felszerelés előtt ellenőrizzük a fűnyíró kés állapotát (épség, kopottság), és szükség esetén cseréljük ki a fűnyíró kést. (⇒ 11.5) A fűnyíró kést csak az ábra szerint, felfelé (a gép felé) hajló késszárnnyakkal szereljük fel. A késrögítő csavarok előírt meghúzási nyomatékát pontosan be kell tartani, mivel ettől függ a vágóeszköz biztonságos rögzítése. A késrögítő csavart **Loctite 243** anyaggal is rögzíteni kell.

A késrögítő csavart és a menesztőt a kés minden cseréjekor cseréljük ki.

- Tisztítuk meg a kés felfekvő felületét, a menesztőt és a késtartó perselyt.
- Helyezzük a fűnyíró kést (1) a szárnyaival felfelé a késtartó perselyre. Illesszük a késtartó persely vezetőcsapjait (4) a fűnyíró kés kikönnyítéseibe.
- Tartsuk meg egyik kezünkkel a fűnyíró kést (1), és helyezzük fel a menesztőt (3).
- Cavarjuk be és húzzuk meg a késrögítő csavart (2).
A késrögítő csavar **meghúzási nyomatéka:**
15 - 20 Nm

11.7 A fűnyíró kés élezése

A STIHL azt javasolja, hogy a fűnyíró kést szakemberrel kell éleztetni. A helytelenül élezett kés (a hibás élezési szög, kiegyensúlyozatlanság stb. miatt) hátrányosan befolyásolja a gép működését.

Élezési útmutató:

- Szereljük le a fűnyíró kést. (⇒ 11.6)
- A fűnyíró kést köszörülés közben hűteni kell (pl. vízzel). Nem léphet fel kék színű elszíneződés, különben csökken a kés éltartóssága.
- Egyenletesen elezzük a kést, hogy elkerüljük a kiegyensúlyozatlanság miatti rezgéseket.
- Tartsuk be a 30°-os élezési szöget.
- Élezés után a vágóélen keletkezett sorja szükség esetén finom csiszolópapírral távolítható el.

11.8 Tárolás (téli szünet)

A gépet száraz, zárt, pormentes helyiségben kell tárolni. A gépet úgy kell tárolni, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.

A fűnyíró gépet csak üzemeltetős állapotban javasolt tárolni, szükség esetén a tolókart célszerű lehajtani.

Legyen minden anyacsavar, csapszeg és csavar szorosan meghúzva, valamint cseréljük ki az olvashatatlan vált veszély- és figyelmeztető jelzéseket, továbbá ellenőrizzük a teljes gép kopását és épségét. Az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket ki kell cserélni.

A gép esetleges hibáit alapvetően a tárolás előtt javasolt megszüntetni.

A fűnyíró gép hosszabb üzemen kívül helyezése (téli szünet) esetén vegyük figyelembe az alábbi pontokat:

- gondosan tisztítsuk meg a gép külső részeit,
- minden mozgó alkatrészt jól olajozzunk, ill. zsírozzunk meg.

12. Szállítás

12.1 Szállítás



Sérülésveszély!

Szállítás előtt be kell tartani „A biztonság érdekében” fejezetben foglaltakat. (⇒ 4.)

Szállításkor minden viseljünk megfelelő védőruhát (védőcipőt, vastag kesztyűt).

A megemelés, ill. a szállítás előtt mindenig húzzuk ki a hálózati kábelt.

A gép hordozása:

- A fűnyíró gépet egyik kezünkkel a szállítófogantyúnál (1), a másik kezünkkel pedig a háznál (2) tartsuk. Ügyeljünk arra, hogy a testünk, különösen a lábak és a lábfejek mindenig elég távol legyenek a fűnyíró késtől.

vagy

- A fűnyíró gépet egyik kezünkkel a szállítófogantyúnál (1) tartsuk.

A gép rögzítése hevederekkel:

- Megfelelő rögzítőeszközökkel biztosítsuk a fűnyíró gépet és a fűgyűjtő kosarat a rakfelületen.

- A köteleket, ill. hevedereket a szállítófogantyúhoz (1) és a tolókar alsó részeihez (3) kell rögzíteni.

13. A kopás minimalizálása és a meghibásodások elkerülése

Fontos karbantartási és tisztítási tudnivalók

Kézi irányítású, hálózatról üzemelő fűnyíró gép (STIHL RME)

A kezelési útmutató biztonságra, kezelésre és karbantartásra vonatkozó előírásainak figyelmen kívül hagyása vagy a nem engedélyezett kiegészítő vagy pótalkatrészek használata miatt bekövetkezett személyi és vagyoni károkkal kapcsolatban a STIHL vállalat kizára mindenmű felelősséget.

A STIHL gép sérülésének, ill. túlzott kopásának elkerülése érdekében feltétlenül tartsa be a következő fontos útmutatásokat.

1. Kopó alkatrészek

A STIHL gépek egyes alkatrészei rendeltetésszerű használat mellett is normális kopásnak vannak kitéve, ezért a használat módjától és időtartamától függően időben ki kell cserálni őket.

Ilyen alkatrészek például:

- a kés

2. A jelen használati utasítás előírásainak betartása

A STIHL gép használata, karbantartása és tárolása olyan gondosan történjen, amint az a jelen használati útmutatóban szerepel. A biztonsági, kezelési és

karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyásából származó minden kárért a felhasználót terhelő a felelősség.

Ez különösen érvényes az alábbi esetekre:

- nem megfelelően méretezett vezetékek (keresztmetszet),
- hibás elektromos csatlakoztatás (feszültség),
- a terméken a STIHL jóváhagyása nélkül végrehajtott változtatások,
- olyan szerszámok vagy tartozékok használata, amelyek nem megengedettek, nem alkalmasak vagy minőségileg nem megfelelők az adott géphez,
- a termék nem rendeltetésszerű használata,
- a termék sportrendezvényeken vagy egyéb versenyeken történő használata,
- a termék hibás alkatrészekkel történő használata miatt bekövetkező károk.

3. Karbantartási munkák

A „Karbantartás” című fejezetben leírt összes munkát rendszeresen el kell végezni.

Amennyiben ezeket a karbantartási munkálatokat a felhasználó nem tudja maga elvégezni, azokkal egy szakszervizt kell megbízni.

A STIHL azt javasolja, hogy a karbantartási és javítási munkákat csak STIHL szakszervizzel végeztesse el.

A STIHL szakszervizek munkatársai oktatásokon vesznek részt, és rendelkezésükre állnak a cég által kiadott műszaki információk is.

Ezeknek a munkáknak az elmulasztása esetén olyan károk keletkezhetnek, amelyekért a felhasználó viseli a felelősséget.

Ide tartoznak többek között:

- a hűtőlevegő-vezetés (szívónyílások) nem megfelelő tisztítása miatt a villanymotorban keletkezett károk,
- a szakszerűtlen tárolás következtében fellépő korróziós és egyéb károk,
- a gép sérülései minőségileg nem megfelelő pótalkatrészek használata miatt,
- a nem megfelelő időben vagy módon elvégzett, ill. olyan karbantartási vagy javítási munkákból adódó károk, amelyeket nem szakszervizben végeztek el.

14. Környezetvédelem



A lenyírt fű nem a szemétre való, hanem komposztálni kell.

A csomagolások, a gép és a tartozékok újrahasznosítható anyagokból készültek, a hulladékkezelésüket ennek megfelelően kell végezni.

A hulladékanyagok szelektív, környezetbarát gyűjtése elősegíti a nyersanyagok újrahasznosíthatóságát. Ezért a gépet a szokásos élettartam elteltével hulladékhasznosító gyűjtőhelyre kell szállítani. A nem megfelelő hulladékkezelés káros lehet az egészségre és szennyezheti a környezetet. A hulladékkezelés során vegye figyelembe a „Hulladékkezelés” című fejezetben leírtakat. (⇒ 4.9)

A hulladékfajták szakszerű kezelésének módjáról tájékozódjon a helyi hulladékgyűjtő udvarban vagy szakkereskedőjénél.

15. Általános pótalkatrészek

Fényíró kés:

6311 702 0100

Késrögzítő csavar:

9018 321 1800

Menesztő:

6311 702 0600



A késrögzítő csavart és a menesztőt a kés cseréjekor ki kell cserélni. Pótalkatrészek a STIHL szakkereskedelekben kaphatók.

16. A gyártó megfelelőségi nyilatkozata

16.1 A gyártó uniós megfelelőségi nyilatkozata – STIHL RME 235.0 fényíró gép

A STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Ausztria

egyedüli felelősséggel kijelenti, hogy a következő adatokkal jellemzett gép:

- Kialakítás: elektromos fényíró gép
- Gyártó neve: STIHL
- Típus: RME 235.0
- Munkaszélesség: 33 cm
- Sorozatazonosító: 6311

megfelel a 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU és 2011/65/EU irányelvök vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá a termék kifejlesztése és gyártása a következő szabványok gyártás időpontjában érvényes változatával összhangban történt: EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 és EN 61000-3-3.

Tanúsító szervezet:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
Tillystraße 2
90431 Nürnberg

A mért és garantált zajteljesítményszintek meghatározása a 2000/14/EC irányelv VIII. mellékletének megfelelően történt.

- Mért zajteljesítményszint: 92,1 dB(A)
- Garantált zajteljesítményszint: 93 dB(A)

A műszaki dokumentáció a STIHL Tirol GmbH cégnél található.

A gyártás éve és a gépszám a fényíró gép adattábláján szerepel.

Langkampfen, 2021. 04. 29.

A STIHL Tirol GmbH

meghatalmazott

Matthias Fleischer, a kutatási-fejlesztési részleg vezetője

meghatalmazott

Sven Zimmermann

Sven Zimmermann, a minőségbiztosítási részleg vezetője

17. Műszaki adatok

Típus	RME 235.0
Sorozatazonosító:	6311
Motor, kialakítás	Villanymotor
Motortípus	váltakozó áramú univerzális motor
Feszültség	230 V~
Felvett teljesítmény	1200 W
Frekvencia	50 Hz
Biztosító	5 A
Érintésvédelmi osztály	II
Védeottség	IPX 4
Vágószerkezet	vágókés
Munkaszélesség	33 cm
A vágószerkezet fordulatszáma	3200 1/min
A következő szerint: 2000/14/EC / S.I. 2001/1701:	
Garantált zajteljesítményszint (L_{WAd})	93 dB(A)

Típus	RME 235.0
Mérési bizonysalanság (K_{WA})	0,8 dB(A)
Az EN 60335-2-77 szabvány szerinti mérés:	
Munkahelyi hangnyomásszint (L_{pA})	80 dB(A)
Mérési bizonysalanság (K_{pA})	2 dB(A)
A vágókés hajtása	állandó
A késrögítő csavar meghúzási nyomatéka	15 - 20 Nm
Kerékátmérő elől	140 mm
Kerékátmérő hátul	170 mm
A függyűjtő kosár ūrtartalma	30 l
Vágási magasság	25 - 65 mm
Megadott rezgési mutató az EN 12096 szabvány szerint:	
Mért érték (a_{hw})	1,40 m/s ²
Mérési bizonysalanság (K_{hw})	0,70 m/s ²
Az EN 20643 és EN 60335-2-77 szabványok szerinti mérés	
Hosszúság	127 cm
Szélesség	37 cm
Magasság	108 cm
Tömeg	13 kg
	14 kg (GB)

17.1 REACH

A REACH a vegyi anyagok regisztrálására, besorolására és engedélyezésére szolgáló EK-rendelet.

Az Európai Közösség 1907/2006 számú REACH-rendeletének való megfelelőséggel kapcsolatos információk a www.stihl.com/reach weboldalon találhatók.

18. Hibakeresés

- ☒ Szükség esetén forduljon szakszervizhez, lehetőleg STIHL szakszervizhez.

Hiba:

Nem indul a villanymotor.

Lehetséges ok:

- Nincs hálózati feszültség.
- Sérült a csatlakozókábel/dugó, ill. az aljzat vagy a kapcsoló.
- Az indítógomb nincs megnyomva.
- Túl magas vagy túl nedves fű nyírásával a villanymotor túlerhelődött.
- Aktiválódott a villanymotor védelme.
- A fűnyíró gép háza eltömődött.
- Meghibásodott a csatlakozódugóban található biztosíték (Nagy-Britannia számára készült változat).

Megoldás:

- Ellenőrizzük a biztosítót. (⇒ 10.1)
- Ellenőrizzük és szükség esetén cseréljük ki a kábeleket/dugaszokat/kapcsolókat. (⇒ 10.1)
- Nyomjuk meg az indítógombot. (⇒ 10.3)
- Ne kapcsoljuk be a villanymotort magas fűben; igazítsuk a vágási magasságot a körülmenyekhez. (⇒ 7.4)
- Hagyjuk lehűlni a gépet. (⇒ 8.4)
- Tisztítsuk meg a fűnyíró gép házát. (⇒ 11.2)
- Cseréljük ki a biztosítót a csatlakozódugóban. (☒)

Hiba:

Gyakran kiold a hálózati biztosíték.

Lehetséges ok:

- Nem megfelelő a csatlakozóvezeték.
- A hálózat túlerhelt.
- Túl magas vagy túl nedves fű nyírásával túlerheltük a gépet.

Megoldás:

- Használunk megfelelő csatlakozóvezetéket (⇒ 10.1).
- Kapcsoljuk a gépet másik áramkörre.
- Igazitsuk a vágási magasságot és a sebességet a nyírás körülményeihez (⇒ 7.4).

Hiba:

Erős vibrációk üzem közben.

Lehetséges ok:

- Meglagult a késrögzítő csavar.
- A kés nincs kiegyensúlyozva.

Megoldás:

- Húzzuk meg a késtartó csavart (⇒ 11.6).
- Élezzük meg (egyensúlyozzuk ki) vagy cseréljük ki a kést (⇒ 11.7).

Hiba:

Egyenetlen vágás, a fű megsárgul.

Lehetséges ok:

- A fúnyíró kés tompa vagy kopott.
- A haladási sebesség túl nagy a vágási magassághoz képest.

Megoldás:

- Élezzük meg vagy cseréljük ki a fúnyíró kést (⇒ 11.7).
- Csökkentsük a haladási sebességet, és/vagy válasszunk megfelelő vágási magasságot (⇒ 7.4).

Hiba:

Nehézkes bekapcsolás vagy a villanymotor csökkenő teljesítménye.

Lehetséges ok:

- Túl magas vagy túl nedves fűvet nyírunk.
- A fúnyíró gép háza eltömődött.

Megoldás:

- Igazitsuk a vágási magasságot és a sebességet a nyírás körülményeihez (⇒ 7.4)
- Tisztítsuk meg a fúnyíró gép házát (előtte húzzuk ki a hálózati csatlakozódugót). (⇒ 11.2)

Hiba:

Eltömődött a kidobócsatorna.

Lehetséges ok:

- Kopott a fúnyíró kés.
- Túl magas vagy túl nedves fű nyírása.

Megoldás:

- Cseréljük ki a fúnyíró kést (⇒ 11.7).
- Igazitsuk a vágási magasságot és a sebességet a nyírás körülményeihez (⇒ 7.4).

19. Szervizelési időpontok


19.1 Az átadás igazolása

Modell: _____

Sorozatszám:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Dátum: _____

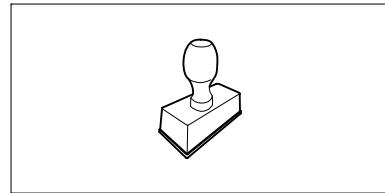

Következő szervizidőpont

Dátum: _____

19.2 A szervizelés igazolása



19

Kérjük, karbantartási munkák esetén adjá át a jelen használati utasítást a STIHL szakszerviznek. A szakszerviz a használati utasításban található előnyomtatott helyeken igazolja a szervizelés elvégzését.



A elvégzett szervizelés időpontja



A következő szervizelés időpontja

Dragi korisniče,

raduje nas što ste se odlučili za STIHL. Naši proizvodi su koncipirani i izrađeni vrhunskim kvalitetom prema potrebama naših korisnika. Tako nastaju proizvodi visoke pouzdanosti takođe i pri ekstremnim opterećenjima.

STIHL garantuje vrhunski kvalitet takođe i kod usluga. Naša specijalizovana trgovinska mreža nudi stručne savete i uputstva kao i obimnu tehničku podršku.

Hvala Vam na poverenju; želimo Vam puno zadovoljstva uz Vaš proizvod STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

VAŽNO! PRE UPOTREBE PROČITATI I SAČUVATI ZA KASNIJU UPOTREBU.

	Radna oblast korisnika	86
Bezbednosni uređaji	86	SL
Bezbednosni uređaji	87	
Dvoručno rukovanje	87	
Kočnica za skraćivanje vremena zaustavljanja noža elektromotora	87	
Puštanje uređaja u rad	87	TR
Priključivanje uređaja na električnu mrežu	87	
Rasterećenje vučnog kabla	87	HU
Uključivanje kosilice	87	
Isključivanje kosilice	87	
Pražnjenje korpe za travu	88	
Održavanje	88	
Opšte napomene	88	
Čišćenje uređaja	88	
Elektromotor i točkovi	88	
Gornji deo upravljača	88	
Održavanje noža za košenje	88	
Demontaža i montaža noža za košenje	88	
Oštrenje noža za košenje	89	
Skladištenje (zimska pauza)	89	
Transport	89	
Transport	89	
Smanjivanje istrošenosti i izbegavanje oštećenja	90	
Zaštita životne sredine	90	
Uobičajeni rezervni delovi	90	
Izjava proizvođača o usaglašenosti	91	
EC Izjava proizvođača o usaglašenosti za kosačicu STIHL RME 235.0	91	
Tehnički podaci	91	
REACH	92	
Traženje grešaka	92	
Plan servisiranja	93	

Potvrda primopredaje	93
Potvrda servisiranja	93

2. O ovom uputstvu za upotrebu

2.1 Opšte napomene

Ovo uputstvo za upotrebu je **originalno uputstvo** proizvođača u skladu sa EU smernicom 2006/42/EC.

STIHL neprekidno razvija svoju paletu proizvoda. Zbog toga zadržavamo pravo na izmenu sadržaja paketa u smislu oblika, tehnike i opreme.

Iz tog razloga ne možemo da prihvativamo bilo kakve reklamacije na osnovu podataka i slika iz ovog uputstva.

U ovom uputstvu za upotrebu su možda opisani modeli koji nisu dostupni u svakoj zemlji.

Ovo uputstvo za upotrebu je zaštićeno autorskim pravima. Zadržavaju se sva prava, a posebno pravo na umnožavanje, prevođenje i obradu u elektronskim sistemima.

2.2 Kako da čitate ovo uputstvo za upotrebu

Slike i tekstovi opisuju određene postupke rukovanja.

Ovo uputstvo za upotrebu sadrži objašnjenje svih simbola koji se nalaze na uređaju.

Smer posmatranja:

Smer posmatranja prilikom upotrebe termina „levo“ i „desno“ u uputstvu za upotrebu:
Korisnik stoji iza uređaja i posmatra prema napred u smeru kretanja.

Referenca na poglavlje:

Strelica predstavlja referencu na odgovarajuće poglavlje i potpoglavlje sa dodatnim objašnjenjem. Sledeći primer predstavlja referencu na jedno poglavlje: (⇒ 3.)

Označavanje delova teksta:

Opisana uputstva mogu biti označena kao u sledećim primerima.

Postupci rukovanja koji zahtevaju učešće korisnika:

- Odvijačem otpustite vijak (1), povucite polugu (2)...

Opšta nabrajanja:

- Korišćenje uređaja na sportskim ili takmičarskim manifestacijama

Tekst sa dodatnim značenjem:

Tekst sa dodatnim značenjem označen je simbolima opisanim u nastavku kako bi bio posebno istaknut u ovom uputstvu za upotrebu.

Opasnost!

Opasnost od nesreće i teških telesnih povreda. Ponašanje na određeni način je neophodno ili nepoželjno.

Upozorenje!

Opasnost od povreda. Ponašanjem na određeni način sprečavaju se moguće ili verovatne povrede.



Oprez!

Ponašanjem na određeni način možete sprečiti luke povrede, odnosno nastanak materijalne štete.



Napomena

Informacije o efikasnijem korišćenju uređaja i sprečavanju mogućnosti pogrešnog rukovanja.

Tekstovi sa referencama na slike:

Slike kojima se objašnjava upotreba uređaja pronaći ćete na samom početku uputstva za upotrebu.



Simbol fotoaparata služi za povezivanje slika na stranama sa slikama sa odgovarajućim delovima teksta u uputstvu za upotrebu.

2.3 Varijante za različite zemlje:

U zavisnosti od zemlje isporuke, kompanija STIHL isporučuje uređaje sa različitim utikačima i prekidačima.

Na slikama su predstavljeni uređaji sa evropskim utikačima, a priključivanje na mrežu uređaja sa drugaćim varijantama utikača vrši se na isti način.

3. Opis uređaja



- 1 Gornji deo upravljača
- 2 Ručica za zaustavljanje motora
- 3 Obrtna ručica
- 4 Poklopac za izbacivanje
- 5 Transportna ručka
- 6 Hauba motora
- 7 Prednji točak
- 8 Kućište
- 9 Zadnji točak
- 10 Donji deo upravljača
- 11 Držač kabla
- 12 Korpa za travu
- 13 Vodica kabla
- 14 Pokazivač napunjenoosti
- 15 Dugme za startovanje
- 16 Priključak na električnu mrežu
- 17 Rasterećenje vučnog kabla
- 18 Poluga za podešavanje visine

4. Za vašu bezbednost

4.1 Opšte napomene



Prilikom korišćenja uređaja obavezno se pridržavajte propisa za zaštitu od povreda na radu.



Pre prvog pokretanja obavezno pažljivo pročitajte celo uputstvo za upotrebu. Pažljivo sačuvajte uputstvo za upotrebu kako biste mogli da ga koristite i kasnije.

Ove mere opreza su od ključnog značaja za vašu bezbednost. Međutim, ova lista nije kompletna. Uređaj koristite razumno i odgovorno i imajte na umu da su korisnici mašine odgovorni za nesreće u kojima dođe do povreda drugih lica i oštećenja njihove imovine.

Upoznajte se sa delovima za rukovanje i načinom upotrebe uređaja.

Uređaj smeju da koriste samo osobe koje su pročitale uputstvo za upotrebu i upoznate su sa načinom rukovanja. Korisnik mora da se potrudi da dobije stručnu i praktičnu obuku pre prvog puštanja uređaja u rad. Korisnik mora da zatraži od prodavca ili nekog drugog stručnog lica da mu objasni kako se bezbedno koristi uređaj.

Prilikom ove obuke, korisniku posebno treba da bude skrenuta pažnja da su za korišćenje uređaja neophodne izuzetna pažnja i koncentracija.

Čak i ukoliko propisno rukujete uređajem, uvek može da postoji neki nepredviđeni rizik.



Opasnost po život usled gušenja!

Deci preti opasnost od gušenja ako se igraju ambalažom. Ambalažu držati daleko od dece.

Uređaj, uključujući i sve priključne delove, sme da se daje, odnosno pozajmljuje isključivo osobama koje su u suštini upoznate sa ovim modelom i načinom njegovog korišćenja. Uputstvo za upotrebu predstavlja deo uređaja i uvek se mora posleđivati zajedno s njim.

Uređaj koristite isključivo kada ste odmorni i u dobrom telesnom i psihičkom stanju. Ukoliko imate zdravstvene probleme, posavetujte se sa svojim lekarom o tome

da li možete da koristite uređaj. Nakon konzumiranja alkohola, droge ili lekova koji utiču na smanjenje sposobnosti reagovanja, ne smete da koristite uređaj.

Proverite da li je korisnik fizički, senzorno i mentalno sposoban da rukuje uređajem i da radi sa njim. Ukoliko je korisnik sa ograničenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ipak sposoban za rukovanje uređajem, on sme da radi sa njim, ali isključivo pod nadzorom ili prema uputstvima odgovornog lica.

Proverite da li je korisnik punoletan ili da li je stručno osposobljen u skladu sa nacionalnim propisima i pod odgovarajućim nadzorom.

Uređaj je namenjen privatnoj upotrebni.

Pažnja – opasnost od nesreće!

Uređaj je predviđen isključivo za košenje trave. Korišćenje u druge svrhe nije dozvoljeno i može biti opasno ili dovesti do oštećenja uređaja.

Da bi se izbegla opasnost od povređivanja korisnika, uređaj ne sme da se koristi u sledeće svrhe (lista nije sveobuhvatna):

- za obrezivanje grmlja, živice i žunja,
- za sečenje puzavica,
- za održavanje travnjaka na krovovima i u žardinjerama na terasama,
- za sečanje i usitnjavanje grana i ostataka žive ograde,
- za čišćenje staza (usisavanje, oduvavanje),
- za poravnavanje povišenog tla, poput neravnina od krtičnjaka,
- za transport isečenog materijala, osim u korpi za travu koja je za to predviđena.

Iz bezbednosnih razloga zabranjene su sve izmene uređaja, osim stručne montaže dodatne opreme koju je odobrila kompanija STIHL. Takve izmene dovode do gubitka prava iz garancije. Informacije o dozvoljenoj dodatnoj opremi možete dobiti od ovlašćenog STIHL distributera.

Posebno je zabranjena svaka manipulacija uređajem kojom se menja njegova snaga ili broj obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem, odnosno elektromotora.

Uređajem se ne smeju transportovati predmeti, životinje ili osobe, a posebno deca.

Prilikom korišćenja na javnim površinama, u parkovima, na sportskim terenima, ulicama i u poljoprivrednim i šumarskim preduzećima potreban je poseban oprez.

Pažnja! Opasnost po zdravlje usled vibracija! Preterana izloženost vibracijama može izazvati oštećenje krvnih

sudova i nervnog sistema, naročito kod ljudi sa kardiovaskularnim problemima. Obratite se svom lekaru ako se pojave simptomi čiji uzrok može biti izloženost vibracijama.

Ovi simptomi, koji se uglavnomjavljaju na prstima, šakama ili ručnim zglobovima, ogledaju se npr. u (lista nije sveobuhvatna):

- utruću,
- bolovima,
- slabosti u mišićima,
- promenama boje kože,
- neprijatnim žmarcima.

Tokom rada držite upravljač čvrsto, ali ne i grčevito, sa obe ruke na za to predviđenim mestima.

Vreme rada planirajte tako da izbegnete veća opterećenja tokom dužeg perioda.

4.2 Upozorenje – opasnost od strujnog udara

Pažnja! Opašnost od strujnog udara!

Za bezbednost pri radu s električnom energijom posebno su važni strujni kabl, utikač za napajanje, prekidač za uključivanje i isključivanje i priključni kabl. Ne smeju se koristiti oštećeni kablovi, spojnice, utikači, kao i priključni kablovi koji ne odgovaraju propisima kako bi se sprečilo izlaganje opasnosti od strujnog udara.

Iz tog razloga je potrebna redovna provera da li je priključni kabl oštećen ili dotrajao (krt).

Uređaj sme da se koristi samo sa odmotanim mrežnim kablom.

Ukoliko koristite metalicu za kabl, ona pre upotrebe uvek mora da se potpuno odmota.

Nikada ne koristite oštećeni produžni kabl. Oštećene kablove zamenite novim i nikada nemojte vršiti popravke na produžnim kablovima.

Uređaj ne sme da se koristi kada su kablovi oštećeni ili istrošeni. Posebno treba proveriti da li je došlo do oštećenja ili dotrajlosti priključnog mrežnog voda.

Radove na održavanju i popravci mrežnih vodova smeju da obavljaju isključivo posebno obučeni stručnjaci.

Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni vod ne sme da se priključi na električnu mrežu. Oštećeni vod smete da dodirujete tek nakon što ga odvojite od električne mreže.

Opasnost od strujnog udara!

Ne smeju se koristiti oštećeni kablovi, spojnice i utikači, kao ni priključni kablovi koji ne odgovaraju propisima.

Rezne jedinice (noževe) smete da dodirujete tek nakon što odvojite uređaj od električne mreže.

Uvek pazite na to da mrežni vodovi imaju dovoljnu zaštitu.

 Iako je elektromotor zaštićen od prskanja vode, uređaj se ne sme koristiti po kiši ili u mokroj sredini.

Za rad na otvorenom koristite isključivo produžne kablove sa izolacijom protiv vlage koji su podesni za korišćenje s uređajem (\Rightarrow 10.1).

Pri košenju držite kabl dalje od noža.

Priklučni kabl odvajajte na spoju utikača i utičnice, a ne povlačenjem kabla.

Ako je uređaj priključen na strujni agregat, neophodno je da vodite računa o tome da ga oscilacije napona mogu oštetiti.

Uređaj priključujte isključivo na izvor napajanja koji je zaštićen zaštitnim uređajem diferencijalne struje sa strujom aktiviranja od najviše 30 mA. Bliže informacije možete dobiti od električara.

Zbog bezbednosti pri radu s električnom energijom, električni kabl uvek mora biti pravilno montiran na upravljaču.

4.3 Odeća i oprema



Za vreme rada uvek nosite čvrstu obuću sa hravapim donom. Nikada nemojte raditi bosi ili npr. u sandalama.



Prilikom radova na održavanju i čišćenju, kao i tokom transporta uređaja pored toga uvek nosite čvrste zaštitne rukavice, a dugu kosu vežite i pokrijte (maramom, kapom itd.).



Prilikom oštrenja noža za košenje uvek se moraju nositi odgovarajuće zaštitne naočari.

Uređaj smeju da koriste samo osobe u dugim pantalonama koje padaju uz telo.

Nikada ne nosite odeću koja ne pada uz telo, jer se ona može zakačiti za pokretne delove (ručicu za rukovanje), kao ni nakit, kravate i šalove.

4.4 Transport uređaja

Radite isključivo sa rukavicama da biste izbegli povrede na oštrim i vrelim delovima uređaja.

Pre transporta isključite uređaj, izvucite kabl napajanja i sačekajte da se nož potpuno zaustavi.

Uređaj transportujte tek kada se elektromotor ohladi.

Imajte u vidu težinu uređaja i po potrebi koristite odgovarajuće pomoćne uređaje za utovar (rampe za utovar, sisteme za podizanje tereta).

Uređaj i delove koji se transportuju s njim (npr. korpa za travu) na teretnoj platformi osigurajte pravilno dimenzionisanim sredstvima za pričvršćivanje (kaiševima, sjajlama itd.).

Prilikom podizanja i nošenja uređaja izbegavajte kontakt sa nožem za košenje.

Pridržavajte se uputstava iz poglavlja „Transport“. U njemu je opisan način na koji možete da podignite, odnosno vučete uređaj. (⇒ 12.1)

Prilikom transporta uređaja vodite računa o lokalnim zakonskim propisima, a posebno onima koji se odnose na bezbednost tovara i transport predmeta na utovarnoj površini.

4.5 Pre korišćenja

Neophodno je obezbediti da uređaj koriste isključivo osobe koje su upoznate sa sadržajem uputstva za upotrebu.

Molimo vas da vodite računa o lokalnim propisima o dozvoljenim terminima za korišćenje baštenskih uređaja sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, odnosno elektromotorom.

Detaljno proverite teren na kojem ćete koristiti uređaj i uklonite kamenje, grane, žice, kosti i ostala strana tela koja bi uređaj tokom rada mogao katapultirati u vazduh. Prepreke (npr. panjevi, korenje) mogu se lako prevideti u visokoj travi.

Stoga pre korišćenja uređaja označite sve strane objekte (prepreke) u travi koje nije moguće ukloniti.

Pre prve upotrebe uređaja morate ukloniti ambalažu i elemente za osiguranje prilikom transporta.

Pre upotrebe uređaja neophodno je zameniti neispravne, istrošene i oštećene delove. Neophodno je da zamenite nečitka ili oštećena upozorenja na uređaju. Od svog ovlašćenog STIHL distributera možete da nabavite rezervne nalepnice i sve druge rezervne delove.

Uređaj sme da se koristi samo u bezbednom stanju. Pre svakog puštanja u rad proverite:

- da li je uređaj u propisno montiran.
- da li su rezni alat i čitava rezna jedinica (nož za košenje, elementi za fiksiranje, kućište mehanizma za košenje) u besprekornom stanju. Posebno treba proveriti da li je nož dobro fiksiran, da li postoje oštećenja (urezi ili pukotine) kao i istrošenost.
- da li su bezbednosni uređaji (npr. poklopac za pražnjenje, kućište, upravljač, ručica za zaustavljanje motora) u besprekornom stanju i da li pravilno funkcionišu.
- da li je korpa za travu neoštećena i kompletno montirana; oštećena korpa za travu ne sme da se koristi.
- da li je kočnica za skraćivanje vremena zaustavljanja noža elektromotora funkcionalna.

Po potrebi obavite sve potrebne radove, odnosno obratite se ovlašćenom distributeru. STIHL preporučuje ovlašćenog STIHL distributera.

Pridržavajte se uputstava iz poglavlja „Opasnost od strujnog udara“ (⇒ 4.2).

Nikada ne uključujte elektromotor ukoliko nož nije pravilno montiran. Opasnost od pregrevanja elektromotora!

4.6 Tokom rada



Nikada ne koristite uređaj dok se u zoni opasnosti nalaze životinje ili druge osobe, a posebno deca.

Zabranjeno je skidanje i premošćavanje sistema prekidača i bezbednosnih uređaja koji se nalaze na uređaju. Posebno je zabranjeno da se ručica za zaustavljanje motora fiksira za polugu na upravljaču (npr. vezivanjem).

Upravljač uvek mora biti propisno montiran i ne sme se koristiti u izmenjenom obliku. Nikada ne koristite uređaj sa sklopljenim upravljačem.

Nikad ne pričvršćujte predmete za upravljač (npr. radnu odeću). Produžni kablovi ne smeju biti obmotani oko upravljača.

Radite isključivo po dnevnom svetlu ili uz dobro veštačko osvetljenje.

Nemojte da radite na temperaturama okoline nižim od +5°C.

Ne koristite uređaj tokom padavina i nevremena, a posebno izbegavajte da ga koristite kada postoji opasnost od udara groma.

Ukoliko je podloga vlažna, usled smanjene stabilnosti povećava se opasnost od nesreće.

Neophodno je da budete posebno pažljivi pri radu kako biste izbegli proklizavanje. Ukoliko je moguće, izbegavajte korišćenje uređaja kada je podloga vlažna.

Nemojte da ostavljate uređaj na kiši.

Uključivanje uređaja:

Oprezno uključite uređaj prema uputstvima iz poglavlja „Puštanje uređaja u rad“. (⇒ 10.)

Pazite da vaše noge budu dovoljno udaljene od reznog alata.

Uređaj se prilikom uključivanja mora nalaziti na ravnoj površini.

Uređaj se ne sme naginjati pre i tokom uključivanja.

Nemojte da uključujete elektromotor ako kanal za izbacivanje trave nije pokriven poklopcom za izbacivanje, odnosno korpom za travu.

Treba izbegavati često uključivanje i isključivanje u kratkom roku, pogotovo „igranje“ sa dugmetom za uključivanje. Opasnost od pregrevanja elektromotora!

Rad na kosinama:


Rad na kosinama uvek obavljajte u poprečnom smeru, nikada uzduž. Ukoliko korisnik prilikom košenja uzdužnim smerom izgubi kontrolu, može se dogoditi da ga uređaj koji kosi pregazi.

Budite posebno oprezni kada menjate smer kretanja na kosini.

Uvek pazite na svoju stabilnost na kosinama i izbegavajte da koristite uređaj na suviše velikim kosinama.

Iz bezbednosnih razloga uređaj ne sme da se koristi na uzbrdnom terenu čiji je nagib veći od 25° (46,6 %). **Opasnost od povreda!**

Nagib od 25° odgovara vertikalnom usponu od 46,6 cm pri horizontalnoj dužini od 100 cm.

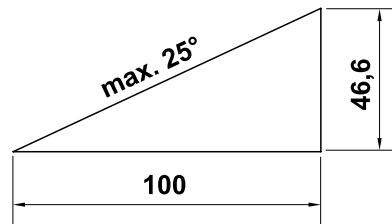

Primena:



Pažnja – opasnost od povreda!

Nikada ne postavljajte ruke ili noge na rotirajuće delove ili ispod njih. Nikada ne dodirujte nož koji se okreće. Uvek se držite dalje od otvora za izbacivanje trave. Uvek se držite bezbednosnog rastojanja određenog upravljačem.



Nemojte da pokušavate da proverite stanje noža dok uređaj radi. Nikada ne otvarajte poklopac za izbacivanje i ne skidajte korpu za travu dok se nož za košenje okreće. Rotirajući nož vas može povrediti.

Uređaj vozite isključivo brzinom koraka – nikada ne trčite dok koristite uređaj. Brzim kretanjem uređaja povećava se opasnost od nesreće zbog mogućeg splitanja, proklizavanja itd.

Budite posebno oprezni kada okrećete uređaj ili ga privlačite prema sebi. **Opasnost od spoticanja!**

Nikad ne podižite i ne nosite uređaj kada je elektromotor pokrenut ili je mrežni vod priključen.

Predmete skrivene u busenima trave (prskalice za travnjake, stubovi, ventili za vodu, temelji, električni vodovi itd.) morate da zaobiđete. Ne prelazite nikada namerno preko takvih stranih objekata.

Koristite uređaj vrlo oprezno, kada radite u blizini strmina, ivica terena, jaruga i nasipa. Posebnu pažnju обратите na dovoljno rastojanje u odnosu na takva opasna mesta.

Ako rezni alat ili uređaj udari u prepreku, odnosno neko strano telo, isključite elektromotor, odvojte mrežni vod i obavite stručnu kontrolu.



Vodite računa o inercionom hodu noževa zbog kojeg je za njihovo zaustavljanje potrebno nekoliko sekundi.

Isključite elektromotor

- kada uređaj treba transportovati preko površina koje nisu travnate,
- dok gurate uređaj tamо-amo prema površini za košenje,
- pre skidanja korpe za travu,
- pre podešavanja visine košenja.



Isključite elektromotor, izvucite utikač iz utičnice i uverite se da se rezni alat potpuno zaustavio,

- pre otpuštanja blokada ili uklanjanja začepljenja u kanalu za izbacivanje trave;
- u slučaju da je rezni alat naišao na strano telo. Morate da proverite da li je došlo do oštećenja reznog alata. Uređaj ne sme da se pušta u rad sa oštećenim ili savijenim vratilom sa noževima, odnosno osovinom elektromotora.

Opasnost od povreda usled neispravnih delova!

- pre nego što započnete proveru ili čišćenje uređaja, kao i pre obavljanja radova na njemu (poput npr. podešavanja visine košenja, sklapanja/podešavanja upravljača);
- pre nego što napustite uređaj, odnosno kada ostavljate uređaj bez nadzora;
- pre podizanja ili nošenja uređaja;
- pre transporta;
- ako ste naleteli na neko strano telo ili je uređaj počeo da neuobičajeno jako vibrira. U ovim slučajevima proverite da li je došlo do oštećenja uređaja, a posebno reznu jedinicu (nož, vratilo sa noževima i elementi za fiksiranje noža) i obavite neophodne popravke pre nego što ponovo pokrenete uređaj i nastavite da ga koristite.



Opasnost od povreda!

Jake vibracije po pravilu ukazuju na smetnju.

Uređaj ne sme da se pušta u rad, a posebno ne sa oštećenim ili savijenim vratilom sa noževima ili oštećenim odn. savijenim nožem za košenje.

Potrebne popravke prepustite stručnom licu – STIHL preporučuje ovlašćenog STIHL distributera, ako nemate potrebno znanje.

Zbog oscilacija napona koje ovaj uređaj prouzrokuje prilikom pokretanja, pri nepovoljnim prilikama u strujnoj mreži može doći do smetnji na drugim uređajima priključenim na isto strujno kolo. U tom slučaju treba preduzeti odgovarajuće mere (npr. priključivanje na drugo strujno kolo, priključivanje uređaja na strujno kolo sa niskom impendansom).

4.7 Održavanje, čišćenje, popravke i skladištenje



Pre svih radova na uređaju, pre podešavanja ili čišćenja uređaja ili provere da li je priključni kabl umršten ili oštećen, isključite uređaj i izvucite utikač za struju.

Sačekajte da se uređaj potpuno ohladi pre skladištenja u zatvorenom prostoru, radova na održavanju ili čišćenja.

Čišćenje:

Neophodno je da čitav uređaj pažljivo očistite nakon korišćenja. (⇒ 11.2)

Naslage trave očistite drvenim štapom. Donji deo kosilice očistite četkom i vodom.

Nipošto nemojte da koristite perač pod visokim pritiskom i uređaj nemojte da čistite tekućom vodom (npr. crevom za zalivanje).

Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje. Ona mogu da oštете plastiku ili metal, što može da ugrozi bezbedan rad vašeg STIHL uređaja.

Da biste izbegli opasnost od požara, pazite da zone oko otvora za ventilaciju između haube elektromotora i kućišta ne dođu u kontakt npr. sa travom, slamom, mahovinom, lišćem ili mazivom koje curi.

Radovi na održavanju:

Korisnik sme da obavlja isključivo radove na održavanju koji su opisani u ovom uputstvu za upotrebu. Sve druge radove na održavanju treba da poveri ovlašćenom distributeru.

Ukoliko Vam nedostaje neophodno znanje ili su vam potrebna pomoćna sredstva, **uvek** se obratite distributeru.

Kompanija STIHL preporučuje da radove na održavanju i popravke obavljate kod

ovlašćenog STIHL distributera.

Ovlašćenim STIHL distributerima redovno se nude obuke i dostavljaju tehničke informacije.

Koristite isključivo alat, pribor i priključne uređaje koje je kompanija STIHL odobrila za korišćenje sa ovim uređajem ili tehnički identične delove. U suprotnom može doći do rizika od nesreća koje izazivaju telesne povrede ili oštećenje uređaja. Ukoliko imate pitanja, obratite se ovlašćenom distributeru.

STIHL originalni alat, dodatna oprema i rezervni delovi imaju svojstva koja su optimalno prilagođena uređaju i zahtevima korisnika. STIHL originalni rezervni delovi prepoznatljivi su po STIHL broju rezervnog dela, po natpisu STIHL i eventualno po STIHL oznaci rezervnog dela. Na malim delovima znak može da stoji i sam.

Nalepnice sa upozorenjima i uputstvima uvek treba da budu čiste i čitljive. Oštećene ili izgubljene nalepnice zamenite novim koje možete dobiti od ovlašćenog STIHL prodavca. Ukoliko se neki sklop zameni novim, vodite računa da za novi sklop dobijete istu nalepcnicu.

Radove na reznoj jedinici obavljajte isključivo uz korišćenje debelih radnih rukavica, i to uz najveći mogući oprez.

Sve matice, klinovi i zavrtnji, a posebno zavrtanj za nož, moraju da budu dobro pritegnuti da bi uređaj bio u stanju bezbednom za rad.

Redovno proveravajte čitav uređaj i korpu za travu na habanje i oštećenja, a posebno pre skladištenja (npr. pre zimske pauze). Odmah zamenite istrošene ili oštećene delove iz bezbednosnih razloga, kako bi uređaj uvek bio u stanju bezbednom za rad.

Ukoliko zbog radova na održavanju dođe do demontiranja pojedinih delova ili zaštitnih sistema, njih treba odmah i propisno ponovo montirati.

Redovno proveravajte da li je nož za košenje dobro fiksiran, da li postoje oštećenja i da li je došlo do habanja.

4.8 Skladištenje u slučaju dužeg nekorišćenja

Ohlađeni uređaj skladištite u zatvorenoj suvoj prostoriji.

Osigurajte da uređaj bude zaštićen od neovlašćenog korišćenja (npr. od dece).

Temeljno očistite uređaj pre nego što ga uskladištite (npr. zbog zimske pauze).

Uređaj skladištite u bezbednom stanju.

4.9 Odlaganje

Osigurajte da neupotrebljiv uređaj bude odložen na pravilan način. Onesposobite uređaj pre odlaganja. Da biste sprečili nesreće, posebno uklonite kabl za napajanje, odnosno električni kabl koji vodi do elektromotora.

Opasnost od povreda usled delovanja reznog alata!

Nikad nemojte da ostavljate isluženi uređaj bez nadzora. Osigurajte da uređaj i rezni alat budu odloženi van domaćaja dece.

5. Opis simbola



Pažnja!

Pre puštanja u rad pročitajte i pridržavajte se uputstva za upotrebu i bezbednosnih upozorenja.



Opasnost od povreda!

Vodite računa da se druge osobe ne nalaze u zoni opasnosti.



Opasnost od povreda!

Držite ruke i noge dalje od noževa. Pazite na oštar nož za košenje. Nož za košenje ima inercioni hod od nekoliko sekundi nakon isključivanja (kočnica motora/noža). Obavezno isključite motor i izvucite utikač za struju pre svih radova na reznom alatu, održavanju ili čišćenju uređaja, pre provere da li je priključni kabl umršen ili oštećen, kao i pre svakog napuštanja uređaja.



Opasnost od strujnog udara!

Držite priključni kabl dalje od reznog alata.



Nemojte raditi tokom kiše i u mokrom okruženju.



Uključite elektromotor.

6. Pripremanje uređaja za rad

6.1 Montaža kosilice

Opasnost od povrede

Vodite računa o bezbednosnim upozorenjima iz poglavlja „Za vašu bezbednost“. (⇒ 4.)

- Vršiti sastavljanje na horizontalnoj, ravnoj i čvrstoj podlozi. Pre montaže prekontrolisati sadržaj isporuke.
- Sastaviti korpu za travu i montirati donji deo upravljača (D) – obratiti pažnju na momenat zatezanja.
- Na željenoj visini pozicionirati gornji deo upravljača na donjim delovima upravljača i držati ga. (⇒ 7.3)
- Kao na slici montirati gornji deo upravljača i umetnuti strujni kabl u vođicu kabla (J) i pričvrstiti ga pomoću kvačica za kablove (K) na upravljaču.
- Postavite korpu za travu. (⇒ 7.1)



7. Elementi za rukovanje

7.1 Korpa za travu



Postavljanje:

- Otvorite poklopac za izbacivanje (1) i pridržite ga.
- Postavite korpu za travu (2) pomoću uški za zadržavanje u prihvate (3) na zadnjoj strani uređaja.
- Zatvorite poklopac za izbacivanje (1).

Skidanje:

- Otvorite poklopac za izbacivanje (1) i pridržite ga.
- Podignite korpu za travu (2) i izvadite je povlačenjem unazad.
- Zatvorite poklopac za izbacivanje (1).

7.2 Pokazivač napunjenosti



Nož stvara vazdušno strujanje koje podiže pokazivač napunjenosti (1). Ako je korpa za travu napunjena, vazdušno strujanje se zaustavlja. Ako je vazdušno strujanje suviše slabo, pokazivač napunjenosti (1) se vraća u stanje mirovanja. Ovo ukazuje da je potrebno isprazniti korpu za travu.

Neograničeno funkcionisanje pokazivača napunjenosti moguće je samo uz optimalno vazdušno strujanje. Spoljni uticaji, kao što su mokra, gusta ili visoka trava, niski nivoi košenja, prljavština ili slično, mogu da naruše vazdušno strujanje i funkcionisanje pokazivača napunjenosti.

A Korpa za travu se puni

B Korpa za travu je napunjena

- Ispraznite napunjenu korpu za travu (⇒ 10.5).

7.3 Upravljač



Opasnost od zaglavljivanja!

Usled otpuštanja obrtne ručice može doći do preklapanja gornjeg dela upravljača. Stoga uvek jednom rukom držite najviši deo gornjeg dela upravljača (2) dok otvarate obrtne ručice.

1 Preklapanje gornjeg dela upravljača:

Transportni položaj – za transport i skladištenje sa uštedom prostora:

- Odvrnuti obrtne ručice (1) dok ne počnu da se slobodno obrču i preklopiti gornji deo upravljača (2) prema napred. Pazite da se električni kabl ne ošteti.

Radni položaj – za guranje uređaja:

- Rasklopite gornji deo upravljača (2) prema pozadi i pridržite ga jednom rukom.
- Pritegnite obrtne ručice (1).

2 Podešavanje visine:

Gornji deo upravljača može da se montira na 2 visine:

- Odvrnute obrtne ručice (1) i uklonite zavrtnje (3).
- Dovesti gornji deo upravljača (2) na željenu visinu:
otvor **A** – visoki položaj
otvor **B** – niski položaj
- Ubaciti zavrtnje (3) kroz otvore donjeg dela upravljača i gornjeg dela upravljača, zategnuti obrtne ručice (1).

7.4 Centralno podešavanje visine košenja



Možete da podesite **pet** različitih visina košenja.

Stepen 1:
najmanja visina košenja (25 mm)

Stepen 5:
najveća visina košenja (65 mm)

Podešavanje visine košenja:

- Gurnite polugu za blokiranje (1) prema spolja i držite je.
- Podesite željenu visinu košenja podizanjem i spuštanjem uređaja.
- Otpustite polugu za blokiranje (1) i pustite je da uđe u odgovarajući položaj.

U toplim i suvim klimatskim uslovima travu nemojte da kosite prenisko, jer će ona u suprotnom izgoreti od sunca i neće lepo izgledati!

Oštrom nožem dobija se lepši izgled travnjaka nakon košenja nego tupim. Stoga redovno oštrite nož (obratite se ovlašćenom STIHL distributeru).

- nedovoljno čišćenje otvora za vazdušno hlađenje (usisni otvor)
- nož za košenje je tup ili istrošen,
- neodgovarajući ili predugačak priključni kabl – pad napona (⇒ 10.1).

Ponovno puštanje u rad

Nakon hlađenja u trajanju do 20 min (u zavisnosti od temperature okoline), ponovo pustite uređaj u rad (⇒ 10.).

8.2 Pravilno opterećenje elektromotora

Kosilicu ne treba uključivati na mestima gde je visoka trava, odnosno kada je podešena najniža visina košenja.

Kosilica se može opterećivati samo u meri koja ne dovodi do značajnog smanjenja broja obrtaja elektromotora.

Ako dođe do smanjenja broja obrtaja, potrebno je podesiti veću visinu košenja ili smanjiti brzinu kretanja.

8.5 Radna oblast korisnika

- Iz bezbednosnih razloga, kada je elektromotor pokrenut, korisnik uvek mora biti u radnoj oblasti iza upravljača. Uvek se držite bezbednosnog rastojanja određenog upravljačem.
- Kosilicom sme da rukuje samo jedna osoba. Druge osobe moraju da se drže dalje od zone opasnosti. (⇒ 4.)



8. Uputstva za rad

8.1 Opšte napomene



Opasnost od povrede!

U slučaju da dođe do uplitana kabla, odmah ga razmrsite.

Prilikom košenja pazite da priključni kabl bude iza vas. Prilikom košenja možete slučajno odseći priključne kable ili se saplesti od njih. Oni zato predstavljaju veliki rizik od povreda. Stoga uvek kosite tako da priključni kabl bude vidljiv na već pokošenoj površini.

Lep i gust travnjak dobija se čestim košenjem i održavanjem niske trave.

8.3 U slučaju blokade noža za košenje

Odmah isključite elektromotor i izvucite utikač za napajanje. Nakon toga otklonite uzrok smetnje.

8.4 Termička zaštita od preopterećenja elektromotora

Ukoliko pri radu dođe do preopterećenja elektromotora, ugrađena termička zaštita od preopterećenja će automatski isključiti elektromotor.

Uzroci preopterećenja:

- košenje previsoke trave ili suviše nisko podešena visina košenja,
- prevelika brzina kretanja,

9. Bezbednosni uređaji

Radi bezbednog rukovanja i zaštite od nemenske upotrebe, uređaj je opremljen sa više bezbednosnih uređaja.



Opasnost od povrede!

Ukoliko se utvrdi neispravnost nekog od bezbednosnih uređaja, uređaj više ne sme da se koristi. Obratite se ovlašćenom distributeru. Kompanija STIHL preporučuje ovlašćenog STIHL distributera.

9.1 Bezbednosni uređaji

Kosilica je opremljena bezbednosnim uređajima koji sprečavaju slučajan kontakt sa nožem sa sečenje i izbačenim materijalom.

Oni obuhvataju kućište, poklopac za izbacivanje, korpu za travu i pravilno montirani upravljač.

9.2 Dvoručno rukovanje

Elektromotor se može uključiti samo ako desnom rukom pritisnete i zadržite dugme za uključivanje, a zatim levom rukom privučete ručicu za zaustavljanje motora prema upravljaču.

9.3 Kočnica za skraćivanje vremena zaustavljanja noža elektromotora

Nakon otpuštanja ručice za zaustavljanje motora, nož za košenje se zaustavlja za vreme kraće od 3 sekunde.

Kočnica za skraćivanje vremena zaustavljanja koja je ugrađena u elektromotor skraćuje vreme zaustavljanja noža.

 Posle uključivanja elektromotora, nož se okreće i može da se čuje zvuk kretanja vazduha. Vreme naknadnog rada odgovara trajanju zvuka kretanja vazduha posle isključivanja elektromotora i može da se meri štopericom.

10. Puštanje uređaja u rad

10.1 Prikључivanje uređaja na električnu mrežu



Opasnost od strujnog udara!

Vodite računa o bezbednosnim upozorenjima iz poglavlja „Za vašu bezbednost“ (\Rightarrow 4.2).

Ako koristite metalicu za kabl, morate potpuno odmotati priključni kabl, jer u suprotnom usled električnog otpora može doći do gubitka snage i pregrevanja.

Kao priključni kabl smeju se koristiti isključivo kablovi koji nisu lakši od gumiranih kablova **H07 RN-F DIN/VDE 0282**.

Minimalni poprečni presek:
do 25 m dužine: 3 x 1,5 mm²
do 50 m dužine: 3 x 2,5 mm²

Kvačila priključnog kabla moraju da budu gumena ili presvučena gumom prema standardu **DIN/VDE 0620**.

Mrežni napon i frekvencija moraju odgovarati podacima navedenim na pločici s podacima o uređaju, odnosno u poglavlju „Tehnički podaci“ (\Rightarrow 17.).

Priklučni mrežni vod mora imati dovoljnu zaštitu (\Rightarrow 17.).

Uredaj je predviđen za rad na električnoj mreži sa impedansom sistema Z_{max} na prednjom mestu (kučni priključak) od najviše **0,49 oma** (na frekvenciji od 50 Hz).

Korisnik mora da se postara da se uređaj koristi samo na strujnoj mreži koja ispunjava ove zahteve. Ukoliko je

potrebno, od lokalnog distributera električne energije možete da potražite informacije o impedansi sistema.

10.2 Rasterećenje vučnog kabla

Tokom rada, rasterećenje vučnog kabla sprečava slučajno povlačenje priključnog kabla i moguće oštećenje priključka na električnu mrežu na uređaju.

Iz tog razloga, neophodno je da priključni kabl bude sproveden kroz rasterećenje vučnog kabla.

- Savijte priključni kabl (1) u petlju i provucite je kroz otvor (2).
- Navucite petlju na kuku (3) i zategnite je.

10.3 Uključivanje kosilice

 Nemojte pokretati elektromotor u visokoj travi, odnosno pri najnižoj visini reza, jer to otežava postupak uključivanja.

- Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje (1). Povucite ručicu za zaustavljanje motora (2) prema upravljaču i zadržite je.
- Dugme za uključivanje (1) možete da otpustite nakon aktiviranja ručice za zaustavljanje motora (2).

10.4 Isključivanje kosilice

- Otpustite ručicu za zaustavljanje motora (1). Elektromotor i nož za košenje će se zaustaviti nakon kratkog vremena.

10.5 Pražnjenje korpe za travu



Opasnost od povreda!

Pre skidanja korpe za travu, neophodno je da iz bezbednosnih razloga isključite elektromotor.

- Skinite korpu za travu. (⇒ 7.1)
- Otvorite korpu za travu povlačenjem zatvarača (1). Preklopite gornji deo korpe za travu (2) i pridržite ga. Preklopite korpu za travu unazad i izbacite iz nje isećeni materijal.
- Zatvorite korpu za travu.
- Postavite korpu za travu. (⇒ 7.1)

13

11. Održavanje

11.1 Opšte napomene



Opasnost od povreda!

Vodite računa o bezbednosnim upozorenjima iz poglavlja „Za vašu bezbednost“ (⇒ 4.).

Godišnje održavanje kod ovlašćenog distributera:

Kosilicu jednom godišnje treba da pregleda ovlašćeni distributer. STIHL preporučuje ovlašćenog STIHL distributera.

11.2 Čišćenje uređaja

14

Interval održavanja:

Posle svake upotrebe

- Kosilicu postavite na čvrstu, horizontalnu i ravnu podlogu.

- Skinite korpu za travu. (⇒ 7.1)
- Za čišćenje donje strane uređaja, prevrnite kosilicu (1) na stranu.
- Uređaj čistite samo vodom, pomoću četke ili krpe. Naslage trave očistite drvenim štapom. Po potrebi koristite specijalno sredstvo za čišćenje (npr. STIHL specijalno sredstvo za čišćenje).
- Nikada nemojte usmeravati mlaz vode ili perać pod visokim pritiskom na prekidač, delove motora, zaptivke ili ležajeve.

- Prevrnite kosilicu na stranu. (⇒ 11.2)

- Očistite noževe za košenje (1) i proverite da li su oštećeni (urezi ili pukotine) i istrošeni i po potrebi ih zamenite.

- **Debljinu noža** proverite na više mesta pomoću pomičnog merila. Posebno premerite i područje ivica noža.

> 1,6 mm

- Prislonite lenjur (2) na prednju ivicu noža i izmerite **izbrušenost pozadi** .

< 5 mm

11.6 Demontaža i montaža noža za košenje

16

Opasnost od povrede!

Nosite zaštitne rukavice kod svih radova na nožu za košenje.

- Za radove na nožu za košenje, prevrnite kosilicu na stranu. (⇒ 11.2)

1 Demontaža:

- Držite nož za košenje (1) jednom rukom.
- Odvijte zavrtanj za nož (2) i skinite ga zajedno sa zahvatnikom (3) i nožem za košenje (1).

11.3 Elektromotor i točkovi

Nije potrebno održavanje elektromotora.

Nije potrebno održavanje kugličnih ležajeva točkova.

11.4 Gornji deo upravljača

Interval održavanja:

Pre svake upotrebe

Ispitajte gornji deo upravljača u pogledu oštećenja – presvučen je izolacionim slojem. Ukoliko je ovaj sloj oštećen, ne puštajte u rad kosilicu i zamenite gornji deo upravljača.

11.5 Održavanje noža za košenje

15

Interval održavanja:

Pre svake upotrebe

Opasnost od povreda!

Pre svake upotrebe, proverite da li na nožu ima oštećenja. Nož mora da se zameni čim se primete urezi ili pukotine ili nakon dostizanja odn. potkoračenja granice istrošenosti.

2 Montaža:



Opasnost od povrede!

Pre montaže proverite stanje noža za košenje (oštećenja, habanje) i zamenite ga po potrebi. (⇒ 11.5) Montirajte nož za košenje kao na slici sa ivicama okrenutim prema gore (prema uređaju). Tačno se pridržavajte propisanog momenta zatezanja zavrtnja za nož, budući da od njega zavisi dobro pričvršćivanje reznog alata. Dodatno obezbedite zavrtanj za nož sredstvom za obezbeđivanje vijaka **Loctite 243**.

Zamenite zavrtanj za nož i zahvatnik prilikom svake zamene noža.

- Očistite dodirnu površinu noža, zahvatnik i čauru noža.
- Nož za košenje (1) postavite na čauru noža tako da uzdignute ivice budu okrenute naviše. Vodeće čivije (4) na čauri noža pozicionirati u otvore na nožu za košenje.
- Držite nož za košenje (1) jednom rukom i postavite zahvatnik (3).
- Zavrnite i zategnite zavrtanj za nož (2). **Momenat zatezanja** Zavrtanj za nož: 15 - 20 Nm

11.7 Oštrenje noža za košenje

Kompanija STIHL preporučuje da oštrenje noža za košenje prepustite stručnjaku. Nepravilno naoštreni nož (pogrešan ugao oštrenja, neravnoteža itd.) utiče na funkcionalnost uređaja.

Uputstvo za oštrenje:

- Demontirajte nož za košenje. (⇒ 11.6)

- Hladite nož za košenje tokom oštrenja, npr. vodom. Nož ne sme da poplavi, jer se tako smanjuje postojanost sečiva.
- Ravnomerno oštrite noževe kako biste izbegli vibracije zbog neravnoteže.
- Pridržavajte se ugla oštrenja od 30°.
- Ako je potrebno, nakon oštrenja strugotine od brušenja na ivicama sečiva uklonite finim papirom za brušenje.

11.8 Skladištenje (zimska pauza)

Uređaj čuvajte u zatvorenoj suvoj prostoriji u kojoj nema puno prašine. Osigurajte da uređaj bude van domaćaja dece.

Kosilicu skladištitte isključivo u bezbednom radnom stanju i po potrebi sklopite upravljač.

Sve maticе, klinovi i vijci moraju da budu čvrsto pritegnuti. Zamenite nečitka upozorenja na uređaju. Proverite da li na kompletnoj mašini postoje pohabani ili oštećeni delovi. Zamenite istrošene ili oštećene delove.

Eventualne smetnje na uređaju po pravilu treba otkloniti pre skladištenja.

U slučaju dužeg perioda nekorišćenja kosilice (zimska pauza), obratite pažnju na sledeće stavke:

- Pažljivo očistite sve spoljne delove uređaja.
- Dobro naujlite, tj. podmažite sve pokretne delove.

12. Transport

12.1 Transport



Opasnost od povrede!

Pre nego što transportujete uređaj, obratite pažnju na poglavje „Za vašu bezbednost“. (⇒ 4.)

Prilikom transporta uvek nosite odgovarajuću zaštitnu odeću (zaštitne cipele, čvrste rukavice). Pre podizanja odn. transporta uvek isključite mrežni vod.

Nošenje uređaja:

- Kosilicu nosite držeći jednom rukom sredinu gornje transportne ručke (1) a drugom rukom kućište (2). Uvek pazite da vam telo bude dovoljno udaljeno od noža za košenje, što se posebno odnosi na vaša stopala i noge.

ili

- Kosilicu nosite držeći jednom rukom sredinu transportne ručke (1).

Vučenje uređaja:

- Osigurajte kosilicu i korpu za travu na utovarnoj površini odgovarajućim sredstvima za pričvršćivanje.
- Pričvrstite sajle, odnosno kaiševe za transportnu ručku (1) za donje delove upravljača (3).

13. Smanjivanje istrošenosti i izbegavanje oštećenja

Važne napomene za održavanje i negu grupe proizvoda

Kosilica sa ručnim upravljanjem i mrežnim napajanjem (STIHL RME)

Kompanija STIHL ne preuzima bilo kakvu odgovornost za materijalnu štetu i povrede osoba koje nastanu usled nepoštovanja napomena u uputstvu za rukovanje, a posebno onih koje se odnose na bezbednost, rukovanje i održavanje ili usled korišćenja nedozvoljenih ugradnih uređaja ili rezervnih delova.

Molimo vas da se obavezno pridržavate sledećih važnih napomena radi izbegavanja nastanka štete ili prekomernog habanja vašeg STIHL uređaja:

1. Potrošni delovi

Pojedini delovi STIHL uređaja se troše i tokom pravilne upotrebe i, u zavisnosti od vrste korišćenja i njegovog trajanja, moraju da se pravovremeno zamene.

U to se između ostalog ubraja i:

- nož.

2. Pridržavanje uputstava iz ovog uputstva za upotrebu

Korišćenje, održavanje i skladištenje STIHL uređaja mora da se vrši pažljivo, na način koji je naveden u uputstvu za upotrebu. Korisnik će biti odgovoran za sve štete koje nastanu usled nepoštovanja bezbednosnih uputstava, kao i uputstava za rukovanje i održavanje.

To se posebno odnosi na:

- nedovoljne dimenzije dovodnog voda (poprečni presek).

- pogrešan električni priključak (napon).
- izvršene izmene na uređaju, koje nije odobrila kompanija STIHL.
- upotrebu alata ili dodatne opreme koja nije dozvoljena za ovaj uređaj, nije pogodna ili nije odgovarajućeg kvaliteta.
- nemamensku upotrebu uređaja.
- korišćenje proizvoda na sportskim ili takmičarskim manifestacijama.
- oštećenja koja su nastala kao posledica nastavka korišćenja uređaja sa neispravnim delovima.

3. Radovi na održavanju

Svi radovi navedeni u odeljku „Održavanje“ moraju se redovno sprovoditi.

Ukoliko korisnik nije u stanju da samostalno obavi radove na održavanju, treba da za to zaduži ovlašćenog distributera.

Kompanija STIHL preporučuje da radove na održavanju i popravke obavljate kod ovlašćenog STIHL distributera.

Ovlašćenim STIHL distributerima redovno se nude obuke i dostavljaju tehničke informacije.

Korisnik će biti odgovoran za oštećenja do kojih može doći ukoliko se ovi radovi ne obave.

U to se, između ostalog, ubraju:

- oštećenje elektromotora usled nedovoljnog čišćenja otvora za vazdušno hlađenje (usisni otvori).
- korozija i druga oštećenja usled neadekvatnog skladištenja.
- šteta nastala na uređaju usled upotrebe rezervnih delova slabijeg kvaliteta.

- šteta nastala usled neblagovremenog ili nedovoljnog održavanja tj. šteta usled radova na održavanju i popravci koji nisu obavljeni u servisnim radionicama ovlašćenih distributera.

14. Zaštita životne sredine



Pokošena trava se ne baca u otpad, već se kompostira.

Ambalaža, uređaj i dodatni pribor proizvedeni su od materijala koji se može reciklirati i treba ih odlagati u skladu sa tim.

Odvojeno i ekološki prihvatljivo odlaganje oštakata materijala povećava mogućnost ponovne upotrebe sirovina. Iz tog razloga, nakon isteka uobičajenog veka upotrebe, uređaj treba odneti na mesto za prikupljanje sekundarnih sirovina.

Nepravilno odlaganje može ugroziti zdravlje i zagaditi životnu sredinu. Prilikom odlaganja obratite posebnu pažnju na uputstva u poglavljiju „Odlaganje“. (⇒ 4.9)

Obratite se centru za recikliranje ili ovlašćenom distributeru za dodatne informacije o ispravnom odlaganju otpadnih proizvoda.

15. Uobičajeni rezervni delovi

Nož za košenje:
6311 702 0100

Zavrtanj za nož:
9018 321 1800

Zahvatnik:
6311 702 0600



Prilikom zamene noža moraju da se zamene i zavrtanj za nož i zahvatnik. Rezervni delovi mogu da se nabave kod ovlašćenog STIHL distributera.

16. Izjava proizvođača o usaglašenosti

16.1 EC Izjava proizvođača o usaglašenosti za kosačicu STIHL RME 235.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austrija

izjavljuje pod isključivom odgovornošću da je

- model: Električna kosačica
- fabrička marka: STIHL
- tip: RME 235.0
- širina noža: 33 cm
- serijski broj: 6311

u skladu sa relevantnim odredbama smernica 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU i 2011/65/EU, kao i da je dizajnirana i proizvedena u skladu sa verzijama sledećih standarda, važećih za datum proizvodnje: EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.

Institucija koja je obavila kontrolu:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Utvrđivanje izmerenog i garantovanog nivoa zvučne snage izvršeno je prema direktivi 2000/14/EC, aneks VIII.

– Izmereni nivo zvučne snage:
92,1 dB(A)

– Garantovani nivo zvučne snage:
93 dB(A)

Tehnička dokumentacija je sastavni deo STIHL Tirol GmbH.

Godina proizvodnje i broj mašine navedeni su ??? na kosačici.

Langkampfen, 29.04.2021.

STIHL Tirol GmbH

Ovlašćeni predstavnik

Matias Flajšer, direktor sektora za istraživanje i razvoj

Ovlašćeni predstavnik

Sven Cimerman, direktor sektora za kvalitet

Tip

Motor, vrsta konstrukcije

Tip motora

Napon

Ulazna snaga

Frekvencija

Osigurači

Klasa zaštite

Vrsta zaštite

Uredaj za rezanje

Širina noža

Broj obrtaja uređaja za rezanje

Prema 2000/14/EC / S.I. 2001/1701:

Garantovani nivo zvučne snage L_{WA}d 93 dB(A)

Odstupanje K_{WA} 0,8 dB(A)

Mereno prema EN 60335-2-77:

Nivo zvučnog pritiska na radnom mestu

L_{pA} 80 dB(A)

Odstupanje K_{pA} 2 dB(A)

Pogon nosača noža trajni

Momenat zatezanja zavrtnja za nož 15 - 20 Nm

Prečnik prednjeg točka 140 mm

Prečnik zadnjeg točka 170 mm

Zapremina punjenja korpe za travu 30 l

Visina košenja 25 - 65 mm

Navedena karakteristična vrednost vibracija prema EN 12096:

Izmerena vrednost

a_{hw} 1,40 m/s²

Odstupanje K_{hw} 0,70 m/s²

17. Tehnički podaci

Tip

RME 235.0

Serijski broj

6311

Tip	RME 235.0
Mereno prema EN 20643, EN 60335-2-77	
Dužina	127 cm
Širina	37 cm
Visina	108 cm
Težina	13 kg
	14 kg (GB)

17.1 REACH

REACH predstavlja uredbu EZ koja uređuje pitanja registracije, evaluacije, autorizacije i restrikcije u upotrebi hemikalija.

Informacije o ispunjavanju REACH uredbe (EZ) br. 1907/2006 su navedene pod www.stihl.com/reach.

18. Traženje grešaka

☒ Po potrebi potražite distributera. Kompanija STIHL vam preporučuje ovlašćenog STIHL distributera.

Smetnja:

Elektromotor se ne pokreće

Mogući uzrok:

- nema mrežnog napona
- neispravan priključni kabl/utikač odnosno utičnica ili prekidač
- dugme za startovanje nije pritisnuto
- elektromotor je preopterećen zbog košenja previsoke ili previše vlažne trave
- aktivirana je zaštita od preopterećenja elektromotora
- kućište kosilice je zapušeno

– neispravan osigurač u utikaču (verzija za Veliku Britaniju)

Pomoć:

- proverite osigurače (⇒ 10.1)
- proverite i po potrebi zamenite kabl/utikač/prekidač (⇒ 10.1)
- pritisnite dugme za startovanje (⇒ 10.3)
- nemojte uključivati elektromotor u visokoj travi; prilagodite visinu košenja (⇒ 7.4)
- ostavite uređaj da se ohladi (⇒ 8.4)
- očistite kućište kosilice (⇒ 11.2)
- zamenite osigurač u utikaču (☒)

Smetnja:

Nejednako rezanje, travnjak žuti

Mogući uzrok:

- nož za košenje je tup ili istrošen
- brzina kretanja kosačice je prevelika u odnosu na visinu košenja

Pomoć:

- naoštrite ili zamenite nož za košenje (⇒ 11.7)
- smanjite brzinu kretanja i/ili izaberite ispravnu visinu košenja (⇒ 7.4)

Smetnja:

Otežano uključivanje ili smanjena snaga elektromotora

Mogući uzrok:

- košenje previsoke ili previše vlažne trave
- kućište kosilice je zapušeno

Pomoć:

- prilagodite visinu i brzinu košenja uslovima košenja (⇒ 7.4)
- očistite kućište kosačice (prilikom čišćenja izvucite utikač za napajanje) (⇒ 11.2)

Smetnja:

Zapušen kanal za izbacivanje trave

Mogući uzrok:

- istrošen nož za košenje
- košenje previsoke ili previše vlažne trave

Pomoć:

- zamenite nož za košenje (⇒ 11.7)
- prilagodite visinu i brzinu košenja uslovima košenja (⇒ 7.4)

19. Plan servisiranja

19.1 Potvrda primopredaje

Model: _____
Serjski broj: _____
Datum: _____

Sledeći servis
Datum: _____

19.2 Potvrda servisiranja

Ovo uputstvo za upotrebu prilikom radova na održavanju dostavite ovlašćenom STIHL distributeru.
On će u odštampanim poljima potvrditi da su servisni radovi izvršeni.



 Servisiranje obavljeno na dan

 Datum sledećeg servisiranja

Cijenjeni kupci!

Hvala vam što ste se odlučili za proizvod tvrtke STIHL. Mi razvijamo i proizvodimo svoje proizvode prema vrhunskim standardima kvalitete, u skladu s potrebama naših klijenata. Tako nastaju vrhunski pouzdani proizvodi prikladni i za najzahtjevnejne radove.

STIHL znači i vrhunsku kvalitetu servisa. Naše ovlaštene trgovine jamče stručno savjetovanje i upute, kao i sveobuhvatnu tehničku pomoć.

Zahvaljujemo vam na povjerenju i želimo vam puno zadovoljstva pri radu s proizvodom STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

VAŽNO! PRIJE UPOTREBE PROČITATI I POHRANITI.

1. Sadržaj			
O ovim uputama za uporabu	96	Sigurnosne naprave	104
Općenito	96	Zaštitne naprave	104
Naputci uz čitanje ovih uputa za uporabu	96	Dvoručno upravljanje	105
Lokalne varijante	96	Usportna kočnica elektromotora	105
Opis uređaja	97	Pokretanje uređaja	105
Za vašu sigurnost	97	Priklučivanje uređaja na električnu mrežu	105
Općenito	97	Pričvršnica za vlačno rasterećenje	105
Upozorenje – opasnosti od električne struje	98	Uključivanje kosilice	105
Odjeća i oprema	98	Isključivanje kosilice	105
Transport uređaja	99	Pražnjenje košare za travu	106
Prije rada	99	Održavanje	106
Za vrijeme rada	99	Općenito	106
Održavanje, čišćenje, popravci i skladištenje	101	Čišćenje uređaja	106
Skladištenje kod duljeg nekorištenja	102	Elektromotor i kotači	106
Odlaganje	102	Gornji dio upravljača	106
Opis simbola	102	Održavanje noža za košnju	106
Priprema uređaja za rad	103	Demontaža i ugradnja noža za košnju	106
Sastavljanje kosilice	103	Oštrenje noža za košnju	107
Upravljački elementi	103	Skladištenje (zimska pauza)	107
Košara za travu	103	Transport	107
Pokazivač razine napunjenoosti	103	Transport	107
Upravljač	103	Minimaliziranje trošenja i izbjegavanje šteta	108
Centralno podešavanje visine reza	104	Zaštita okoliša	108
Napomene uz rad	104	Uobičajeni rezervni dijelovi	108
Općenito	104	Izjava o usklađenosti	109
Pravilno opterećenje elektromotora	104	EU izjava o usklađenosti za kosilicu STIHL RME 235.0	109
Ako se nož za košnju blokira	104	Servisa - Rezervni dijelovi	109
Termička zaštita od preopterećenja elektromotora	104	Adresa glavne uprave tvrtke STIHL	109
Radno područje rukovatelja	104	Adrese distributera STIHL	109
		Adrese uvoznika STIHL	109
		Tehnički podaci	110
		REACH	110
		Traženje pogrešaka	110

Servisni plan	111
Potvrda predaje	111
Potvrda servisa	111

2. O ovim uputama za uporabu

2.1 Općenito

Ove su upute za uporabu **originalne upute** proizvođača u smislu EU direktive 2006/42/EC.

STIHL neprestano radi na razvoju svojih proizvoda pa stoga zadržava pravo na izmjene u oblikovanju, tehničkoj izvedbi i opremi uređaja.

Stoga se na temelju podataka i slika iz ovih uputa ne mogu postavljati nikakvi zahtjevi.

U ovim uputama za uporabu mogu biti opisani modeli koji nisu dostupni u svakoj državi.

Ove upute za uporabu zaštićene su zakonom o autorskim pravima. Sva su prava zadržana, osobito pravo na umnožavanje, prijevod i obrađivanje elektroničkim sustavima.

2.2 Naputci uz čitanje ovih uputa za uporabu

Slike i tekstovi opisuju određene korake rukovanja.

U ovim uputama za uporabu objašnjeni su svi slikovni simboli koji se nalaze na uređaju.

Smjer gledanja:

Smjer gledanja s obzirom na uporabu pojmove „**lijevo**“ i „**desno**“ u ovim uputama:

Korisnik stoji iza uređaja i gleda prema naprijed u smjeru kretanja.

Referenca na poglavlja:

Reference na odgovarajuća poglavlja i potpoglavlja za daljnja objašnjenja označene su strelicom. Sljedeći primjer prikazuje referencu na poglavlje: (⇒ 3.)

Označavanje tekstualnih odlomaka:

Opisane upute mogu biti označene kao u sljedećim primjerima.

Postupci koji od korisnika zahtijevaju određeni zahvat:

- Otpustite vijak (1) ključem za vijke, aktivirajte polugu (2) ...

Opća nabranjanja:

- Uporaba proizvoda u sportske ili natjecateljske svrhe

Tekstovi s dodatnim značenjem:

Kako bi se tekstualni odlomci s dodatnim značenjem posebno istaknuli u ovim uputama za uporabu, označeni su jednim od dolje opisanih simbola.



Opasnost!

Opasnost od nezgoda i teških ozljeda. Treba slijediti određeni način ponašanja ili odustati od određenog načina ponašanja.



Upozorenje!

Opasnost od ozljeda. Određeno ponašanje sprječava moguće ili vjerojatne ozljede.



Oprez!

Lake ozljede, odn. materijalne štete koje se mogu sprječiti određenim ponašanjem.



Napomena

Informacija koja će vam omogućiti bolju iskoristenost uređaja i izbjegavanje mogućih pogrešaka pri uporabi.

Tekstovi povezani sa slikom:

Slike koje objašnjavaju uporabu uređaja možete pronaći na samom početku ovih uputa za uporabu.



Simbol kamere služi za povezivanje slika na stranicama sa slikama i dotičnog dijela teksta u uputama za uporabu.

2.3 Lokalne varijante

STIHL isporučuje uređaje s različitim utikačima i prekidačima ovisno o zemlji isporuke.

N slikama su prikazani uređaji s europskim utikačima, mrežni priključak uređaja s drugim utikačima odvija se na isti način.

3. Opis uređaja



- 1 Gornji dio upravljača
- 2 Stremen za zaustavljanje motora
- 3 Okretna ručica
- 4 Zaklopka za izbacivanje
- 5 Transportna ručka
- 6 Poklopac motora
- 7 Prednji kotač
- 8 Kućište
- 9 Stražnji kotač
- 10 Donji dio upravljača
- 11 Držač kabela
- 12 Košara za travu
- 13 Vodilica kabela
- 14 Pokazivač razine napunjenoosti
- 15 Gumb za pokretanje
- 16 Mrežni priključak
- 17 Pričvrsnica za vlačno rasterećenje
- 18 Poluga za podešavanje visine

4. Za vašu sigurnost

4.1 Općenito



Pri radu s uređajem morate se bezuvjetno pridržavati ovih propisa za zaštitu od nezgode.



Prije prvog puštanja u rad pažljivo pročitajte upute za uporabu. Upute za uporabu čuvajte na sigurnom mjestu za kasniju uporabu.

Ove mjere opreza nužne su za vašu sigurnost, ali popis svih mjera nije konačan. Uvijek rabite uređaj razumno i odgovorno te imajte na umu da je korisnik odgovoran za nezgode koje uzrokuju ozljede osoba ili materijalne štete.

Upoznajte se s upravljačkim dijelovima i uporabom uređaja.

Uređaj smiju koristiti samo osobe, koje su pročitale upute za uporabu i koje su upoznate s rukovanjem uređajem. Prije prvog puštanja u rad korisnik se mora potruditi za stručno i praktično poučavanje. Korisniku prodavač ili drugo stručno lice mora pojasniti kako se uređaj rabi.

Pri tom poučavanju korisniku treba posebice staviti do znanja da je za rad s uređajem nužna osobita pozornost i koncentracija.

Čak i ako propisno upotrebljavate uređaj, uvijek ostaju preostale opasnosti.



Opasnost od gušenja!

Ako se djeca igraju s materijalom za pakiranje, prijeti opasnost od gušenja. Materijal za pakiranje obavezno držite podalje od djece.

Uređaj, uključujući sve priključke, smijete dati na korištenje odnosno iznajmljivati samo osobama koje su upoznate s ovim modelom i njegovim rukovanjem. Upute za uporabu dio su uređaja i uvijek moraju biti priložene.

Upotrebljavajte uređaj samo kad ste odmorni i u dobroj psihofizičkoj kondiciji. Ako ste narušenog zdravlja, trebali biste se konzultirati s liječnikom je li rad s uređajem moguć. Strojem se ne smije rukovati nakon uzimanja alkohola, droga ili lijekova koji ograničavaju sposobnost reagiranja.

Osigurajte da je korisnik tjelesno, osjetilno i duševno sposoban upravljati i raditi s uređajem. Ako je korisnik tjelesno, osjetilno ili duševno ograničen za obavljanje tog zadatka, smije raditi s uređajem samo pod nadzorom ili prema uputama odgovorne osobe.

Osigurajte da je korisnik punoljetan ili da se obučava uz nadzor u skladu s državnim propisima.

Uređaj je dizajniran za privatnu uporabu.

Pozor – opasnost od nezgode!

Uređaj je namijenjen samo za košnju travnjaka. Druga primjena nije dopuštena i može biti opasna ili uzrokovati štete na uređaju.

Kako fizičko zdravlje korisnika ne bi bilo ugroženo, uređaj se ne smije koristiti za sljedeće radove (nepotpuno nabranjanje):

- za obrezivanje grmlja, živice i žbunja
- za rezanje puzavica,
- za održavanje travnjaka na krovnim nasadima i balkonskim žardinjerama,
- za sjeckanje i usitnjavanje odrezanih grana stabala i grmlja,
- za čišćenje staza (usisavanje, otpuhivanje),
- za poravnavanje povиšenih neravnina, kao npr. krtičnjaka,
- za prijevoz odrezanih biljnih ostataka, osim u za to predviđenoj košari za travu.

Iz sigurnosnih je razloga svaka promjena na uređaju, izuzev stručne nadogradnje pribora koju je dopustio STIHL, zabranjena i to dovodi do ukidanja prava na jamstvo. Informaciju o odobrenom priboru možete dobiti kod STIHL prodavača.

Svaka je manipulacija na uređaju koja povećava snagu ili broj okretaja motora s unutarnjim izgaranjem odnosno elektromotora zabranjena.

S uređajem se ne smiju transportirati predmeti, životinje ili osobe, posebice djeca.

Kod uporabe na javnim mjestima, parkovima, sportskim igralištima, ulici i u poljoprivrednim i šumarskim pogonima potreban je poseban oprez.



Pozor! Opasnost po zdravlje zbog vibracija!

Pretjerana izloženost vibracijama može uzrokovati oštećenje krvоžilnog i živčanog sustava, naročito kod ljudi s problemima s krvotokom. Obratite se svom liječniku, ako nastupe simptomi koje je moglo uzrokovati izlaganje vibracijama. Takvi simptomi uglavnom se javljaju u prstima, rukama ili ručnim zglobovima, a u njih se ubrajaju (nepotpuni popis):

- gubitak osjeta,
- bolovi,
- slabost u mišićima,
- promijenjena boja kože,
- neugodni trnci.

Držite upravljač tijekom rada čvrsto ali ne prenapeto objema rukama na predviđenim mjestima.

Radno vrijeme isplanirajte tako da se izbjegnu veća opterećenja tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

4.2 Upozorenje – opasnosti od električne struje



Pozor!

Opasnost od strujnog udara!

Za električnu sigurnost posebno su važni mrežni kabel, mrežni utikač, prekidač za uključivanje / isključivanje i priključni kabel. Kako se ne biste izložili opasnosti od strujnog udara, ne smijete koristiti oštećene kable, spojke i utikače ili priključne kable koji ne odgovaraju propisima.



Stoga redovito provjeravajte ima li na priključnom kabelu znakova oštećenja ili starosti (lomljivost).

Uređaj pokrećite samo uz odmotan mrežni kabel.

U slučaju upotrebe kabelskog bubnja, prije upotrebe morate ga potpuno odmotati.

Nipošto nemojte koristiti oštećeni produžni kabel. Zamjenite neispravne kable novima i nemojte provoditi popravke na produžnim kabelima.

Uređaj se ne smije koristiti ako su kabeli oštećeni ili istrošeni. Posebice provjerite mrežni priključni kabel, ima li na njemu znakova oštećenja i starosti.

Radove na održavanju i popravke na mrežnim kabelima smiju provoditi samo školovani električari.

Opasnost od strujnog udara!

Nemojte priključivati oštećeni kabel na električnu mrežu. Oštećeni kabel smijete dirati tek nakon što ste ga razdvojili od električne mreže.

Opasnost od strujnog udara!

Ne smijete koristiti oštećene kable, spojke i utikače ili priključne kable koji ne odgovaraju propisima.

Rezne jedinice (noževe) dodirujte tek nakon što odspojite uređaj iz mreže.

Uvijek vodite računa da upotrijebljeni kabeli budu odgovarajuće zaštićeni.



Iako je elektromotor zaštićen od prskanja vode, uređaj se ne smije koristiti po kiši ili u mokroj okolini.

Koristite isključivo produžne kable za vanjsku uporabu sa zaštitnom izolacijom od vlage koji su prikladni za uređaj (⇒ 10.1).

Pri košnji udaljite kabel od noža.

Razdvojite priključni kabel na utikaču i utičnici, a ne povlačenjem kabela.

Ako se uređaj priključuje na strujni agregat, treba voditi računa da kolebanja struje mogu dovesti do njegovog oštećenja.

Uređaj priključite samo na opskrbu strujom koja je zaštićena nadstrujnom zaštitnom napravom s okidnom strujom od maksimalno 30 mA. Detaljnije informacije dobit ćete od elektroinstalatera.

Zbog sigurnosti od električne struje, električni kabel uvijek mora biti propisno montiran na upravljaču.

4.3 Odjeća i oprema



Tijekom rada uvijek nosite čvrste cipele sa stabilnim donom. Nikada nemojte raditi bosi ili, primjerice, u sandalama.



Prilikom održavanja i čišćenja, kao i prilikom transportiranja uređaja, nosite čvrste rukavice, a dugačku kosu svežite i zaštite (maramom, kapom i sl.).



Prilikom oštrenja noža za košnju nosite odgovarajuće zaštitne naočale.

Uređaj stavljamte u pogon noseći dugačke hlače i usko pripojenu odjeću.

Nikada ne nosite široku odjeću koja bi se mogla zakvačiti za pokretne dijelove (upravljačka poluga) – ni nakit, kravate ili šalove.

4.4 Transport uređaja

Radite samo u zaštitnim rukavicama kako biste izbjegli ozljede na oštrim rubovima i vrućim dijelovima uređaja.

Prije transporta isključite uređaj, izvucite mrežni kabel i pričekajte da se nož potpuno zaustavi.

Uređaj transportirajte samo s ohlađenim elektromotorom.

Vodite računa o težini uređaja i po potrebi koristite odgovarajuća pomagala za utovar (utovarne rampe, podizne naprave).

Na teretnoj površini, osigurajte uređaj i njegove prateće dijelove (npr. košaru za travu) dovoljno dimenzioniranim pričvrsnim sredstvima (remenje, užad itd.).

Prilikom podizanja i nošenja izbjegavajte kontakt s nožem za košnju.

Obratite pozornost na upute u poglaviju „Transport“. Tamo je opisano kako uređaj treba podizati, odn. vezati. (⇒ 12.1)

Prilikom transporta uređaja poštujte lokalne zakonske propise, posebice one koji se odnose na sigurnost tereta kao i transport predmeta na utovarnoj površini.

4.5 Prije rada

Treba osigurati da s uređajem rade samo osobe koje poznaju upute za uporabu.

Vodite računa o lokalno propisanim vremenima korištenja vrtnih uređaja s motorom s unutarnjim izgaranjem odnosno elektromotorom.

Provjerite cijelo zemljište na kojem se uređaj upotrebljava i uklonite kamenje, drvlje, žice, kosti i ostala strana tijela koja bi prilikom rada uređaja mogla biti izbačena u zrak. U visokoj travi lako je previdjeti prepreke (npr. panjevi, korjenje).

Stoga prije rada označite sva strana tijela (prepreke) skrivena u travnjaku koja nije moguće ukloniti.

Prije prve uporabe uređaja potrebno je ukloniti materijal za pakiranje i transportne brave.

Prije uporabe uređaja zamijenite sve neispravne, kao i potrošene ili oštećene dijelove. Nečitke ili oštećene naljepnice s napomenama o opasnostima i upozorenjima na uređaju morate zamijeniti novima. Rezervne naljepnice i sve druge rezervne dijelove možete nabaviti kod ovlaštenog STIHL trgovca.

Uređaj se smije upotrebljavati samo u stanju sigurnom za rad. Prije svakog stavljanja u pogon provjerite

- je li uređaj propisno montiran.

– nalaze li se rezni alat i cijela rezna jedinica (nož za košnju, pričvrsni elementi, kućište kutije s nožem za košnju) u besprijeckornom stanju. Posebno pazite na čvrst dosjed, oštećenja (urezi ili napuknuća) te istrošenost.

- nalaze li se sigurnosne naprave (npr. stremen za zaustavljanje motora, zaklopka za izbacivanje, kućište, upravljač, stremen za zaustavljanje motora) u besprijeckornom stanju te funkcionišu li pravilno.
- je li košara za travu neoštećena i potpuno montirana; oštećena košara za travu ne smije se upotrebljavati.
- funkcioniše li usporna kočnica elektromotora.

Po potrebi provedite sve nužne radove, odn. potražite ovlaštenog servisera. STIHL preporučuje ovlaštenog STIHL trgovca.

Obratite pozornost na podatke u poglaviju "Opasnosti od električne struje" (⇒ 4.2)

Nikada nemojte uključivati elektromotor bez propisno montiranog noža. Opasnost od pregrijavanja elektromotora!

4.6 Za vrijeme rada



Nipošto nemojte raditi s uređajem dok se u području opasnosti nalaze životinje ili osobe, naročito djeca.

Sklopne i sigurnosne naprave montirane na uređaju ne smiju se skidati ili premoščivati. Osobito nipošto nemojte pričvršćivati stremen za zaustavljanje motora na upravljač (npr. vezanjem).

Upravljač uvijek mora biti propisno montiran i ne smije se mijenjati. Nipošto nemojte pokretati uređaj dok je upravljač preklopjen.

Nikada nemojte pričvršćivati predmete na upravljač (npr. radnu odjeću). Produžni kabeli ne smiju se omotavati oko upravljača.

Radite samo pri danjem svjetlu ili dobroj umjetnoj rasvjeti.

Nemojte raditi na temperaturama ispod +5°C.

Ne radite s uređajem na kiši, nevremenu i posebice ako postoji opasnost od udara munje!

Zbog smanjene stabilnosti postoji povećana opasnost od nezgode.

Treba raditi posebice oprezno da se ne biste poskliznuli. Ako je moguće, izbjegavajte uporabu uređaja na vlažnoj podlozi.

Uređaj nemojte ostavljati na kiši.

Uključivanje uređaja:

Uređaj uključujte s oprezom, slijedeći napomene u poglavlju „Puštanje uređaja u rad“. (⇒ 10.)

Vodite računa da noge budu dovoljno udaljene od reznog alata.

Kod pokretanja uređaj mora stajati na ravnoj površini.

Uređaj se ne smije nakrenuti prije uključenja i tijekom postupka uključivanja.

Nemojte uključivati elektromotor ako kanal za izbacivanje nije pokriven zaklopkom za izbacivanje, odnosno košarom za travu.

Izbjegavajte česta uključivanja u kratkom vremenskom razmaku, a posebno "igranje" s gumbom za uključenje. Opasnost od pregrijavanja elektromotora!

Rad na obroncima:

Na obroncima uvijek radite u poprečnom, nikada u uzdužnom smjeru.


Ako korisnik prilikom košnje u uzdužnom smjeru izgubi kontrolu, uređaj kojim kosi mogao bi ga pregaziti.

Budite osobito oprezni kad na obronku mijenjate smjer kretanja.

Na obroncima uvijek vodite računa o stabilnosti. Izbjegavajte rad s uređajem na previše strmmim obroncima.

Iz sigurnosnih razloga uređaj ne smijete upotrebljavati na obroncima na kojima nagib iznosi više 25° (46,6 %). **Opasnost od ozljeda!**

Gradijent od 25° odgovara vertikalnom usponu od 46,6 cm pri horizontalnoj dužini od 100 cm.

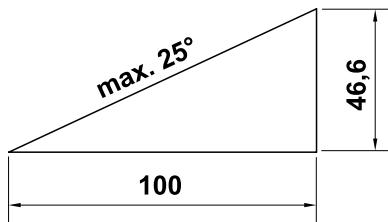

Primjena:



Pozor – opasnost od ozljeda!

Ruke i noge nikada nemojte stavljati na rotirajuće dijelove ili ispod njih. Nikada nemojte dirati nož koji se okreće. Uvijek se držite podalje od otvora za izbacivanje. Uvijek poštujte sigurnu udaljenost koju nameće upravljač.



Nemojte pokušavati pregledavati nož dok uređaj radi. Nikada nemojte otvarati zaklopku za izbacivanje ili skidati košaru za travu dok radi nož za košnju. Rotirajući nož bi vas mogao ozlijediti.

Vodite uređaj samo brzinom hoda – prilikom rada nipošto nemojte trčati. Prebrzo vođenje uređaja povećava opasnost od ozljeda zbog spoticanja, poskliznuća itd.

Budite osobito oprezni kad okrećete uređaj ili ga vučete prema sebi.

Opasnost od spoticanja!

Nikada nemojte podizati ili nositi uređaj s upaljenim elektromotorom ili priključenim mrežnim kabelom.

Predmeti sakriveni u tratinji (prskalice za travnjake, stupovi, ventili za vodu, temelji, električni vodovi itd.) moraju se zaobići.

Nikada nemojte prelaziti preko takvih stranih predmeta.

Uređaj upotrebljavajte s posebnim oprezom kada radite u blizini padina, rubova terena, jama i nasipa. Posebno pazite da udaljenost od takvih opasnih mjesto bude dovoljno velika.

Ako rezni alat ili uređaj udari u prepreku, odnosno strano tijelo, ugasite elektromotor, odspojite mrežni utikač i provedite stručni pregled.



Pazite na inercijski hod reznog alata nakon isključenja, čije zaustavljanje može potrajati i nekoliko sekundi.

Isključite elektromotor,

- ako uređaj kod transporta treba nakrenuti preko površina koje nisu trava,
- ako uređaj pomicate amo-tamo po košenoj površini,
- prije skidanja košare za travu.
- prije namještanja visine reza.



Ugasite elektromotor, izvucite mrežni utikač i uvjerite se da se rezni alat u potpunosti zaustavio

- prije otpuštanja blokada ili uklanjanja začepljenja u kanalu za izbacivanje
- ako rezni alat udari u strano tijelo. Morate provjeriti nije li možda došlo do oštećenja reznog alata. Uredaj se ne smije pokretati s oštećenim ili savinutim vratilom noža odn. vratilom elektromotora. **Opasnost od ozljeda izazvanih neispravnim dijelovima!**
- prije provjere uređaja, čišćenja ili provođenja radova na kosičici (np r. podešavanja visine reza, preklapanja/podešavanja upravljača),
- prije napuštanja uređaja, odnosno ako ostavljate uređaj bez nadzora,
- prije podizanja ili nošenja uređaja,
- prije transporta.
- ako uređaj udari u strano tijelo ili ako počne neuobičajeno jako vibrirati. U tom slučaju provjerite uređaj, posebice reznu jedinicu (nož, vratilo noža, elemente za pričvršćenje noža) kako biste utvrdili ima li na njima oštećenja te provedite potrebne popravke prije ponovnog pokretanja uređaja i rada s uređajem.



Opasnost od ozljeda!

Jako vibriranje u pravilu je znak smetnje.

Uredaj se ni u kojem slučaju ne smije pokretati ako je vratilo noža oštećeno ili svinuto, odnosno ako je nož za košnju oštećen ili svinut.

Ako vam nedostaju potrebna znanja, prepustite potrebne popravke stručnjaku – STIHL preporučuje ovlaštenog trgovca tvrtke STIHL.

Promjene napona prouzročene radom uređaja na punoj snazi mogu, pri nepovoljnim uvjetima u mreži, izazvati smetnje kod drugih uređaja priključenih na isti strujni krug. U tom slučaju poduzmite odgovarajuće mjere (npr. priključak uređaja na drugi strujni krug ili pogon uređaja u strujnom krugu niže impedancije).

4.7 Održavanje, čišćenje, popravci i skladištenje



Prije radova na uređaju, prije podešavanja ili čišćenja uređaja ili prije provjere je li se priključni kabel zapetljao ili je oštećen, isključite uređaj i izvucite mrežni utikač.

Pričekajte da se uređaj potpuno ohladi prije skladištenja u zatvorenim prostorijama, prije radova na održavanju ili čišćenja.

Čišćenje:

Cijeli se uređaj mora temeljito očistiti nakon svake primjene. (⇒ 11.2)

Očistite nataložene ostatke trave drvenim štapom. Očistite donji dio kosičice četkom i vodom.

Nikada nemojte koristiti visokotlačni čistač i prati uređaj pod tekućom vodom (npr. crijevom za zalijevanje vrta).

Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje. Ona mogu oštetići plastične i metalne dijelove, što može negativno utjecati na siguran rad uređaja STIHL.

Radi izbjegavanja opasnosti od požara, područje otvora zraka hlađenja, između poklopca elektromotora i kućišta održavajte čistima od np r. trave, slame, mahovine, lišća ili iscurjele masti.

Radovi na održavanju:

Smiju se provoditi samo radovi održavanja opisani u ovim uputama za uporabu; sve ostale radove povjeriti ovlaštenom trgovcu.

Ako vam nedostaju potrebno znanje i potrebna pomoćna sredstva, obratite se **uvijek** svom ovlaštenom trgovcu.

STIHL preporučuje obavljanje radova održavanja i popravaka samo od ovlaštenih STIHL trgovaca.

Ovlašteni STIHL trgovci redovito se školju i raspolažu tehničkim informacijama.

Koristite samo alate, pribor ili priključne uređaje koje je STIHL odobrio za ovaj uređaj ili tehnički ekvivalentne dijelove. U protivnom postoji opasnost od nesretnih slučajeva koje mogu rezultirati ozljedama ili štetom na uređaju. U slučaju pitanja obratite se ovlaštenom trgovcu.

STIHL originalni alati, pribor i rezervni dijelovi zbog svojih su svojstava optimalni za uređaj i zahtjeve korisnika. Originalni rezervni dijelovi STIHL mogu se prepoznati po broju rezervnog dijela STIHL, po natpisu STIHL i eventualno po oznaci rezervnog dijela STIHL. Na sitnim dijelovima znak može stajati i sam.

Održavajte naljepnice s upozorenjima i napomenama uvijek čistima i čitljivima. Oštećene ili izgubljene naljepnice treba zamjeniti novim originalnim znakovima koje možete nabaviti kod ovlaštenog STIHL trgovca. Ako se neki dio zamjenjuje novim dijelom, pazite da novi dio sadrži iste naljepnice.

Radove na reznoj jedinici poduzimajte samo s debelim radnim rukavicama i uz najveći oprez.

Pazite da sve maticе, svornjaci i vijci, a posebice vijak noža, budu čvrsto zategnuti kako bi za vrijeme rada uređaj bio siguran.

Redovito provjeravajte cijeli uređaj i košaru za travu, posebice prije skladištenja (npr. prije zimske pauze), kako biste utvrdili ima li na njima znakova istrošenosti i oštećenja. Iz sigurnosnih razloga odmah zamjenite istrošene ili oštećene dijelove, tako da uređaj uvijek bude siguran za rad.

Ako su zbog održavanja skinuti dijelovi ili zaštitne naprave, treba ih odmah propisno ponovno ugraditi.

Redovito provjeravajte imaju li noževi za košnju siguran dosjed te jesu li oštećeni i istrošeni.

4.8 Skladištenje kod duljeg nekorištenja

Skladištite ohlađeni uređaj u suhoj, zatvorenoj prostoriji.

Osigurajte da je uređaj zaštićen od neovlaštene uporabe (npr. djeca).

Uređaj temeljito očistite prije skladištenja (npr. zimska pauza).

Uređaj skladištite u pogonski sigurnom stanju.

4.9 Odlaganje

Uređaj koji je odradio svoj radni vijek mora se propisno odložiti. Onesposobite uređaj prije odlaganja. Radi sprječavanja nezgoda, uklonite mrežni kabel, odn. električni kabel prema elektromotoru.

Opasnost od ozljeda reznog alata!

Nemojte uređaj ostavljati bez nadzora, čak niti ako je star ili neupotrebljiv. Vodite računa da se uređaj i rezni alat moraju čuvati izvan dohvata djece.

5. Opis simbola



Pozor!

Prije stavljanja u pogon pročitajte i uzmite u obzir Upute za uporabu i sigurnosne napomene.



Opasnost od ozljeda!

Udaljite treće osobe iz opasnog područja.



Opasnost od ozljeda!

Ruke i noge držite podalje od noževa. Oprez – oštri noževi za košnju. Nož za košnju ima inercijski hod (motorna kočnica/kočnica noža) nekoliko sekundi nakon isključivanja. Prije radova na reznom alatu, prije radova održavanja i čišćenja, prije provjere je li priključni kabel zapetljan ili oštećen te prije napuštanja uređaja, ugasite motor i izvucite mrežni utikač.




Opasnost od strujnog udara!

Udaljite priključni kabel od reznog alata.



Nemojte raditi po kiši i u vlažnoj okolini.



Uključite elektromotor.

6. Priprema uređaja za rad

6.1 Sastavljanje kosilice

Opasnost od ozljeda

Obratite pozornost na sigurnosne napomene u poglavljiju „Za vašu sigurnost“. (⇒ 4.)

- Sastavljanje izvodite na vodoravnoj, ravnoj i čvrstoj podlozi. Prije montaže provjerite opseg isporuke.
- Sastavite košaru za travu i montirajte donje dijelove upravljača (D) – obratite pažnju na moment pritezanja.
- Gornji dio upravljača postavite na željenu visinu na donje dijelove upravljača i držite. (⇒ 7.3)
- Montirajte gornji dio upravljača i umetnite strujni kabel u vodilicu kabela (J) kao što je prikazano na slici te ga držaćima kabela (K) pričvrstite na upravljač.
- Objesite košaru za travu. (⇒ 7.1)



- Zatvorite zaklopku za izbacivanje (1).

Skidanje:

- Otvorite i držite zaklopku za izbacivanje (1).
- Podignite košaru za travu (2) i skinite je prema natrag.
- Zatvorite zaklopku za izbacivanje (1).

7.3 Upravljač



Opasnost od uklještenja!

Otpuštanjem okretnih ručica može se preklopiti gornji dio upravljača. Stoga tijekom otpuštanja okretnih ručica gornji dio upravljača (2) stalno držite jednom rukom na najvišem mjestu.

1 Preklapanje gornjeg dijela upravljača:

Transportni položaj – za transport i čuvanje u malo prostora:

- Okretne ručice (1) odvijte toliko da se mogu slobodno pomicati i preklopite gornji dio upravljača (2) prema naprijed. Vodite računa da se ne ošteti električni kabel.

Radni položaj – za guranje uređaja:

- Otklopite gornji dio upravljača (2) prema natrag i držite ga jednom rukom.
- Stegnjite okretnе ručice (1).

2 Podešavanje visine:

Gornji dio upravljača može se montirati u 2 visine:

- Odvijte okretnе ručice (1) i skinite vijke (3).
- Gornji dio upravljača (2) postavite na željenu visinu:
provrt **A** – visoki položaj
provrt **B** – niski položaj
- Vijke (3) provedite kroz provrte donjem i gornjem dijelu upravljača te pričvrstite okretnе ručice (1).

7. Upravljački elementi

7.1 Košara za travu

Vješanje:

- Otvorite i držite zaklopku za izbacivanje (1).
- Objesite košaru za travu (2) pridržnim elementima u prihvativima (3) na poleđini uređaja.



7.4 Centralno podešavanje visine reza

9

Moguće je namjestiti **pet** različitih visina reza.

Stupanj 1:
najmanja visina reza (25 mm)

Stupanj 5:
najviša visina reza (65 mm)

Podešavanje visine reza:

- Pritisnite uklopnu polugu (1) prema van i držite.
- Podesite željenu visinu košnje podizanjem i spuštanjem uređaja.
- Otpustite uklopnu polugu (1) i pustite je da uskoči.

U vrućim i suhim podnebljima travnjak ne smije biti prekratko pokošen jer ga u suprotnom sunce prži i on postaje neugledan!

Oštrom nožem dobiva se ljepši vizualni rezultat košnje nego tupim, stoga nož trebate redovito oštiriti (ovlašteni STIHL trgovac).

– neodgovarajući ili predugačak priključni kabel – pad napona (⇒ 10.1)

Ponovno pokretanje

Nakon hlađenja koje traje do 20 minuta (ovisno o temperaturi okoline) ponovno pokrenite uređaj na uobičajeni način (⇒ 10.).

8.2 Pravilno opterećenje elektromotora

Nemojte uključivati kosilicu u visokoj travi niti na najnižoj visini reza.

Opterećenje kosilice treba održavati na razini kod koje ne dolazi do bitnog smanjenja broja okretaja elektromotora.

Kod pada broja okretaja odaberite višu visinu reza i/ili smanjite brzinu kretanja.

8.5 Radno područje rukovatelja

- Zbog sigurnosnih razloga, rukovatelj se čitavo vrijeme rada elektromotora mora zadržati u radnom području iza upravljača. Uvijek poštujte sigurnu udaljenost koju nameće upravljač.
- Kosilicom smije rukovati isključivo jedna osoba; drugi se moraju držati podalje od opasnog područja. (⇒ 4.)

8. Napomene uz rad

8.1 Općenito



Opasnost od ozljeda!

Odmah raspetljajte kabel u slučaju da je zapetljan.

Kod košnje vodite priključni kabel iza sebe. Priključni kabeli se kod košnje mogu slučajno zarezati ili se preko njih možete spotaknuti. Zbog toga mogu lako izazvati nezgodu.

Stoga kod košnje priključni kabel uvijek mora biti vidljiv na već pokošenoj površini.

Lijep i gust travnjak dobiva se čestom košnjom i održavanjem niske trave.

8.3 Ako se nož za košnju blokira

Odmah ugasite elektromotor i izvucite mrežni utičač. Nakon toga otklonite uzrok smetnje.

8.4 Termička zaštita od preopterećenja elektromotora

Ako kod rada dođe do preopterećenja elektromotora, ugrađena termička zaštita od preopterećenja samostalno gasi elektromotor.

Uzroci preopterećenja:

- košnja previsoke trave ili preniska visina reza,
- prebrzo kretanje,
- nedovoljno čišćenje dovoda rashladnog zraka (usisnih otvora)
- nož za košnju tup je ili istrošen,

9. Sigurnosne naprave

Uređaj je opremljen brojnim sigurnosnim napravama radi sigurne upotrebe i zaštite od nestručnog rukovanja.



Opasnost od ozljeda!

Ako dođe do kvara na određenoj sigurnosnoj napravi, uređaj se ne smije stavljati u pogon. Obratite se ovlaštenom trgovcu, STIHL preporučuje ovlaštenog STIHL trgovca.

9.1 Zaštitne naprave

Kosilica je opremljena zaštitnim napravama koje sprječavaju nehotični kontakt s nožem za košnju i izbačenom pokošenom travom.

Tu se ubrajaju kućište, zaklopka za izbacivanje, košara za travu i pravilno montiran upravljač.

9.2 Dvoručno upravljanje

Elektromotor se može uključiti ako desnom rukom pritisnete i držite gumb za pokretanje te zatim lijevom rukom povučete stremen za zaustavljanje motora prema upravljaču.

9.3 Usporna kočnica elektromotora

Nakon puštanja stremena za zaustavljanje motora, nož za košnju se potpuno zaustavlja za manje od 3 sekunde.

Integrirana usporna kočnica elektromotora skraćuje vrijeme do zaustavljanja noža.

i Nakon uključivanja elektromotora nož se okreće i čuje se zvuk vjetra. Zaustavno vrijeme odgovara trajanju zvuka vjetra nakon isključivanja elektromotora te se može mjeriti štopericom.

10. Pokretanje uređaja

10.1 Priključivanje uređaja na električnu mrežu



Opasnost od strujnog udara!

Obratite pozornost na sigurnosne napomene u poglavlju „Za vašu sigurnost“ (\Rightarrow 4.2).

Kod uporabe kabelskog bubenja, priključni kabel mora biti do kraja odmotan jer inače može doći do gubitka snage i pregrijavanja izazvanih električnim otporom.

Za priključivanje se smiju koristiti samo kabeli koji nisu lakši od gumenih crijeva **H07 RN-F DIN/VDE 0282**.

Minimalni poprečni presjek:
do 25 m dužine: 3 x 1,5 mm²
do 50 m dužine: 3 x 2,5 mm²

Spojke priključnog kabela moraju biti izrađene od gume ili presvučene gumom te odgovarati normi **DIN/VDE 0620**.

Mrežni napon i frekvencija moraju se poklapati s podacima na natpisnoj pločici, odn. s podacima u poglavlju „Tehnički podaci“ (\Rightarrow 17.).

Mrežni priključni kabel mora imati odgovarajući osigurač (\Rightarrow 17.).

Ovaj uređaj predviđen je za rad na električnoj mreži koja ima sistemsku impedanciju Z_{maks} na predajnoj točki (kućišni priključak) od maksimalno **0,49 omu** (kod 50 Hz).

Korisnik mora provjeriti odgovara li električna mreža ovđe navedenim zahtjevima. Ako je potrebno, podaci o

sistemskoj impedanciji mogu se saznati od lokalnog poduzeća za opskrbu električnom energijom.

10.2 Pričvršnica za vlačno rasterećenje



Tijekom rada pričvršnice za vlačno rasterećenje sprječava neželjeno izvlačenje priključnog kabela i time moguće štete mrežnog priključka na uređaju.

Stoga priključni kabel treba biti proveden kroz pričvršnicu za vlačno rasterećenje.

- Priklučnim kabelom (1) napravite petlju i provedite ga kroz otvor (2).
- Omotajte petlju preko kuke (3) i stegnite.

10.3 Uključivanje kosilice



i Nemojte uključivati elektromotor u visokoj travi, odnosno na najnižoj visini reza, jer to otežava postupak pokretanja.

- Pritisnите i držite gumb za uključenje (1). Povucite stremen za zaustavljanje motora (2) prema upravljaču i držite ga.
- Gumb za uključenje (1) možete ponovno pustiti nakon aktiviranja stremena za zaustavljanje motora (2).

10.4 Isključivanje kosilice



- Pustite stremen za zaustavljanje motora (1). Elektromotor i nož za košnju zaustavljaju se nakon kratkog zaustavnog vremena.

10.5 Pražnjenje košare za travu



Opasnost od ozljeda!

Zbog sigurnosnih razloga ugasite elektromotor s unutarnjim izgaranjem prije pražnjenja košare za travu.

- Skinite košaru za travu. (⇒ 7.1)
- Otvorite košaru za travu na zapornoj ušici (1). Gornji dio košare za travu (2) preklopiti i zadržati. Preklopite košaru za travu prema nazad i ispraznite odrezane biljne ostatke.
- Zatvorite košaru za travu.
- Postavite košaru za travu. (⇒ 7.1)

- Skinite košaru za travu. (⇒ 7.1)
- Za čišćenje donjeg dijela bočno preklopite kosilicu (1).
- Uređaj očistite samo vodom uz pomoć četke ili krpe. Očistite nataložene ostatke trave drvenim štapom. Prema potrebi upotrijebite specijalno sredstvo za čišćenje (npr. STIHL specijalno sredstvo za čišćenje).
- Nikada nemojte usmjeravati mlaz vode ili visokotlačnu prskalicu na prekidač, dijelove motora, brtve i ležajeve.

- Očistite nož kosilice (1) i provjerite ima li tragova oštećenja (urezi i pukotine) i istrošenosti te ga u slučaju potrebe zamijenite.

- **Mjerkom za noževe provjerite debljinu noža** na više mesta. Treba dodatno izmjeriti debljinu i u području krila noža.
A > 1,6 mm
- Postavite ravnalo (2) na prednji rub noža i izmjerite **koliko se nož smanjio brušenjem** .
B < 5 mm

11. Održavanje

11.1 Općenito



Opasnost od ozljeda!

Obratite pozornost na sigurnosne napomene u poglavljiju „Za vašu sigurnost“ (⇒ 4.).

Godišnje održavanje koje obavlja ovlašteni trgovac:

Kosilicu bi jednom godišnje trebao provjeriti ovlašteni serviser. STIHL preporučuje ovlaštenog STIHL trgovca.

11.2 Čišćenje uređaja



Interval održavanja: nakon svake upotrebe

- Postavite kosilicu na čvrstu, vodoravnu i ravnu podlogu.

11.3 Elektromotor i kotači

Elektromotor ne mora se održavati.

Ležajevi kotača ne moraju se održavati.

11.4 Gornji dio upravljača

Interval održavanja: prije svake upotrebe

Provjerite ima li oštećenja na gornjem dijelu upravljača – obložen je izolacijskim slojem. Ako na njemu postoje oštećenja, nemojte upotrebljavati kosilicu i zamijenite gornji dio upravljača.

11.5 Održavanje noža za košnju



Interval održavanja: prije svake upotrebe



Opasnost od ozljeda!

Prije svake primjene provjerite ima li oštećenja na nožu. Nož se mora zamijeniti ako se na njemu vide urezi ili napuknuća, ili ako je dostignuta granica istrošenosti.

- Kosilicu preklopite bočno. (⇒ 11.2)

11.6 Demontaža i ugradnja noža za košnju



Opasnost od ozljeda!

Prilikom izvođenja radova na nožu za košnju nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.

- Za izvođenje radova na nožu za košnju bočno preklopite kosilicu. (⇒ 11.2)

1 Demontaža:

- Nož za košnju (1) držite jednom rukom.
- Odvijte vijak noža (2), zajedno sa zahvatnikom (3) i skinite nož za košnju (1).

2 Montaža:



Opasnost od ozljeda!

Prije montaže provjerite stanje noža za košnju (oštećenja, istrošenost) i po potrebi ga zamijenite. (⇒ 11.5) Nož za košnju montirajte samo kao što je prikazano na slici, s visoko uzdignutim krilcima noža (u smjeru uređaja). Potrebno je točno se pridržavati propisanog momenta pritezanja vijaka za noževe, jer o tome ovisi sigurno pričvršćenje reznog alata. Dodatno osigurajte vijak noža sredstvom **Loctite 243**.

Vijak noža i zahvatnik moraju se zamijeniti prilikom svake zamjene noža.

- Očistite kontaktnu površinu, zahvatnik i čahuru noža.
- Montirajte nož za košnju (1) na čahuru noža tako da svinuta krila budu okrenuta prema gore. Vodeće zatike (4) na čahuri noža treba postaviti u prvrte noža za košnju.
- Nož za košnju (1) držite jednom rukom i postavite zahvatnik (3).
- Uvijte i pričvrstite vijak noža (2).

Moment pritezanja Vijak noža:
15 - 20 Nm

11.7 Oštrenje noža za košnju

STIHL preporučuje da oštrenje noža za košnju prepustite stručnjaku. Pogrešno nabrušeni nož (pogrešan kut oštrenja, neuravnovezenost itd.) negativno utječe na funkciju uređaja.

Uputa za oštrenje:

- Demontirajte nož za košnju. (⇒ 11.6)

- Hladite nož za košnju pri brušenju, npr. vodom. Ne smije se pojaviti plava boja jer se inače smanjuje sposobnost rezanja.
- Ravnomjerno oštriti nož kako bi se izbjegle vibracije zbog neravnoteže.
- Poštujte kut oštrenja od 30°.
- Nakon postupka oštrenja po potrebi brusnim papirom fino izbrusite rezni rub noža.

11.8 Skladištenje (zimska pauza)

Skladištit uredaj u suhoj, zatvorenoj prostoriji u kojoj nema puno prašine. Vodite računa da je smješten izvan dohvata djece.

Skladištit kosilicu samo u stanju sigurnom za rad, po potrebi preklopite upravljač.

Sve matice, svornjake i vijke održavajte čvrsto stegnutima, obnovite nečitljive napomene s opasnostima i upozorenjima na uredaju, provjerite čitav uredaj kako biste utvrdili ima li znakova istrošenosti i oštećenja. Zamijenite istrošene ili oštećene dijelove.

Eventualne smetnje na uredaju treba u pravilu ukloniti prije skladištenja.

Kod dužeg perioda neuporabe kosilice (zimska pauza) obratite pozornost na sljedeće točke:

- Temeljito očistite sve vanjske dijelove uređaja.
- Dobro naujlite, odn. namastite sve pokretne dijelove.

12. Transport

12.1 Transport



Opasnost od ozljeda!

Prije transporta obratite pozornost na poglavje „Za vašu sigurnost“. (⇒ 4.)

Prilikom transporta uvijek nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću (zaštitne cipele, otporne rukavice). Prije podizanja ili transporta uvijek isključite mrežni kabel.

Nošenje uredaja:

- Nosite kosilicu tako da jednom rukom držite transportnu ručku (1), a drugom kućište (2). Uvijek pazite da dijelovi tijela, posebice stopala i noge, budu dovoljno udaljeni od noža za košnju.

ili

- Nosite kosilicu držeći je jednom rukom za transportnu ručku (1).

Vezanje uredaja:

- Osigurajte kosilicu i košaru za travu na teretnoj platformi odgovarajućim pričvršćnim sredstvima.
- Pričvrstite užad, odnosno remenje na transportnu ručku (1) i na donje dijelove upravljača (3).

13. Minimaliziranje trošenja i izbjegavanje šteta

Važne napomene za održavanje i njegu skupine proizvoda

Kosilica, ručno vođena s mrežnim napajanjem (STIHL RME)

Tvrtka STIHL ne preuzima odgovornost za materijalne štete i štete nanesene osobama koje su nastale zbog nepoštivanja naputaka u uputama za rukovanje, posebice u vezi sa sigurnošću, rukovanjem i održavanjem ili zbog uporabe neodobrenih dogradnih ili rezervnih dijelova.

Molimo vas da svakako obratite pozornost na sljedeće važne napomene kako biste izbjegli oštećenja i pretjerano trošenje svojeg uređaja STIHL:

1. Potrošni dijelovi

Neki dijelovi uređaja STIHL podliježu uobičajenom trošenju čak i pri pravilnoj uporabi te se, ovisno o načinu i duljini uporabe, moraju pravodobno zamijeniti.

Između ostalog u to se ubrajaju :

- Nož

2. Pridržavanje specifikacija navedenih u ovim uputama za uporabu

Korištenje, održavanje i skladištenje uređaja STIHL morate dosljedno provoditi kako je opisano u ovim uputama za uporabu. Za bilo kakvu štetu koja je nastala uslijed nepoštivanja sigurnosnih mjera te napomena za rukovanje i održavanje odgovornost snosi sam korisnik.

To se osobito odnosi na:

- nedovoljno dimenzionirani dovodni kabel (poprečni presjek).

- neodgovarajući električni priključak (napon).
- izmjene na proizvodu koje STIHL nije odobrio.
- uporabu alata ili pribora koji nije dozvoljen, prikladan za uređaj ili je loš po kvaliteti.
- neprimjerenu, odnosno neodgovarajuću uporabu proizvoda.
- uporabu proizvoda u sportske ili natjecateljske svrhe.
- posljedične štete nastale uporabom proizvoda s neispravnim dijelovima.

3. Radovi na održavanju

Redovito provodite sve radove navedene u odlomku „Održavanje“.

Ako korisnik ne može sam obaviti radove na održavanju, treba se обратити ovlaštenom trgovcu.

STIHL preporučuje obavljanje radova održavanja i popravaka samo kod ovlaštenih STIHL trgovaca.

Ovlašteni STIHL trgovci redovito se školju i raspolažu tehničkim informacijama.

Nepridržavanje navedenih mjera može prouzročiti štete za koje, u tom slučaju, odgovornost snosi sam korisnik.

Između ostalog, u to se ubrajaju:

- štete na elektromotoru nastale uslijed nedovoljnog čišćenja dovoda rashladnog zraka (usisnih otvora).
- korozija i druga oštećenja koja su nastala zbog neodgovarajućeg skladištenja uređaja.
- štete na uređaju uslijed uporabe rezervnih dijelova slabije kvalitete.

- štete nastale kao posljedica nepravodobnog ili nedovoljnog održavanja, odnosno štete nastale zbog održavanja ili popravaka koji nisu obavljeni u ovlaštenim servisnim radionicama.

14. Zaštita okoliša



Pokošena trava ne bacajte u otpad nego se kompostira.

Pakiranje, uređaj i dodatni pribor proizvedeni su od reciklirajućih materijala i treba ih zbrinuti na otpad na odgovarajući način.

Razdvojenim, ekološkim zbrinjavanjem oštakata materijala potiče se ponovna upotreba sirovina. Iz tog se razloga uređaj treba donijeti u sabirni centar za sirovine nakon isteka uobičajenog vijeka trajanja. Nepravilno zbrinjavanje na otpad može štetiti zdravlju i zagađivati okoliš. Prilikom zbrinjavanja na otpad obratite pozornost na upute u poglavljju „Zbrinjavanje na otpad“. (⇒ 4.9)

Za informacije o pravilnom zbrinjavanju proizvoda na otpad obratite se centru za reciklažu ili svom ovlaštenom trgovcu.

15. Uobičajeni rezervni dijelovi

Nož za košnju:
6311 702 0100

Vijak noža:
9018 321 1800

Zahvatnik:
6311 702 0600



Vijak noža i zahvatnik moraju se zamijeniti prilikom zamjene noža.
Rezervni dijelovi mogu se nabaviti kod ovlaštenog STIHL trgovca.

16. Izjava o usklađenosti

16.1 EU izjava o usklađenosti za ksilicu STIHL RME 235.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austrija

izjavljuje uz samostalnu odgovornost da

- izvedba: električna ksilica
- tvornička marka: STIHL
- tip: RME 235.0
- širina reza: 33 cm
- serijska oznaka: 6311

odgovara relevantnim odredbama Direktiva 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU i 2011/65/EU te da je razvijena i proizvedena u skladu s verzijama sljedećih normi koje su na snazi na dan proizvodnje: EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.

Prijavljeno tijelo:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Izmjerena i zajamčena razina zvučne snage utvrđena je u skladu s Direktivom 2000/14/EC, prilog VIII.

- Izmjerena razina zvučne snage:
92,1 dB(A)

– Jamčena razina zvučne snage:
93 dB(A)

Tehnička dokumentacija pohranjena je kod tvrtke STIHL Tirol GmbH.

Godina proizvodnje i broj stroja navedeni su na ksilici.

Langkampfen, 29.04.2021.

STIHL Tirol GmbH

zastupa

Matthias Fleischer, voditelj odjela za istraživanje i razvoj

zastupa

Sven Zimmermann, voditelj odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete

16.2 Servisa - Rezervni dijelovi

STIHL Tirol GmbH obvezuje se da će preko svog uvoznika opskrbljivati tržiste rezervnim dijelovima i servisom sljedećih 7 godina. Uvoznik je trenutno UNIKOMERC - UVÖZ d.o.o.

16.3 Adresa glavne uprave tvrtke STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71301 Waiblingen

16.4 Adrese distributera STIHL

NJEMAČKA

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

AUSTRIJA

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVICARSKA

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
86117 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČEŠKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

16.5 Adrese uvoznika STIHL

BOSNA I HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Faks: +387 36 350536

HRVATSKA

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

Sjedište:

Amruševa 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,

10410 Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Faks: +385 1 6221569

TURSKA

SADAL TARIM MAKİNELERİ DİŞ
TİCARET A.Ş.

Hüriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, İzmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33

17. Tehnički podaci

Tip RME 235.0

Serijska oznaka 6311

Motor, izvedba elektromotor

Tip motora AC univerzalni
motor

Napon 230 V~

Potrošnja 1200 W

Frekvencija 50 Hz

Osigurač 5 A

Klasa zaštite II

Vrsta zaštite IPX 4

Rezna naprava ravni nož

Širina reza 33 cm

Broj okretaja rezne
naprave 3200 o/min

Prema 2000/14/EC / S.I. 2001/1701:

Jamčena razina

zvučne snage $L_{WA,d}$ 93 dB(A)

Nesigurnost K_{WA} 0,8 dB(A)

Mjerenje prema normi EN 60335-2-77:

Tip RME 235.0

Razina zvučnog tlaka
na radnom mjestu

L_{pA} 80 dB(A)

Nesigurnost K_{pA} 2 dB(A)

Pogon ravnog noža
trajni

Moment pritezanja
vijka noža 15 - 20 Nm

Promjer prednjeg
kotača 140 mm

Promjer stražnjeg
kotača 170 mm

Zapremina košare za
travu 30 l

Visina reza 25 - 65 mm

Navedena karakteristična vrijednost
vibracija prema normi EN 12096:
Izmjerena vrijednost

a_{hw} 1,40 m/s²

Nesigurnost K_{hw} 0,70 m/s²

Mjerenje prema normama EN 20643, EN
60335-2-77

Duljina 127 cm

Širina 37 cm

Visina 108 cm

Težina 13 kg

14 kg (GB)

17.1 REACH

REACH označava uredbu EU o
registraciji, evaluaciji i autorizaciji
kemikalija.

Informacije o ispunjavanju REACH uredbe
(EZ) br. 1907/2006 navedene su na
stranici www.stihl.com/reach

18. Traženje pogrešaka

- ✗ Eventualno potražite ovlaštenog
trgovca, STIHL preporučuje
ovlaštenog STIHL trgovca.

Smetnja:

Elektromotor se ne pokreće

Mogući uzrok:

- Nema mrežnog napona
- Priklučni kabel/utikač, odn. spojka
utikača ili prekidač neispravni
- Gumb za pokretanje nije pritisnut
- Elektromotor je preopterećen zbog
previše ili previše vlažne trave
- Aktivirana zaštita elektromotora
- Kućište kosilice je začepljeno
- Osigurač u utikaču neispravan (verzija
za Veliku Britaniju)

Pomoć:

- Provjerite osigurač (⇒ 10.1)
- Provjerite, odn. zamjenite
kabel/utikač/prekidač (⇒ 10.1)
- Pritisnite gumb za pokretanje (⇒ 10.3)
- Nemojte uključivati elektromotor u
visokoj travi, prilagodite visinu reza
(⇒ 7.4)
- Pustite uređaj da se ohladi (⇒ 8.4)
- Očistite kućište kosilice (⇒ 11.2)
- Zamjenite osigurač u utikaču (☒)

Smetnja:

Često izbacivanje osigurača

Mogući uzrok:

- Neprikladni priključni kabel
- Preopterećenje mreže

- Uredaj je preopterećen košnjom previsoke ili previše vlažne trave

Pomoć:

- Upotrijebite odgovarajući priključni kabel (\Rightarrow 10.1)
- Priključite uređaj na drugi strujni krug
- Prilagodite visinu reza i brzinu košnje uvjetima na terenu (\Rightarrow 7.4)

Smetnja:

Jake vibracije tijekom rada

Mogući uzrok:

- Vijak noža je labav
- Nož nije uravnotežen

Pomoć:

- Zategnite vijak noža (\Rightarrow 11.6)
- Izbrisite (uravnotežite) ili zamjenite nož (\Rightarrow 11.7)

Smetnja:

Neuredan rez, trava žuti

Mogući uzrok:

- Nož za košnju tup je ili istrošen
- Prevelika brzina kretanja u odnosu na visinu reza

Pomoć:

- Izbrisite ili zamjenite nož za košnju (\Rightarrow 11.7)
- Smanjite brzinu kretanja i/ili odaberite odgovarajuću visinu reza (\Rightarrow 7.4)

Smetnja:

Otežano uključivanje ili slabljenje snage elektromotora s unutarnjim izgaranjem.

Mogući uzrok:

- Košnja previsoke ili previše vlažne trave

- Kućište kosilice je začepljeno

Pomoć:

- Prilagodite visinu reza i brzinu košnje uvjetima na terenu (\Rightarrow 7.4)
- Očistite kućište kosilice (za čišćenje izvucite mrežni utikač) (\Rightarrow 11.2)

Smetnja:

Kanal za izbacivanje začepljen

Mogući uzrok:

- Nož za košnju je istrošen
- Košnja previsoke ili previše vlažne trave

Pomoć:

- Zamjenite nož za košnju (\Rightarrow 11.7)
- Prilagodite visinu reza i brzinu košnje uvjetima na terenu (\Rightarrow 7.4)

19. Servisni plan


19.1 Potvrda predaje

Model: _____

Serijski broj:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Datum: _____



Sljedeći servis

Datum: _____

19.2 Potvrda servisa

Prilikom radova na održavanju dajte

ove upute za uporabu svom ovlaštenom STIHL trgovcu.

On na označenim poljima potvrđuje da su provedeni servisni radovi.

Datum obavljenog servisa

Datum sljedećeg servisa

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
těší nás, že jste se rozhodli pro
firmu STIHL. Vyvíjíme a vyrábíme naše
výrobky ve špičkové kvalitě odpovídající
potřebám našich zákazníků. Tím vznikají
výrobky s vysokým stupněm spolehlivosti i
při extrémním namáhání.

STIHL je zárukou špičkové kvality také v servisních službách. Náš odborný prodej zajišťuje kompetentní poradenství a instruktáž iakož i obsáhlý technický suport.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme
mnoho spokojenosti s Vaším
výrobkem STIHL.

Mr. Still

Dr. Nikolas Stihl

**DŮLEŽITÉ! PŘED POUZITÍM SI NÁVOD
PŘEČÍST A ULOŽIT PRO DALŠÍ
POTŘEBU.**

1. Obsah	
O tomto návodu k použití	114
Všeobecné informace	114
Návod ke čtení tohoto návodu k použití	114
Provedení podle země vývozu	114
Popis stroje	115
Pro vaši bezpečnost	115
Všeobecně	115
Varování – nebezpečí úrazu elektrickým proudem	116
Oděv a příslušenství	117
Transportování stroje	117
Před zahájením práce	117
Během práce	118
Údržba, čištění, opravy a uskladnění	119
Uskladnění při delších provozních přestávkách	120
Likvidace použitých materiálů	120
Popis symbolů	120
Příprava stroje k provozu	121
Smontování sekačky na trávu	121
Ovládací prvky	121
Sběrný koš na trávu	121
Indikátor naplnění	121
Vodicí držadlo	121
Centrální nastavení výšky sečení	122
Pokyny pro práci	122
Všeobecné informace	122
Správné zatížení elektromotoru	122
Při zablokování žacího nože	122
Tepelná ochrana elektromotoru proti proudovému přetížení	122
Pracovní oblast obsluhy	122
Bezpečnostní zařízení	123
Ochranná zařízení	123
Dvojruční ovládání	123
Doběhová brzda elektromotoru	123
Uvedení stroje do provozu	123
Připojení stroje k elektrické sítí	123
Odlehčení tahu kabelu	123
Zapnutí sekačky na trávu	124
Vypnutí sekačky na trávu	124
Vyprázdnění sběrného koše na trávu	124
Údržba	124
Všeobecně	124
Čištění stroje	124
Elektromotor a kola	124
Horní díl vodicího držadla	124
Údržba žacího nože	124
Demontáž a montáž žacího nože	125
Ostření žacího nože	125
Uložení stroje (zimní přestávka)	125
Přeprava stroje	125
Přeprava stroje	125
Opatření pro minimalizování opotřebení a zabránění vzniku škod	126
Ochrana životního prostředí	126
Běžné náhradní díly	127
Prohlášení o shodnosti výroby	127
Prohlášení o shodnosti výroby EU sekačky na trávu STIHL RME 235.0	127
Servisní organizace	127
Adresa ředitelství společnosti STIHL	127
Adresy prodejních organizací STIHL	128
Adresy importérů produktů STIHL	128
Technické údaje	128

REACH	128
Hledání závad	129
Servisní plán	130
Potvrzení předání	130
Potvrzení servisu	130

2. O tomto návodu k použití

2.1 Všeobecné informace

Tento návod k použití platí jako **originální návod k použití** výrobce ve smyslu směrnice ES 2006/42/EC.

Společnost STIHL neustále pracuje na dalším technickém vývoji a rozšiřování sortimentu svých výrobků, proto si vyhrazujeme právo na změny obsahu dodávek týkající se vzhledu, konstrukce a vybavení.

Z údajů a vyobrazení uvedených v tomto katalogu nemohou být z tohoto důvodu vyvozeny žádné právní nároky.

V tomto návodu k použití jsou případně popsány modely, které nejsou dostupné v každé zemi.

Tento návod k použití je chráněn autorskými právy. Všechna práva jsou vyhrazena, zvláště právo na rozmnožování, překlady a zpracování elektronickými systémy.

2.2 Návod ke čtení tohoto návodu k použití

Obrázky a texty popisují určité manipulační kroky.

V návodu k použití jsou vysvětleny také veškeré obrázkové symboly umístěné na stroji.

Směr pohledu:

Směr pohledu při označení směru „**vlevo**“ a „**vpravo**“ je v tomto návodu k použití definován takto:
Obsluha stojí za strojem a dívá se dopředu ve směru jízdy.

Odkaz na příslušnou kapitolu:

Šipka ukazuje na související kapitoly a podkapitoly, ve kterých lze najít další vysvětlení. V následujícím příkladu je uveden odkaz na příslušnou kapitolu: (⇒ 3.)

Označení jednotlivých textových bloků:

Popsané pokyny mohou být označeny podle následujících příkladů.

Manipulační kroky vyžadující přímý zákrok obsluhy:

- Pomocí šroubováku uvolněte šroub (1), stiskněte páku (2)...

Všeobecný výčet:

- Použití stroje při sportovních nebo soutěžních akcích

Texty se zvláštním významem:

Textové bloky se zvláštním významem jsou za účelem zdůraznění zvláštního významu označeny v návodu k použití jedním z následujících symbolů.



Nebezpečí!

Nebezpečí nehody a těžkých úrazů osob. Zde je nutno dodržovat určitá pravidla nebo se něco zakazuje.



Varování!

Nebezpečí úrazu osob.
Dodržováním předepsaných pravidel lze možným nebo pravděpodobným úrazům zabránit.



Pozor!

Dodržováním předepsaných pravidel lze zabránit lehkým úrazům, resp. vzniku materiálních škod.



Upozornění

Informace pro lepší využití funkcí stroje a pro zabránění případné nesprávné obsluhy.

Texty k obrázkům:

Obrázky, které vysvětlují použití stroje, se nacházejí na začátku návodu k použití.



2.3 Provedení podle země vývozu

Společnost STIHL dodává stroje s různými elektrickými zástrčkami a spínači v závislosti na zemi vývozu.

Na obrázcích jsou stroje zobrazeny s eurozástrčkami; stroje s jiným provedením zástrček se připojují do elektrické sítě podobným způsobem.

3. Popis stroje



- 1 Horní díl vodicího držadla
- 2 Páka pro zastavení motoru
- 3 Křídlová matice
- 4 Vyhazovací klapka
- 5 Transportní držadlo
- 6 Kapota motoru
- 7 Přední kolo
- 8 Skříň
- 9 Zadní kolo
- 10 Spodní díl vodicího držadla
- 11 Příchytna kabelu
- 12 Sběrný koš na trávu
- 13 Vedení kabelu
- 14 Indikátor naplnění
- 15 Startovací tlačítko
- 16 Připojení do sítě
- 17 Odlehčení tahu kabelu
- 18 Páka pro nastavení výšky

4. Pro vaši bezpečnost

4.1 Všeobecně



Při práci se strojem bezpodmínečně dodržujte tyto bezpečnostní předpisy.



Před prvním uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte celý návod k použití. Návod k použití pečlivě uložte pro pozdější potřebu.

Tato bezpečnostní opatření je nutno bezpodmínečně dodržovat v zájmu vaší vlastní bezpečnosti, avšak jejich výčet není konečný. Používejte stroj vždy s rozumem a s vědomím zodpovědnosti a pamatujte na to, že uživatel zodpovídá za úrazy dalších osob nebo poškození jejich majetku.

Důkladně se seznamte s ovládacími prvky a použitím stroje.

Stroj smí používat pouze osoby, které si přečetly návod k použití a jsou obeznámeny s ovládáním stroje. Před prvním uvedením stroje do provozu musí uživatel absolvovat odborné a praktické zaštolení. Uživateli musí být ze strany prodejce nebo jiné odborně způsobilé osoby vysvětleno, jak se musí stroj obsluhovat.

Při tomto zaštolení musí být uživateli zvláště zdůrazněno, že je pro práci se strojem nezbytná nejvyšší opatrnost a koncentrace.

Zbytková rizika nebude nikdy možno zcela vyloučit ani tehdy, jestliže tento stroj budete obsluhovat předepsaným způsobem.



Riziko smrti udušením!

Děti by se mohly při hře s obalovým materiélem udusit. Bezpodmínečně tedy zabraňte dětem v přístupu k obalovému materiuu.

Stroj včetně všech nástaveb svěřujte, resp. půjčujte pouze osobám, které jsou s tímto modelem a jeho obsluhou důkladně seznámeny. Návod k použití je součástí stroje a musí být vždy předán společně s ním.

Stroj používejte pouze tehdy, pokud jste odpočinutí a v dobré tělesné i duševní kondici. V případě, že jste zdravotně

handicapováni, měli byste se dotázat svého lékaře, zda smíte se strojem pracovat. Se strojem se nesmí pracovat po požití alkoholu, drog nebo léků, které ovlivňují reakční schopnost.

Zajistěte, že je uživatel fyzicky, smyslově a mentálně schopný se strojem pracovat a obsluhovat jej. Pokud je uživatel fyzicky, smyslově nebo mentálně omezen, může s ním pracovat pouze pod dohledem nebo podle pokynů odpovědné osoby.

Zajistěte, aby byl uživatel plnoletý nebo byl v souladu s vnitrostátními předpisy vyškolen pod dohledem v práci.

Stroj je koncipován pro soukromé použití.

Pozor – nebezpečí úrazu!

Stroj je určen pouze pro sečení trávy. Jiné použití není dovoleno - jinak hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození stroje.

Pro zabránění nebezpečí úrazu uživateli se stroj nesmí používat pro následující práce (výčet příkladů není úplný):

- stříhání houští, živých plotů a kroví,
- sekání popínavých rostlin,
- údržba trávníků na střechách a v balkónových květinových truhlicích,
- drcení a rozmělnění odřezků větví stromů a keřů,
- čištění chodníků (vysávání, vyfukování),
- vyrovnávání nerovností půdy, jako např. krtinců,
- transportování posečené hmoty, vyjma ve sběrném koši na trávu k tomu určeném.

Z bezpečnostních důvodů je zakázáno, s výjimkou odborné montáže příslušenství schváleného firmou STIHL, provádět na

stroji jakékoliv změny. Takové jednání má kromě toho za následek zrušení všech nároků vyplývajících ze záruky. Informace o schváleném příslušenství obdržíte u Vašeho odborného prodejce STIHL.

Zejména je zakázána jakákoliv manipulace se strojem, která by změnila výkon nebo otáčky spalovacího motoru nebo elektromotoru.

Se strojem není dovoleno transportovat žádné předměty, zvířata nebo osoby, obzvláště děti.

Při použití stroje na veřejných zelených plochách, v parcích, na sportovištích, veřejných komunikacích a v zemědělském či lesním hospodářství se musí pracovat s nejvyšší opatrností.



Pozor! Zdraví škodlivé vibrace!

Nadměrné zatížení vibracemi může mít za následek ohrožení krevního oběhu nebo nervové soustavy, obzvláště u osob s problematickým krevním oběhem. Pokud se objeví symptomy, které by mohly být vyvolány následkem vibrací, obraťte se na lékaře.

K témtoto příznakům, vyskytujícím se převážně v prstech, rukou nebo v zápěstí, patří např. (výčet příkladů je neúplný):

- necitlivost,
- bolesti,
- svalová slabost,
- změny zabarvení pokožky,
- nepříjemné brnění.

Během provozu držte vodicí držadlo pevně, nikoli však křečovitě oběma rukama v místech, která jsou k tomu určena.

Dobu práce plánujte vždy tak, abyste se vyhnuli vysokému zatížení po delší časové období.

4.2 Varování – nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Obzvláště důležité pro bezpečnost provozu jsou síťové kabely, síťové vidlice, přepínač a přívodní kabel. Pro zabránění nebezpečí úrazu elektrickým proudem není dovoleno používat poškozené nebo předpisům nevhovující kabely, spojky, vidlice a přívodní kabely.



Z toho důvodu pravidelně kontrolujte přívodní kabel, zda nevykazuje známky poškození či stárnutí materiálu (praskliny).

Uvádějte stroj do provozu pouze s odvinutým síťovým kabelem.

Pokud používáte prodlužovací kabel navinutý na bubnu, je nutné tento kabel před použitím zcela odvinout.

Poškozený prodlužovací kabel nikdy nepoužívejte. Poškozené prodlužovací kabely neopravujte, ale okamžitě je vyměňte za nové.

Jsou-li kabely poškozené nebo opotřebované, stroj se nesmí používat. Zejména je nutno zkонтrolovat poškození a projevy stárnutí přívodního síťového kabelu.

Údržbářské práce a opravy přívodních síťových vedení smí provádět pouze speciálně vyškolení odborníci.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený kabel nezapojujte do elektrické sítě a poškozeného kabelu se dotýkejte až poté, co byl odpojen od elektrické sítě.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Není dovoleno používat poškozené kabely, spojky a vidlice nebo předpisům nevhovující přívodní kabely.

Řezných ústrojí (řezných nožů) se dotýkejte teprve tehdy, až je stroj odpojen ze sítě.

Vždy předem zkонтrolujte, zda je použité přívodní síťové vedení dostatečně jištěno.



Přestože je elektromotor chráněný před stříkající vodou, nesmí se se strojem pracovat během deště ani v mokré prostředí.

Používejte výhradně prodlužovací kabely izolované proti vlhkosti, vhodné pro použití stroje ve venkovním prostředí (\Rightarrow 10.1).

Při sečení vedete kabel v dostatečné vzdálenosti od řezného nože.

Při rozpojování přívodního kabelu uchopte vždy přímo těleso vidlice a zásuvky, nikdy netahejte za přívodní kabely.

Pokud je stroj připojen k elektrickému agregátu, dbejte na to, aby nedošlo k poškození v důsledku kolísání proudu.

Stroj zapojujte pouze do elektrické sítě, kterou doporučujeme vybavit proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem max. 30 mA. V případě nejasnosti se obraťte na odborníka s elektrotechnickou kvalifikací.

Pro zajištění elektrické bezpečnosti dbejte na to, aby byl elektrický kabel vždy správně namontován na vodicím držadle.

4.3 Oděv a příslušenství



Při práci vždy používejte pevnou obuv s drsnou podrážkou. Nikdy nepracujte bosí ani například v sandálech.



Při údržbových a čisticích pracích, jakož i při transportu stroje navíc používejte pevné rukavice a dlouhé vlasy si sepněte a zabezpečte je (šátkem na hlavu, čepicí atd.).



Při ostření žacího nože se musí nosit vhodné ochranné brýle.

Stroj se smí provozovat jen v dlouhých kalhotách a těsně přiléhajícím oblečení.

Nikdy nenoste volné šaty, které by se mohly zachytit o pohybující se díly stroje (ovládací páky) – také žádné šperky, kravaty a šály.

4.4 Transportování stroje

Pro zabránění nebezpečí poranění na ostrých hranách a popálení na horkých dílech stroje pracujte jen v pracovních rukavicích.

Před transportem stroj vždy vypněte, vytáhněte síťový kabel a vyčkejte, až se řezný nůž zcela zastaví.

Stroj transportujte pouze s ochlazeným elektromotorem.

Respektujte hmotnost stroje a podle potřeby používejte pro nakládání vhodné nakládací pomůcky (nakládací plošiny, zdvihací zařízení).

Stroj se společně s transportovaným příslušenstvím (např. sběrným košem na trávu) zajistěte na ložné ploše použitím dostatečně dimenzovaných vázacích prostředků (upínací popruhy, lana atd.).

Při zvedání a přenášení stroje zabraňte kontaktu se žacím nožem.

Dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Transportování stroje“. Zde je popsáno, jak se musí stroj zvedat, resp. pevně upevňovat. (⇒ 12.1)

Při transportu stroje dodržujte platné regionální zákonné předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a zajištění nákladu během transportu a způsobu dopravy předmětů na ložné ploše.

4.5 Před zahájením práce

Je nutno zajistit, aby se strojem pracovaly pouze osoby, které znají návod k použití.

Dodržujte platné komunální předpisy pro provozní dobu zahradní techniky se spalovacím motorem nebo elektromotorem.

Pozemek, na kterém se má se strojem pracovat, důkladně překontrolujte a předem odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti či jiná cizí tělesa, která by mohla být strojem odmrštěna. Překážky (jako např. pařezy, kořeny) lze ve vysoké trávě snadno přehlédnout.

Označte si proto před zahájením práce se strojem všechny cizí objekty skryté v zatravněné ploše (překážky), které není možné odstranit.

Před prvním použitím stroje odstraňte obalový materiál a přepravní zajištění.

Před použitím stroje se musí vyměnit všechny vadné, opotřebené a poškozené součásti. Neprodleně vyměňte nečitelné či poškozené výstražné a bezpečnostní symboly na stroji. Specializovaný prodejce strojů STIHL má k dispozici náhradní samolepky s upozorněním i všechny další náhradní díly.

Stroj se smí používat pouze v provozně bezpečném stavu. Před každým uvedením stroje do provozu zkontrolujte,

- zda je stroj v předepsaném smontovaném stavu,
- zda nejsou řezný nástroj a celé řezné ústrojí (žací nůž, upevňovací prvky, skříň žacího ústrojí) poškozené; zejména je nutné dbát na bezpečné upevnění, dávat pozor na poškození (zázezy nebo trhliny) a opotřebení,
- zda jsou v bezvadném stavu bezpečnostní zařízení (např. vyhazovací klapka, skříň, vodicí držadlo, páka pro zastavení motoru) a zda rádně fungují,
- zda není sběrný koš na trávu poškozen a zda je namontován kompletně; nesmí se používat poškozený sběrný koš na trávu,
- zda funguje doběhová brzda elektromotoru.

V případě potřeby provedte veškeré nutné práce, příp. vyhledejte odborného prodejce. Společnost STIHL doporučuje odborného prodejce STIHL.

Dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Nebezpečí úrazu elektrickým proudem“ (⇒ 4.2).

Elektromotor nikdy nespouštějte bez správně namontovaného řezného nože. Nebezpečí přehřátí elektromotoru!

4.6 Během práce



Se strojem nikdy nepracujte, pokud se v nebezpečné oblasti nacházejí zvířata nebo osoby, zvláště děti.

Na stroji nainstalované bezpečnostní spínače a bezpečnostní zařízení nesměj být odstraněny ani přemostěny. Nikdy nefixujte zejména páku pro zastavení motoru na držadlo pro ruční vedení stroje (např. přivázáním).

Vodicí držadlo musí být vždy správně namontováno a nesmí se měnit. Stroj nikdy nespouštějte do provozu se sklopeným vodicím držadlem.

Na vodicí držadlo nikdy nezavíšejte žádné předměty (např. pracovní oděv). Prodlužovací kabel se nesmí namotávat na vodicí držadlo.

Pracujte jen za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

Nepracujte při teplotách nižších než +5 °C.

Nepracujte se strojem při dešti, bouřce a zejména ne při nebezpečí úderu blesku.

Na vlhkém podkladu se kvůli snížené stabilitě postoj obsluhy zvyšuje riziko úrazu.

Pracujte obzvláště opatrně, abyste zabránili uklouznutí. Je-li to možné, vyhněte se používání stroje na vlhkém podkladu.

Nenechávejte stroj stát v dešti.

Zapnutí stroje:

Při zapínání stroje postupujte opatrně, viz příslušné pokyny v kapitole „Uvedení stroje do provozu“. (⇒ 10.)

Dbejte na dostatečnou vzdálenost nohou od řezného nástroje.

Stroj musí při zapnutí stát na rovné ploše.

Stroj se nesmí před zapnutím a během zapínacího procesu nakládat.

Nezapínejte elektromotor, pokud není vyhazovací kanál zakrytý vyhazovací klapkou, resp. sběrným košem na trávu.

Vyhnete se častému zapínání během krátké doby, obzvláště pak „hrani“ si se zapínacím tlačítkem. Nebezpečí přehřátí elektromotoru!


Práce na svazích:

Ve svazích pracujte vždy v příčném směru, nikdy ne v podélném směru. Pokud ztratí uživatel při sečení v podélném směru kontrolu, mohl by jej sekající stroj převálcovat.

Budete obzvláště opatrni při změně směru jízdy na svahu.

Při práci ve svazích dbejte vždy na dobrý postoj a vyhněte se práci se strojem v nadmerně strmých svazích.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte stroj na svazích s větším stoupáním než 25° (46,6 %). **Nebezpečí úrazu!** 25° sklon svahu odpovídá vertikálnímu stoupání o 46,6 cm na 100 cm horizontální délky.

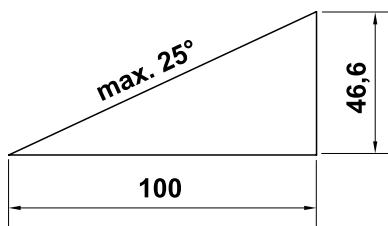

Pracovní nasazení:



Pozor – nebezpečí úrazu! Rukama ani nohama nikdy nesahejte na otáčející se díly ani pod ně. Nedotýkejte se rotujícího řezného nože. Zdržujte se vždy dostatečně daleko od vyhazovacího otvoru. Vždy dodržujte bezpečný odstup, který je daný vodicím držadlem stroje.



Nikdy se nepokoušejte kontrolovat řezný nůž, pokud je stroj v provozu. Neotevříte vyhazovací klapku a/nebo nesnímejte sběrný koš na trávu, dokud se ještě otáčí řezný nůž. Otáčející se řezný nůž může způsobit úraz.

Stroj vedte jen krokem – při práci se strojem nikdy neutíkejte. Při rychlém vedení stroje můžete zakopnout o překážky nebo uklouznout atd., čímž se zvyšuje nebezpečí úrazu.

Budete obzvláště opatrni při otáčení nebo při přitaňování stroje k sobě.

Nebezpečí zakopnutí!

Nikdy nezvedejte ani nepřenášejte stroj s běžícím elektromotorem nebo se síťovým kabelem připojeným do elektrické sítě.

Všechny skryté předměty (zavlažovače trávníku, kolíky, vodní ventily, základy, elektrické kabely apod.) zapuštěné do travního drnu se musí objíždět. Nikdy nejezděte přes tyto předměty.

Pracujete-li v blízkosti svahů, okrajů terénu, příkopů a náspů, používejte stroj s obzvláště opatrností. Dbejte zejména na dostatečnou vzdálenost od podobných nebezpečných míst.

Při nárazu řezného nástroje nebo stroje na překážku, resp. na cizí těleso ihned vypněte elektromotor, odpojte síťový kabel a nechte provést odbornou kontrolu.



Pamatujte na to, že po vypnutí motoru trvá několik sekund, než se přestanou řezné nástroje otáčet.

Elektromotor vždy vypněte,

- pokud se musí stroj naklopit při přemisťování přes jiné plochy, než je tráva,
- při přemisťování stroje na další sečenou plochu,
- před sejmoutím sběrného koše na trávu,
- předtím, než budete seřizovat výšku sečení.



Vždy vypněte elektromotor, vytáhněte vidlici kabelu a ujistěte se, zda je řezný nástroj zcela v klidu,

- než začnete uvolňovat zablokované díly nebo čistit ucpaný vyhazovací kanál;
- při nárazu řezného nástroje na cizí předmět. U řezného nástroje se musí zkontovalat, zda není případně poškozen. Při poškození nebo deformování nožového hřídele, resp. hřídele elektromotoru se stroj nesmí uvádět do provozu. **Nebezpečí úrazu následkem vadných součástí!**
- než stroj zkontovalujete, vyčistíte nebo na něm provedete nějaké práce (jako např. nastavování výšky sečení či sklopení/nastavování vodicího držadla);
- vzdálíte-li se od stroje, resp. zůstane-li stroj bez dozoru;
- před nadzvednutím nebo přenášením stroje;
- před přepravováním stroje.

– pokud došlo ke střetu s cizím tělesem nebo v případě, že stroj začne abnormálně silně vibrovat. V takových případech zkontovalujte stroj, především řezné ústrojí (řezný nože, nožový hřídel, upevnění řezného nože), zda nejsou poškozené, a než stroj znova spustíte a zahájíte práci, opravte, co je třeba.



Nebezpečí úrazu!

Silné vibrace zpravidla poukazují na nějakou závadu.

Stroj nesmí být uveden do provozu zejména tehdy, když má poškozený či deformovaný nožový hřídel nebo poškozený či deformovaný žací nůž.

Pokud vám chybí potřebné znalosti, nechte provést nutné opravy odborníkem – společnost STIHL doporučuje odborného prodejce strojů značky STIHL.

Z důvodu kolísání napětí, způsobeného rozběhem stroje, může při nepříznivých podmínkách sítě dojít k rušení jiných zařízení, připojených do stejného zásuvkového okruhu. V takovém případě provedte přiměřená opatření (např. stroj připojte do jiného zásuvkového okruhu než rušením postižené zařízení, pro provoz stroje použijte zásuvkový okruh s nižší impedancí).

4.7 Údržba, čištění, opravy a uskladnění



Před zahájením jakýchkoli prací na stroji, před seřizováním nebo čištěním stroje, před kontrolou zamotání či poškození přívodního kabelu se musí stroj vypnout a kabel vytáhnout ze síťové zásuvky.

Před uložením do uzavřeného prostoru, před prováděním údržbářských prací a čištění nechte stroj úplně vychladnout.

Čištění:

Po ukončení práce se musí celý stroj pečlivě vyčistit. (⇒ 11.2)

Usazené zbytky trávy odstraňte dřevěným kolíkem. Spodní plochy sekačky čistěte kartáčem a vodou.

Pro čištění stroje nikdy nepoužívejte vysokotlaké čisticí zařízení nebo proud vody (např. ostříkáním pomocí zahradní hadice).

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Tyto čisticí prostředky mohou poškodit plastové a kovové díly, a tím negativně ovlivnit bezpečný provoz Vašeho stroje STIHL.

Pro zabránění nebezpečí požáru udržujte oblast otvorů pro chladicí vzduch mezi krytem elektromotoru a skříní vždy v čistém stavu bez zbytků např. trávy, slámy, mechu, listí nebo vytečeného tuku.

Údržbářské práce:

Smí se provádět pouze údržbářské práce, které jsou popsány v tomto Návodu k použití, další práce nechejte provést u odborného prodejce.

Potřebujete-li odborné informace nebo nemáte-li k dispozici potřebné nářadí, Váš odborný prodejce Vám **vždy** rád pomůže. STIHL doporučuje nechat provést všechny údržbářské práce a opravy výlučně prostřednictvím odborného prodejce STIHL.

Odborní prodejci STIHL jsou pravidelně školeni a disponují všemi potřebnými technickými informacemi.

Používejte jen nářadí, příslušenství a nástavby, které byly pro tento stroj schváleny firmou STIHL, nebo technicky

identické díly, jinak může dojít k nehodám s újmem na zdraví osob nebo poškozením stroje. V případě dotazů se obracejte na odborného prodejce.

Vlastnosti originálního náradí, příslušenství a náhradních dílů STIHL jsou optimálně sladěny se strojem a se všemi požadavky uživatele. Originální náhradní díly STIHL lze poznat podle čísla náhradních dílů STIHL, podle nápisu STIHL a případně podle značky označující náhradní díly STIHL. Na malých dílech může být toto označení také samostatně.

Samolepicí informační a výstražné pictogramy na stroji udržujte vždy čisté a nepoškozené. Poškozené nebo ztracené samolepicí štítky se musí vyměnit za nové originální štítky od Vašeho odborného prodejce STIHL. Při výměně určitého dílu za nový dbejte na to, aby byl tento nový díl opatřen stejnou nálepkou.

Na řezném ústrojí pracujte jen v pevných pracovních rukavicích a při práci postupujte s nejvyšší opatrností.

Kontrolujte pevné dotažení všech matic, čepů a šroubů, zejména šroubu nože tak, aby se stroj nacházel vždy v bezpečném provozním stavu.

Pravidelně kontrolujte celý stroj a sběrný koš na trávu, zejména před uskladněním (např. před zimní přestávkou), z hlediska opotřebení a poškození. Opotřebené nebo poškozené součásti stroje se musí z bezpečnostních důvodů ihned vyměnit, aby se stroj vždy nacházel v bezpečném provozním stavu.

Pokud musely být při údržbářských pracích demontovány některé součásti nebo ochranná zařízení, je nutno tyto součásti neprodleně a podle předpisu namontovat zpět na původní místo.

Pravidelně kontrolujte bezpečné upevnění, bezchybný stav a opotřebení žacího nože.

4.8 Uskladnění při delších provozních přestávkách

Vychladnutý stroj uskladněte v suchém, uzavřeném a bezprašném prostoru.

Vždy se ujistěte, že je stroj zajištěn proti neoprávněnému použití (např. před dětmi).

Před uskladněním (např. zimní přestávka) stroj důkladně vyčistěte.

Stroj uskladněte v řádném provozním stavu.

4.9 Likvidace použitých materiálů

Zajistěte, aby byl použitý a nepotřebný stroj odevzdán do specializované sběrny pro ekologickou likvidaci odpadu. Stroj před likvidací zneškodněte tak, aby byl nepoužitelný. Aby se předešlo možným úrazům, odstraňte síťový kabel, resp. elektrický kabel k elektromotoru.

Nebezpečí úrazu řezným nástrojem!

Nikdy nenechávejte bez dozoru ani stroj, který je vyřazen z provozu. Zajistěte bezpečné uskladnění stroje a řezného nástroje mimo dosah dětí.

5. Popis symbolů



Pozor!

Před uvedením stroje do provozu si důkladně přečtěte a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny.



Nebezpečí úrazu!

Zabraňte přístupu třetích osob do pracovní zóny.



Nebezpečí úrazu!

Ruce i nohy mějte vždy v bezpečné vzdálenosti od nožů. Pozor, ostrý žací nůž. Po vypnutí motoru trvá ještě několik vteřin, než se žací nůž úplně zastaví (motorová / nožová brzda). Před zahájením prací na řezném nástroji, před údržbářskými a čisticími pracemi, před kontrolou zamotání či poškození přívodního kabelu nebo před opuštěním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte síťový kabel ze stroje.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Připojovací elektrický kabel veděte mimo dosahu řezného nástroje.



Nepracujte během deště a v mokré prostředí!



Zapněte elektromotor.

6. Příprava stroje k provozu

6.1 Smontování sekačky na trávu



Nebezpečí úrazu

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole „Pro Vaši bezpečnost“. (⇒ 4.).

- Montáž provádějte na vodorovné ploše s pevným podkladem. Před zahájením montáže zkontrolujte obsah balení.
- Smontujte sběrný koš na trávu a namontujte spodní díl vodicího držadla (D) – pozor na utahovací moment.
- Horní díl vodicího držadla přesuňte do požadované výšky vůči spodnímu dílu vodicího držadla a podržte jej. (⇒ 7.3)
- Namontujte horní díl vodicího držadla a do vedení kabelu (J) vložte elektrický kabel (viz obrázek) a příchytkami kabelu (K) jej přichytěte k vodicímu držadlu.
- Zavěste sběrný koš na trávu. (⇒ 7.1)



7. Ovládací prvky

7.1 Sběrný koš na trávu

Zavěšení:

- Otevřete a podržte vyhazovací klapku (1).
- Zavěste upevňovací západky sběrného koše na trávu (2) do příslušných uložení (3) na zadní straně stroje.
- Zavřete vyhazovací klapku (1).



Vyvěšení:

- Otevřete a podržte vyhazovací klapku (1).
- Sběrný koš na trávu (2) nadzvedněte a sejměte směrem dozadu.
- Zavřete vyhazovací klapku (1).



7.2 Indikátor naplnění

Proud vzduchu, který vzniká rotací řezného nože, zvedá indikátor naplnění (1). Po naplnění sběrného koše na trávu se proud vzduchu zastaví. Pokud je proud vzduchu příliš malý, vrátí se indikátor naplnění (1) zpět do klidového stavu. To je pokyn, že je nutné vyprázdnit sběrný koš.

Neomezená funkce indikátoru naplnění je zajištěna pouze při optimálním proudu vzduchu. Proud vzduchu a funkci indikátoru naplnění mohou negativně ovlivňovat vnější vlivy, jako je mokrá, hustá nebo vysoká tráva, nízké stupně výšky sečení, znečištění a podobně.

A Sběrný koš na trávu se plní

B Sběrný koš na trávu je naplněn

- Vyprázdněte naplněný sběrný koš na trávu (⇒ 10.5).

7.3 Vodicí držadlo



Nebezpečí přiskřipnutí!

Po uvolnění křídlových matic se může horní díl vodicího držadla sklopit. Při povolování křídlových matic proto vždy přidržujte rukou horní díl vodicího držadla (2) v nejvyšším místě.

1 Sklopení horního dílu vodicího držadla:

Transportní pozice – k prostorově úsporné přepravě a uskladnění stroje:

- Křídlové matice (1) vyšroubujte tak, aby se mohly volně otáčet, a horní díl vodicího držadla (2) sklopte vpřed. Dbejte na to, aby se nepoškodil elektrický kabel.

Pracovní pozice – k tlačení stroje:

- Horní díl vodicího držadla (2) vyklopte směrem dozadu a držte jej jednou rukou.

- Dotáhněte křídlové matice (1).

2 Nastavení výšky:

Horní díl vodicího držadla lze namontovat do 2 výšek:

- Odšroubujte křídlové matice (1) a vyjměte šrouby (3).
- Horní díl vodicího držadla (2) přesuňte do požadované výšky:
Otvor A – vyšší pozice
Otvor B – nižší pozice

- Skrz otvory ve spodním dílu vodicího držadla a horním dílu vodicího držadla prostrčte šrouby (3) a dotáhněte křídlové matice (1).

7.4 Centrální nastavení výšky sečení



Lze nastavit **pět** různých výšek sečení.

Stupeň 1:
nejnižší výška sečení (25 mm)

Stupeň 5:
nejvyšší výška sečení (65 mm)

Nastavení výšky sečení:

- Aretační páku (1) zatlačte směrem ven a podržte ji.
- Požadovanou výšku sečení nastavte při současném pohybování stroje.
- Uvolněte aretační páku (1) a zaaretujte ji.

8. Pokyny pro práci

8.1 Všeobecné informace



Nebezpečí úrazu!

Případné zauzlení kabelu ihned odstraňte.

Při sečení vedte přívodní kabel vždy za sebou. Nesprávně vedený přívodní kabel se může při sečení nedopatřením odříznout nebo může způsobit úraz obsluhy klopýtnutím. Tím hrozí velké nebezpečí úrazu. Z toho důvodu dbejte při sečení na to, aby byl přívodní kabel vždy viditelný a aby ležel na posečené ploše.

Pěkného a hustého trávníku lze dosáhnout častým sečením a udržováním krátké trávy.

Aby trávník nevysychal, nesekejte trávu za horkého a suchého počasí příliš nakrátko!

Vzhled posečené plochy je hezčí, jsou-li nože správně naostřené. Z toho důvodu je nutno nože pravidelně ostřít (odborný prodejce STIHL).

8.2 Správné zatížení elektromotoru

Sekačku na trávu nezapínejte ve vysoké trávě nebo v nejnižší nastavené poloze výšky sečení.

Sekačku na trávu je možné zatížit jen natolik, aby nedošlo k podstatnému snížení otáček elektromotoru.

Pokud začnou otáčky motoru klesat, zvolte vyšší nastavení výšky sečení a/nebo snižte rychlosť pojezdu.

8.3 Při zablokování žacího nože

Ihned vypněte elektromotor a vytáhněte vidlici kabelu. Až potom odstraňte příčinu poruchy.

8.4 Tepelná ochrana elektromotoru proti proudovému přetížení

Dojde-li při práci k přetížení elektromotoru, zabudovaná tepelná ochrana proti proudovému přetížení samočinně vypne elektromotor.

Příčiny přetížení motoru:

- sečení příliš vysoké trávy nebo při příliš nízké výšce sečení,
- příliš vysoká rychlosť pojezdu,
- nedostatečné čištění otvorů pro vstup chladicího vzduchu (sací šterbiny),
- žací nůž je otopený nebo opotřebený,
- nevhodný nebo příliš dlouhý přívodní kabel – pokles napětí (⇒ 10.1).

Opětovné spuštění stroje

Po uplynutí doby ochlazení asi 20 min (v závislosti na teplotě okolí) lze stroj opět spustit do provozu obvyklým způsobem (⇒ 10.).

8.5 Pracovní oblast obsluhy

- Obsluha stroje se musí při běžícím elektromotoru z bezpečnostních důvodů zdržovat jen ve vymezené pracovní oblasti za vodicím držadlem. Vždy dodržujte bezpečný odstup, který je daný vodicím držadlem stroje.



- Sekačku na trávu může obsluhovat pouze jedna osoba, ostatní osoby se musí zdržovat mimo nebezpečný prostor. (⇒ 4.)

9. Bezpečnostní zařízení

Stroj je za účelem bezpečné obsluhy a pro ochranu před neodborným používáním vybaven několika bezpečnostními zařízeními.

Nebezpečí úrazu!

Pokud se u některého z bezpečnostních zařízení zjistí závada, nesmí se stroj uvést do provozu. V tomto případě se obraťte na odborného prodejce. STIHL doporučuje odborného prodejce STIHL.

9.1 Ochranná zařízení

Sekačka na trávu je vybavena ochrannými zařízeními, jež zabraňují neúmyslnému kontaktu s žacím nožem a vyhazovanou posečenou hmotou.

K nim patří skříň, vyhazovací klapka, sběrný koš na trávu a rádně namontované vodicí držadlo.

9.2 Dvojruční ovládání

Elektromotor lze zapnout jen v případě, že se pravou rukou stiskne a podrží zapínací tlačítko, a poté se levou rukou přitáhne páka pro zastavení motoru k vodicímu držadlu.

9.3 Doběhová brzda elektromotoru

Po uvolnění páky pro zastavení motoru se žací nůž za méně než 3 vteřiny úplně zastaví.

Doběhová brzda integrovaná v elektromotoru zkracuje dobu doběhu až do zastavení řezného nože.



Po zapnutí elektromotoru se řezný nůž začne otáčet a bude slyšet hluk vydávaný prouděním vzduchu. Doba doběhu odpovídá době, po kterou je po vypnutí elektromotoru slyšet hluk proudění vzduchu. Tuto dobu lze změřit stopkami.

10. Uvedení stroje do provozu

10.1 Připojení stroje k elektrické síti



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole „Pro vaši bezpečnost“ (⇒ 4.2).

Při použití kabelového bubnu se musí přívodní kabel zcela rozvinout, jinak může dojít vlivem elektrického odporu ke snížení výkonu a přehřátí motoru.

Jako přívodní kabely smí být použity pouze kabely, které nejsou slabší než pogumované přívodní kabely H07 RN-F DIN/VDE 0282.

Minimální průřez:

délka až 25 m: 3 x 1,5 mm²

délka až 50 m: 3 x 2,5 mm²

Spojky přívodních kabelů musí být z gumy nebo opatřeny ochrannou gumovou izolací a splňovat požadavky normy DIN/VDE 0620.

Síťové napětí a síťová frekvence musí souhlasit s údaji na výkonovém štítku, resp. s údaji v kapitole „Technické údaje“ (⇒ 17.).

Přívodní síťový kabel musí být dostatečně jištěn (⇒ 17.).

Tento stroj je konstruován pro provoz s připojením na elektrickou síť, která má v místě připojení (domovní přípojky) impedanci vedení Z_{max} maximálně **0,49 ohmu** (při frekvenci 50 Hz).

Uživatel se musí ujistit, zda napájecí elektrická síť, do které bude stroj připojen, tyto požadavky splňuje. V případě nejasnosti ohledně odporu elektrické sítě se obraťte přímo na místního dodavatele elektrického proudu.

10.2 Odlehčení tahu kabelu



10

Odlehčení tahu kabelu zabraňuje při práci nechtěnému odpojení přívodního kabelu, a tím možnému poškození síťové přípojky na stroji.

Proto se musí připojovací kabel vést odlehčením tahu kabelu.

- Připojovací kabel (1) upravte do smyčky a smyčku zasuňte do otvoru (2).
- Smyčku zaklesněte do háku (3) a pevně utáhněte.

10.3 Zapnutí sekačky na trávu



i Nezapínějte elektromotor ve vysoké trávě nebo v nejnižší nastavené výšce sečení, protože to ztěžuje proces zapnutí.

- Stiskněte zapínací tlačítko (1) a podržte je. Páku pro zastavení motoru (2) přitáhněte k vodicímu držadlu a podržte ji.
- Zapínací tlačítko (1) lze po stisknutí páky pro zastavení motoru (2) opět uvolnit.

10.4 Vypnutí sekačky na trávu



- Uvolněte páku pro zastavení motoru (1). Elektromotor a žací nůž se po krátké době doběhu úplně zastaví.

10.5 Vyprázdnění sběrného koše na trávu



Nebezpečí úrazu!

Před sejmutím sběrného koše na trávu je z bezpečnostních důvodů nutné vypnout elektromotor.

- Vyvěste sběrný koš na trávu. (⇒ 7.1)
- Otevřete u sběrného koše na trávu uzavírací sponu (1). Horní díl sběrného koše (2) vyklopte nahoru a přidržte. Sběrný koš na trávu překlopte dozadu a vyprázdněte posečenou hmotu.
- Uzavřete sběrný koš na trávu.
- Zavěste sběrný koš na trávu. (⇒ 7.1)

11. Údržba

11.1 Všeobecné



Nebezpečí úrazu!

Dodržujte bezpečnostní pokyny, uvedené v kapitole „Pro vaši bezpečnost“ (⇒ 4.).

Roční údržba u odborného prodejce:

Sekačku na trávu byste měli nechat jednou za rok zkontrolovat u odborného prodejce. Společnost STIHL doporučuje odborného prodejce STIHL.

11.2 Čištění stroje



Interval údržby:

Po každém použití

- Sekačku na trávu postavte na vodorovnou plochu s pevným podkladem.
- Vyvěste sběrný koš na trávu. (⇒ 7.1)
- K čištění spodní strany sekačky na trávu (1) je nutné sekačku naklonit na stranu.
- Stroj čistěte pouze vodou, pomocí kartáče nebo hadru. Usazené zbytky trávy odstraňte dřevěným kolíkem. V případě potřeby použijte speciální čisticí prostředek (např. speciální čisticí prostředek STIHL).
- Proud vody nebo vysokotlaké čisticí zařízení nikdy nesměřujte na spínače, součásti motoru, těsnění a místa s ložisky.

11.3 Elektromotor a kola

Elektromotor nevyžaduje údržbu.

Ložiska kol nevyžadují údržbu.

11.4 Horní díl vodicího držadla

Interval údržby:

Před každým použitím

Zkontrolujte, zda není horní díl vodicího držadla poškozen – je potažen izolační vrstvou. Pokud se tato izolační vrstva poškodí, sekačku na trávu neuvádějte do provozu a horní díl vodicího držadla vyměňte.

11.5 Údržba žacího nože



Interval údržby:

Před každým použitím

Nebezpečí úrazu!

Před každým použitím zkontrolujte, zda není řezný nůž poškozen. Řezný nůž je nutné vyměnit, pokud jsou na něm patrné vruby či praskliny nebo pokud byla dosažena (příp. překročena) hranice opotřebení.

- Sekačku na trávu nakloňte na stranu. (⇒ 11.2)
- Žací nůž (1) vyčistěte a zkontrolujte, zda není poškozený či nadměrně opotřebený (vruby a praskliny), a podle potřeby jej vyměňte.
- **Tloušťku řezného nože A** zkontrolujte posuvným měřítkem na více místech. Měření je nutné provádět zejména v oblasti křídélek řezného nože.
A > 1,6 mm

- Na přední hranu řezného nože přiložte pravítko (2) a změřte míru **zbroušení B**.
B < 5 mm

11.6 Demontáž a montáž žacího nože



Nebezpečí úrazu!

Při provádění všech prací na žacím noži používejte vhodné ochranné rukavice.

- Aby bylo možné provádět práce na žacím noži, je nutné sekačku na trávu naklonit na stranu. (⇒ 11.2)

1 Demontáž:

- Žací nůž (1) přidržte jednou rukou.
- Vyšroubujte šroub nože (2) a společně s unášečem (3) a žacím nožem (1) jej vyjměte.

2 Montáž:

Nebezpečí úrazu!

Před montáží zkontrolujte stav žacího nože (poškození, odření). V případě potřeby jej vyměňte. (⇒ 11.5)

Žací nůž montuje pouze se zahnutými křídélky směřujícími nahoru (směrem ke stroji – viz obrázek). Předepsaný utahovací moment šroubu nože je nutno přesně dodržet, protože na tomto opatření závisí bezpečné upevnění řezného nástroje. Šroub nože navíc zajistěte pomocí přípravku **Loctite 243**.

Při každé výměně řezného nože je nutno vyměnit také šroub nože a unášeč.

- Očistěte dosedací plochu nože, unášeč a pouzdro nože.
- Žací nůž (1) nasadte se zahnutými křídélky směřujícími nahoru na pouzdro nože. Vodicí kolíky (4) na pouzdro nože umístěte do vybrání v žacím noži.
- Přidržte žací nůž (1) jednou rukou a nasuňte unášeč (3).
- Zašroubujte šroub nože (2) a utáhněte jej.

Utahovací moment šroubu nože:

15 - 20 Nm

11.7 Ostření žacího nože

Společnost STIHL doporučuje přenechat ostření žacího nože odborníkovi. Nesprávně naostřený nůž (nesprávný úhel ostří, nevyváženost apod.) má za následek zhoršení funkce stroje.

Návod k ostření:

- Demontujte žací nůž. (⇒ 11.6)
- Žací nůž se musí při ostření chladit, např. vodou. Nesmí se objevit modré zabarvení materiálu, jinak se sníží tvrdost ostří.
- Aby se zabránilo vibracím z důvodu nevyvážení, ostřete nůž rovnoměrně.
- Dodržte úhel ostří 30°.
- Otřep vzniklý na řezné hraně nože můžete po ostření odstranit jemným smirkovým papírem.

11.8 Uložení stroje (zimní přestávka)

Stroj uskladněte v suchém, uzavřeném a bezprašném prostoru. Zajistěte uskladnění stroje tak, aby byl mimo dosah dětí.

Sekačku na trávu uskladněte vždy jen v provozuschopném stavu, podle potřeby sklopte vodicí držadlo.

Kontrolujte pevné datažení všech matic, svorníků a šroubů, poškozené či nečitelné výstražné a bezpečnostní symboly na stroji vyměňte za nové, pravidelně kontrolujte celkové opotřebení a řádný technický stav celého stroje.

Opotřebované nebo poškozené díly vyměňte.

Případné závady na stroji je nutno vždy odstranit ještě před uskladněním.

Při uskladnění sekačky na trávu na delší dobu (zimní přestávka) dodržujte následující postup:

- Pečlivě vyčistěte všechny vnější díly stroje.
- Všechny pohyblivé díly dobře naoleujte, popř. namažte tukem.

12. Přeprava stroje

12.1 Přeprava stroje



Nebezpečí úrazu!

Před přepravou stroje si přečtěte pokyny uvedené v kapitole „Pro Vaši bezpečnost“. (⇒ 4.)

Při přepravě mějte vždy oblečen vhodný ochranný oděv (bezpečnostní obuv, pevné rukavice).

Před zvedáním či přepravou stroje vždy odpojte síťový kabel.

Přenášení stroje:

- Při přenášení držte sekačku na trávu jednou rukou za transportní držadlo (1) a druhou rukou za skříň (2). Dbejte přitom vždy na dostatečný odstup žacího nože od těla, především od chodidel a nohou.

nebo

- Sekačku držte jednou rukou za transportní držadlo (1).

Uvázání stroje:

- Sekačku na trávu a sběrný koš na trávu zajistěte na ložné ploše vhodnými vázacími prostředky.
- Lana / upíiací popruhy upevněte za transportní držadlo (1) a spodní díl vodicího držadla (3).

13. Opatření pro minimalizování opotřebení a zabránění vzniku škod

Důležité pokyny pro údržbu a ošetřování skupiny výrobků

Elektrická sekačka na trávu s ručním ovládáním (STIHL RME)

Firma STIHL v žádném případě neručí za zranění nebo materiální škody, které byly způsobeny nedodržováním pokynů v návodu na obsluhu, zejména pokynů týkajících se bezpečnosti, obsluhy a údržby, nebo použitím neschválených nástaveb nebo neschválených náhradních dílů.

Abyste zabránili poškození nebo nadměrnému opotřebení Vašeho stroje STIHL, vždy dodržujte následující důležité pokyny:

1. Běžné spotřební náhradní díly

Některé díly strojů STIHL podléhají běžnému provoznímu opotřebení i při předepsaném použití. Tyto díly se proto musí v závislosti na způsobu a době použití vždy včas vyměnit.

Mezi tyto součásti patří mj. také:

- řezný nůž

2. Dodržování pokynů uvedených v tomto návodu k použití

Při používání, údržbě a uskladnění stroje STIHL postupujte tak pečlivě, jak to popisuje tento návod k použití. Za všechny škody, ke kterým došlo nedodržením bezpečnostních pokynů a pokynů pro obsluhu a údržbu, odpovídá uživatel.

To platí zejména pro:

- nedostatečně dimenzovaný přívodní kabel (průřez),
- nesprávné elektrické připojení (nesprávné napáětí),
- úpravy stroje, které neschválila firma STIHL,
- použití výrobcem neschváleného, nevhodného nebo kvalitativně nevyhovujícího nářadí a příslušenství,
- použití výrobku v rozporu s předepsaným určením,
- použití stroje při sportovních nebo soutěžních akcích,
- následné škody vzniklé dalším používáním stroje s vadnými součástmi.

3. Údržbářské práce

Všechny práce uvedené v kapitole „Údržba“ provádějte pravidelně v předepsaných intervalech.

Pokud tyto údržbářské práce nemůže provést sám uživatel, musí pověřit odborného prodejce.

STIHL doporučuje nechat provést všechny údržbářské práce a opravy výlučně prostřednictvím odborného prodejce STIHL.

Odborní prodejci STIHL jsou pravidelně školeni a disponují všemi potřebnými technickými informacemi.

Zanedbáním těchto prací mohou vzniknout škody, za které odpovídá uživatel.

K tomu patří kromě jiného:

- škody na elektromotoru v důsledku nedostatečného čištění vstupních otvorů pro chladicí vzduch (sací štěrbiny).
- koroze a jiné škody způsobené následkem neodborného uskladnění.
- poškození stroje způsobené použitím nekvalitních náhradních dílů.
- škody v důsledku pozdě nebo nedostatečně provedené údržby, resp. v důsledku servisních prací nebo oprav, které nebyly provedeny v servisní dílně odborného prodejce.

14. Ochrana životního prostředí



Posečená tráva nepatří do odpadu, ale měla by se kompostovat.

Obaly, stroj a příslušenství jsou z recyklovatelných materiálů a je zapotřebí je likvidovat podle příslušných předpisů.

Ekologický tříděný sběr a likvidace odpadových materiálů umožňují opětovné použití cenných surovin. Použitý stroj je proto zapotřebí po ukončení obvyklé technické životnosti odevzdat do tříděného sběru druhotných surovin.

Nesprávná likvidace může poškodit zdraví a znečistit životní prostředí. Při likvidaci stroje dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Likvidace použitých materiálů“. (⇒ 4.9)

Chcete-li zjistit informace o odborné likvidaci odpadních materiálů, obraťte se na místní recyklační centrum nebo na odborného prodejce.

15. Běžné náhradní díly

Žací nůž:
6311 702 0100

Šroub nože:
9018 321 1800

Unášeč:
6311 702 0600

i Při každé výměně nože je nutno vyměnit také šroub nože a unášeč. Náhradní díly jsou k dostání u odborného prodejce STIHL.

16. Prohlášení o shodnosti výroby

16.1 Prohlášení o shodnosti výroby EU sekačky na trávu STIHL RME 235.0

STIHL Tirol GmbH
Hans-Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Rakousko

prohlašuje na svoji výhradní odpovědnost, že

- výrobek: elektrická sekačka na trávu
- výrobní značka: STIHL
- typ: RME 235.0
- šířka záběru při sečení: 33 cm
- sériové identifikační číslo: 6311

splňuje příslušná nařízení směrnic 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU a 2011/65/EU a byla vyvinuta a vyrobena v souladu s následujícími normami platnými vždy k datu výroby: EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.

Zúčastněná notifikovaná osoba:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Norimberk, Německo

Při zjišťování naměřené a garantované hladiny akustického výkonu se postupovalo podle přílohy VIII směrnice 2000/14/EC.

- Naměřená hladina akustického výkonu: 92,1 dB(A)
- Garantovaná hladina akustického výkonu: 93 dB(A)

Technické dokumenty jsou uloženy u společnosti STIHL Tirol GmbH.

Rok výroby a číslo stroje jsou uvedeny na sekačce na trávu.

Langkampfen, 29. 4. 2021

STIHL Tirol GmbH

v zastoupení

Matthias Fleischer, vedoucí odboru výzkumu a vývoje

v zastoupení

Sven Zimmermann, vedoucí odboru kvality

16.2 Servisní organizace

Záruční a pozáruční servis vám poskytne váš prodejce. Informace o dalších prodejních a servisních místech vám sdělí v zastoupení firmy A. STIHL pro ČR:
Andreas STIHL, spol. s r. o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

16.3 Adresa ředitelství společnosti STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71301 Waiblingen

16.4 Adresy prodejních organizací

STIHL

NĚMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVÝCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČESKÁ REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

16.5 Adresy importérů produktů STIHL

BOSNA A HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,

10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKİNELERİ DIS
TİCARET A.Ş.
Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1
35473 Menderes, İzmir
Telefon: +90 232 210 32 32
Fax: +90 232 210 32 33

Typ

RME 235.0

Hladina akustického tlaku na pracovišti

L_{WA} 80 dB(A)

Nejistota měření K_{WA} 2 dB(A)

Pohon rotačního nože stálý

Utahovací moment šroubu nože 15 - 20 Nm

Průměr předních kol 140 mm

Průměr zadních kol 170 mm

Objem sběrného koše na trávu 30 l

Výška střihu při sečení 25 - 65 mm

Uvedená charakteristická hodnota vibrací podle EN 12096:

Naměřená hodnota

a_{hw} 1,40 m/s²

Nejistota měření K_{hw} 0,70 m/s²

Měření podle normy EN 20643, EN 60335-2-77

Délka 127 cm

Šířka 37 cm

Výška 108 cm

Hmotnost 13 kg
14 kg (GB)

17. Technické údaje

Typ

RME 235.0

Sériové identifikační číslo 6311

Motor, druh konstrukce elektromotor

Typ motoru AC univerzální motor

Napětí 230 V~

Příkon 1200 W

Frekvence 50 Hz

Jištění 5 A

Třída ochrany II

Krytí IPX 4

Řezné ústrojí Rotační nůž

Šířka záběru při sečení 33 cm

Otáčky řezného ústrojí 3200 ot./min

Podle 2000/14/EC / S.I. 2001/1701:

Zaručená hladina akustického výkonu

L_{WA} 93 dB(A)

Tolerance K_{WA} 0,8 dB(A)

Měření podle normy EN 60335-2-77:

17.1 REACH

REACH je označení pro příslušné nařízení ES k registraci, hodnocení a schvalování chemikálií.

Informace o splnění podmínek nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 jsou uvedeny na stránkách www.stihl.com/reach.

18. Hledání závad

- * Případně se obraťte na odborného prodejce, STIHL doporučuje odborného prodejce STIHL.

Závada:

Elektromotor se nerozběhne

Možná příčina:

- Žádné síťové napětí
- Vadný původní elektrický kabel/vidlice, resp. zásuvka nebo vypínač
- Není stisknuto startovací tlačítko
- Elektromotor je přetížen sečením příliš vysoké nebo příliš vlhké trávy
- Byla aktivovaná ochrana elektromotoru
- Ucpaná žací skříň
- Vadná pojistka v zástrčce (verze pro GB)

Odstranění:

- Zkontrolujte pojistky (⇒ 10.1)
- Zkontrolujte a podle potřeby vyměňte kabel/vidlici/spínač (⇒ 10.1)
- Stiskněte startovací tlačítko (⇒ 10.3)
- Elektromotor nezapínejte ve vysoké trávě, přizpůsobte výšku sečení (⇒ 7.4)
- Stroj nechejte vychladnout (⇒ 8.4)
- Vyčistěte žací skříň (⇒ 11.2)
- Vyměňte pojistku v zástrčce (☒)

Závada:

Časté vypínání síťového jističe

Možná příčina:

- Nevhodné dimenzování původního síťového kabelu
- Přetížení elektrické sítě

- Stroj je přetížený sečením příliš vysoké nebo příliš vlhké trávy

Odstranění:

- Použijte správně dimenzovaný původní síťový kabel (⇒ 10.1)
- Stroj zapojte do jiného zásuvkového okruhu
- Výšku sečení a rychlosť sečení přizpůsobte daným podmínkám při sečení (⇒ 7.4)

Závada:

Silné vibrace během provozu

Možná příčina:

- Uvolněný šroub nože
- Nevyvážený řezný nůž

Odstranění:

- Dotáhněte šroub nože (⇒ 11.6)
- Naostřete (vyvažte) řezný nůž nebo jej vyměňte (⇒ 11.7)

Závada:

Nerovný povrch posečeného trávníku, trávník žloutne

Možná příčina:

- Otopený nebo opotřebený žací nůž
- Příliš vysoká rychlosť pojezdu při sečení v poměru k výšce sečení

Odstranění:

- Naostřete nebo vyměňte žací nůž (⇒ 11.7)
- Snižte rychlosť pojezdu a/nebo nastavte správnou výšku sečení (⇒ 7.4)

Závada:

Obtížné zapnutí nebo pokles výkonu elektromotoru

Možná příčina:

- Sečení příliš vysoké nebo příliš vlhké trávy
- Ucpaná žací skříň

Odstranění:

- Výšku sečení a rychlosť sečení přizpůsobte daným podmínkám při sečení (⇒ 7.4)
- Vyčistěte žací skříň (při čištění vždy vytáhněte vidlici kabelu) (⇒ 11.2)

Závada:

Ucpaný vyhazovací kanál

Možná příčina:


- Opotřebovaný žací nůž
- Sečení příliš vysoké nebo příliš vlhké trávy

Odstranění:

- Vyměňte žací nůž (⇒ 11.7)
- Výšku sečení a rychlosť sečení přizpůsobte daným podmínkám při sečení (⇒ 7.4)

19. Servisní plán

19.1 Potvrzení předání

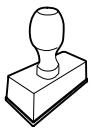Model: _____
Sériové číslo: _____
Datum: _____

Další servis
Datum: _____

19.2 Potvrzení servisu

Při provádění údržbářských prací
odevzdejte tento návod k použití
Vašemu odbornému prodejci STIHL.
Ten pak do předtištěných polí potvrď
provedení servisních prací.



 Servis proveden dne

 Datum dalšího servisu

Cienītās klient, cienījamā klient!

Mēs priecājamies, ka esat izvēlējies STIHL. Mēs attīstām un ražojam savus augstākās kvalitātes izstrādājumus atbilstoši savu klientu prasībām. Šādi rodas izstrādājumi, kas ir īpaši uzticami arī smagos apstākļos.

STIHL nodrošina arī augstāko servisa kvalitāti. Mūsu tirgotāji garantē profesionālas konsultācijas un apmācību, kā arī visaptverošu tehnisku apkalpošanu.

Pateicamies par uzticību un novēlam izbaudīt darbu ar STIHL produktu!

Dr. Nikolas Stihl

**SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS
IZLASIET UN SAGLABĀJIET.**

	1. Satura rādītājs	Lietotāja darba zona	140
		Drošības ierīces	140
		Drošības aprīkojums	140
		Darbināšana ar divām rokām	140
		Elektromotora kustības bremze	141
		Ierīces sagatavošana darbam	141
		Ierīces pieslēgšana elektrotīklam	141
		Nostiepuma atslodze	141
		Zāles plāvēja ieslēgšana	141
		Zāles plāvēja izslēgšana	141
		Zāles savācējgroza iztukšošana	141
		Apkope	142
		Vispārīga informācija	142
		Ierīces tīrišana	142
		Elektromotors un riteņi	142
		Vadības roktura augšējā daļa	142
		Plaušanas naža apkope	142
		Plaušanas naža montāža un demontāža	142
		Plaušanas naža asināšana	143
		Glabāšana (dīkstāvē ziemā)	143
		Transportēšana	143
		Transportēšana	143
		Nodiluma samazināšana un bojājumu novēršana	143
		Vides aizsardzība	144
		Parastās rezerves daļas	144
		Atbilstības deklarācija	144
		ES atbilstības deklarācija zāles plāvējam STIHL RME 235.0	144
		Tehniskie parametri	145
		REACH	145
		Darbības traucējumeklēšana	146
		Apkopēs grafiks	147
		Nodošanas apstiprinājums	147
		Apkopēs apstiprinājums	147

2. Par šo lietošanas pamācību

2.1 Vispārīga informācija

Šī lietošanas pamācība ir ražotāja **oriģinālā lietošanas pamācība** saskaņā ar EK Direktīvu 2006/42/EC.

STIHL nepārtraukti pilnveido piedāvātos produktus. Tāpēc mēs saglabājam tiesības veikt piegādes komplekta izmaiņas, kas attiecas uz produkta formu, tehniku un aprīkojumu.

Tādējādi nevar izvirzīt nekādas prasības, atsaucoties uz šajā brošūrā minētajiem datiem un attēliem.

Šajā lietošanas pamācībā ir aprakstīti iespējamie modeļi, kuri nav pieejami visās valstīs.

Šī lietošanas pamācība ir aizsargāta ar autoriestībām. Visas tiesības ir aizsargātas, it īpaši tiesības uz pavairošanu, tulkošanu un apstrādi elektroniskās sistēmās.

2.2 Norādījumi lietošanas pamācības lasīšanai

Attēli un teksti raksturo noteiktus rīcības solus.

Šajā lietošanas pamācībā ir paskaidrojumi visiem attēlu simboliem, kas atrodami uz ierīces.

Skatīšanās virziens

Lietošanas pamācībā norādītais skatīšanās virziens „**pa kreisi**” un „**pa labi**”:

lietotājs stāv aiz ierīces un skatās uz priekšu braukšanas virzienā.

Norādes uz nodaļām

Bultiņas norāda uz attiecīgajām nodaļām un apakšnodaļām, kur ir detalizētāks skaidrojums. Šajā piemērā ir norāde uz nodaļu: (⇒ 3.)

Teksta fragmentu marķējums

Aprakstītie norādījumi var būt apzīmēti vairākos veidos.

Rīcības soļi ar norādi lietotājam veikt kādu darbību:

- ar skrūvgriezi atskrūvējet skrūvi (1), nospiediet rokturi (2)...

Vispārīgs uzskaņījums:

- produkta izmantošana sporta vai sacensību pasākumos.

Teksti ar papildu nozīmi

Lai īpaši izceltu teksta fragmentus ar papildu nozīmi, lietošanas pamācībā tiem pievienots kāds no simboliem.



Bīstami!

Iespējami negadījumi, var smagi savainoties. Jāveic konkrētas darbības vai jāizvairās no tām.



Brīdinājums!

Iespējams savainoties. Noteikts rīcības veids pasargā no iespējamas vai paredzamas savainojumu gūšanas.



Uzmanību!

Brīdina par viegliem savainojumiem vai materiāliem zaudējumiem, kuru rašanos var novērst, veicot konkrētas darbības.



Norādījums

Informācija par labāku ierīces izmantošanu un iespējami nepareizas lietošanas novēršanu.

Teksti, kas saistīti ar attēliem

Attēli, kuros paskaidrota ierīces lietošana, ir sniegti lietošanas pamācības sākumā.

Kameras simbols tiek izmantots, lai attēlu lappusēs redzamos attēlus sasaistītu ar attiecīgo šīs lietošanas pamācības teksta daļu.



2.3 Valstu varianti

Atkarībā no piegādes valsts STIHL komplektācijā ietver ierīces ar dažādiem spraudņiem un slēdžiem.

Attēlos ir parādītas ierīces ar Euro spraudni; ierīces ar cita veida spraudņiem tīklam tiek pievienotas līdzīgi.

3. Ierīces apraksts



- 1 Vadības roktura augšējā daļa
- 2 Motora apstādināšanas rokturis
- 3 Grozāmais rokturis
- 4 Izmešanas vāks
- 5 Transportēšanas rokturis
- 6 Motora pārsegs
- 7 Priekšējais ritenis
- 8 Korpuss
- 9 Aizmugurējais ritenis

- 10** Vadības roktura apakšējā daļa
- 11** Kabeļa skava
- 12** Zāles savācējgrozs
- 13** Kabeļa vadotne
- 14** Savāktās zāles daudzuma indikators
- 15** Iedarbināšanas poga
- 16** Elektrotīkla pieslēgvieta
- 17** Nostiepuma atslodze
- 18** Augstuma regulēšanas svira

4. Jūsu drošībai

4.1 Vispārīga informācija



Strādājot ar šo ierīci, nelaimes gadījumu novēršanas nolūkos noteiktī jāievēro šie priekšraksti.



Pirms pirmās ekspluatācijas reizes uzmanīgi izlasiet visu lietošanas pamācību. Glabājiet lietošanas pamācību, lai to varētu izmantot vēlāk.

Šie drošības pasākumi ir nepieciešami jūsu drošībai, tomēr to uzskaitījums nav pilnīgs. Vienmēr izmantojiet ierīci saprātīgi un atbildīgi. Atcerieties, ka ierīces lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem, kas var notikt ar citām personām vai to īpašumu.

Izpētiet ierīces sastāvdaļas un ierīces lietošanu.

Ierīci atļauts izmantot tikai personām, kas izlasījušas lietošanas pamācību un iepazinušās ar ierīces lietošanu. Pirms ekspluatācijas uzsākšanas lietotājam jāsaņem profesionāla un praktiska apmācība. Lietotājam jāsaņem norādījumi no pārdevēja vai cita speciālista par ierīces drošu lietošanu.

Apmācības laikā lietotājam īpaši jāpaskaidro, ka darbam ar ierīci nepieciešama liela rūpība un koncentrēšanās.

Pat ja lietojat šo ierīci saskaņā ar norādījumiem, vienmēr pastāv risks.



Nosmakšanas risks!

Ja bērni spēlējas ar iesaiņojuma materiālu, pastāv nosmakšanas risks. Neglabājiet iesaiņojuma materiālu bērniem pieejamā vietā.

Ierīci un tās pierīces drīkst nodot (aizdot) tikai tām personām, kas vispusīgi pārķina šo modeli un tā lietošanu. Lietošanas pamācība ir ierīces sastāvdaļa, un tā vienmēr jānодод kopā ar ierīci.

Izmantojiet ierīci, kad esat pietiekami atpūties un esat labā fiziskajā vai garīgajā stāvoklī. Ja jums ir veselības problēmas, konsultējieties ar ārstu, vai iespējams strādāt ar ierīci. Ar šo ierīci nedrīkst strādāt pēc alkohola, reakcijas spējas samazinošu medikamentu vai narkotiku lietošanas.

Pārliecīnieties, ka lietotājam ir pietiekamas fiziskās, manu un garīgās spējas lietot ierīci un strādāt ar to. Ja lietotāja fiziskās, manu vai garīgās spējas ir ieroobežotas, lietotājs drīkst strādāt tikai atbildīgās personas uzraudzībā vai saskaņā ar tās norādījumiem.

Pārliecīnieties, ka lietotājs ir pilngadīgs vai atbilstoši valsts noteikumiem tiek profesionāli apmācīts.

Ierīce paredzēta tikai personiskai lietošanai.

Uzmanību – negadījumu risks!

Ierīce ir paredzēta tikai zāles plaušanai. Izmantošana citiem mērķiem nav atļauta, var būt bīstama un izraisīt ierīces bojājumus.

Tā kā lietotājs var gūt miesas bojājumus, ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem (nepilnīgs uzskaitījums):

- krūmu, dzīvžogu un krūmāju apgrīšanai;
- augu stīgu apgrīšanai;
- zālāja kopšanai jumta terašu un balkonu apstādījumos;
- koku un dzīvžogu atgriezumu sagatavošanai un smalcināšanai;
- celiņu tīrišanai (nosūkšanai, aizpūšanai);
- zemes pacēlumu, piemēram, kurmu rakumu, nolīdzināšanai;
- noplautās zāles transportēšanai, izņemot gadījumus, ja to veic tam paredzētājā zāles savācējgrozā.

Drošības apsvērumu dēļ ir aizliegts veikt ierīces izmaiņas, izņemot noteikumiem atbilstošu piederumu montāžu, ko atlauj uzņēmums STIHL; turklāt šādas darbības pārtrauc garantijas darbību. Informāciju par pielautajiem piederumiem varat saņemt no STIHL specializētā izplatītāja.

Īpaši ir aizliegtas jebkādas izmaiņas ierīcē, kas palielina tās jaudu vai iekšdedzes motora vai elektromotora apgriezeni skaitu.

Izmantojot ierīci, aizliegts transportēt priekšmetus, dzīvniekus un personas, jo īpaši bērnus.

Izmantojot ierīci publiskās vietās, parkos, sporta laukumos, ielu malās, lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumos, jāievēro īpaša piesardzība.



Uzmanību! Vibrāciju izraisīts kaitējums veselībai! Pārāk liela slodze, ko rada vibrācijas, var izraisīt asinsrites vai nervu sistēmas darbības traucējumus, jo īpaši cilvēkiem ar asinsrites problēmām. Ja jums parādās simptomi, kuru iemesls var būt vibrāciju radītā slodze, dodieties pie ārsta.
Šie simptomi lielākoties rodas pirkstos, rokās vai roku locītavās un var izpausties šādi (uzskaitījums ir nepilnīgs):

- sajūtu zudums;
- sāpes;
- vājums muskuļos;
- izmaiņas ādas krāsā;
- nepatīkama kñudoņa.

Darba laikā cieši (bet ne pārmērīgi stingri) turiet vadības rokturi tam paredzētajās vietās ar abām rokām.

Saplānojiet darbu tā, lai nebūtu ilglaicīga smaga slodze.

4.2 Brīdinājums — elektriskā bīstamība



Uzmanību! Strāvas trieciena risks!

Ar elektrisko drošību ir saistīts strāvas vads, kontaktspraudnis, ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis un pievienošanas vads. Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, nedrīkst izmantot bojātus vadus, savienojumus un kontaktspraudņus, kā arī noteikumiem neatbilstošus pievienošanas vadus.



Tādēļ regulāri pārbaudiet, vai pievienošanas vads nav bojāts vai novecojis (plūsumi).

Ekspluatējiet ierīci tikai ar attītu strāvas vadu.

Ja vads ir uztīts uz spoles, pirms lietošanas tas vienmēr pilnībā jāatkritina.

Nekad neizmantojiet bojātu pagarinājuma vadu. Nomainiet bojātus vadus un nekad neveiciet pagarinājuma vadu remontu.

Ierīci nedrīkst izmantot, ja vadi ir bojāti vai nolietoti. Īpaši jāpārbauda strāvas pievienošanas vada bojājumi un nolietojums.

Strāvas vadu apkopes un remonta darbus drīkst veikt tikai īpaši apmācīti speciālisti.

Elektriskās strāvas trieciena risks!

Nepievienojet bojātu vadu elektrotīklam un pieskarīties bojātam vadam tikai tad, kad tas ir atvienots no elektrotīkla.

Elektriskās strāvas trieciena risks!

Nedrīkst lietot bojātus kabeļus, savienojumus un spraudņus vai noteikumiem neatbilstīgus pievienošanas vadus.

Pieskarīties griešanas mehānismam (nažiem) tikai tad, kad ierīce ir atvienota no elektrotīkla.

Vienmēr uzmanīties, lai izmantotie strāvas vadi būtu pietiekami aizsargāti.



Lai gan elektromotors ir aizsargāts pret ūjaku iedarbību, ar ierīci nedrīkst strādāt lietū un mitrā vidē.

Strādājot ārā, izmantojiet tikai mitrumnecaurlaidīgus pagarinātāja vadus, kas ir piemēroti darbam ar ierīci (\Rightarrow 10.1).

Nelaujiet plaušanas laikā vadam atrasties naža tuvumā.

Nevelciet pievienošanas vadu; atvienojiet to pie spraudņa un kontaktligzdas.

Ja ierīce tiek pievienota pie strāvas ģeneratora, uzmanīties, lai to nebojātu strāvas stipruma svārstību dēļ.

Pievienojet ierīci tikai tādam strāvas avotam, kuram ir aizsargaprīkojums strāvas nooplūdes gadījumiem un kuru aktivizē maks. 30 mA liels strāvas stiprums. Lai iegūtu plašāku informāciju, vērsieties pie elektriķa.

Elektriskās drošības apsvērumu dēļ elektrokabelim vienmēr jābūt pareizi uzstādītam pie vadības roktura.

4.3 Apģērbs un aprīkojums



Darba laikā vienmēr nēsājiet stingrus apavus ar neslīdošām zolēm. Nekad nestrādājiet bez apaviem vai, piemēram, sandalēs.



Apkopes darbu veikšanas un ierīces transportēšanas laikā vienmēr valkājiet ciešus cimdus, sasieniet un apslēpiet garus matus (ar lakanu, cepuri utt.).



Asinot plaušanas asmeni, uzlieciet piemērotas aizsargbrilles.

Ierīci atļauts lietot tikai tad, ja lietotājs valkā garas bikses un piegulošu apģērbu.

Nekad nenēsājiet plandošu apģērbu, kas var aptīties ap kustīgām plāvēja daļām (vadības sviru) – nenēsājiet arī rotaslietas, kaklasaites un šalles.

4.4 Ierīces transportēšana

Strādājiet tikai cimdos, lai izvairītos no savainojumiem, ko var izraisīt asas un karstas ierīces daļas.

Pirms transportēšanas izslēdziet ierīci, atvienojiet elektrotīkla pievienošanas vadu un pagaidiet, līdz apstājas nazis.

Transportējet ierīci tikai tad, kad elektromotors ir atdzisīs.

Nemiet vērā ierīces svaru un, ja nepieciešams, izmantojet piemērotus iekraušanas palīglīdzekļus (iekraušanas rampas, pacēlājus).

Ierīci un tās transportējamās detaļas (piemēram, zāles savācējgrozu) uz kravas platformas nostipriniet ar pareizi izvietotiem stiprinājuma līdzekļiem (siksnām, trosēm utt.).

Paceļot un pārnesot ierīci, izvairieties pieskarties plaušanas asmenim.

Īpaši ievērojet norādes sadaļā „Transportēšana”. Tajā aprakstīts, kā iekārtā jāpaceļ vai jānostiprina. (⇒ 12.1)

Ierīces transportēšanas laikā ievērojet vietējos noteikumus, jo īpaši noteikumus attiecībā uz kravas drošību un priekšmetu transportēšanu uz kravas platformām.

4.5 Pirms darba

Pārliecinieties, vai ierīci izmanto tikai tādas personas, kas ir izlasījušas lietošanas pamācību.

Ievērojet vietējās pašvaldības noteikto dārza tehnikas ar iekšdedzes motoru vai elektromotoru lietošanas laiku.

Pilnībā pārbaudiet teritoriju, kur ierīce tiks izmantota, un atbrīvojet to no akmeņiem, zariem, stieplēm, kauliem un citiem svešķermējiem, ko zāles plāvējs varētu uzvest gaisā. Šķēršļus (piem., celmus, koku saknes) garā zālē var nemaz nepamanīt.

Tāpēc pirms darba ar ierīci atzīmējet visus zālājā paslēptos objektus (šķēršļus), ko nav iespējams pārvietot.

Pirms pirmās lietošanas jānoņem iepakojums un transporta stiprinājumi.

Pirms ierīces lietošanas nomainiet visas nederīgās, nolietotās un bojātās detaļas. Ja uz ierīces esošie bīstamības un brīdinājuma norādījumi ir bojāti vai nav salasāmi, tie ir jāatjauno. Jaunas uzlīmes un citas rezerves detaļas varat iegādāties no STIHL specializētā izplatītāja.

Ierīci izmantojiet tikai lietošanai drošā stāvoklī. Pirms lietošanas sākšanas katrreiz pārbaudiet:

- vai ierīce ir montēta atbilstoši noteikumiem;
- vai griešanas darbarīks un plaušanas mehānisms kopumā (plaušanas nazis, stiprinājuma elementi, plaušanas mehānisma korpuiss) ir nevainojamā stāvoklī; īpaši pārliecinieties, vai visi elementi ir droši nostiprināti, nav bojāti (bez robiem vai plaisām) un nodiluši;

– vai drošības ierīces (piemēram, izmešanas vāks, korpuiss, motora apstādināšanas rokturis) ir nevainojamā stāvoklī un darbojas atbilstoši noteikumiem;

- vai zāles savācējgrozs nav bojāts un vai tas ir pilnībā montēts; aizliegts izmantot bojātu zāles savācējgrozu;
- vai darbojas elektromotora kustības bremze.

Ja nepieciešams, visus nepieciešamos darbus lūdziet veikt specializētajam izplatītājam. STIHL iesaka STIHL specializēto izplatītāju.

Ievērojet sadalā „Elektriskā bīstamība” sniegtu informāciju (⇒ 4.2).

Nekad neieslēdziet elektromotoru, ja nav pareizi uzstādīts nazis. Elektromotors var pārkarst!

4.6 Darba laikā



Nekad nestrādājiet, ja bīstamajā zonā atrodas dzīvnieki vai personas, jo īpaši bērni.

Ierīcē uzstādīto ieslēgšanas un drošības aprīkojumu nedrīkst noņemt vai apiet tā funkcijas. Īpaši motora apstādināšanas rokturi nekad nepiestipriniet stūres stienim (piemēram, piesienot).

Vadības rokturim vienmēr jābūt montētam pareizi, un to nedrīkst izmainīt. Nelietojiet ierīci ar nolocītu vadības rokturi.

Pie vadības roktura nekad nepiestipriniet priekšmetus (piemēram, darba apģērbu). Pagarinātājs nedrīkst būt aptīts ap vadības rokturi.

Strādājiet tikai dienas gaismā vai labā mākslīgā apgaismojumā.

Nestrādājiet, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par +5 °C.

Nestrādājiet ar ierīci lietus un negaisa laikā, jo īpaši, ja pastāv zibens spēriena risks.

Ja pamatne ir mitra, samazinātās stabilitātes dēļ palielinās nelaimes gadījumu risks.

Strādājiet īpaši piesardzīgi, lai novērstu paslīdēšanu. Ja iespējams, izvairieties no ierīces izmantošanas uz mitras pamatnes.

Neatstājiet ierīci lietū.

Ierīces ieslēgšana

Uzmanīgi iedarbiniet ierīci, ievērojot norādījumus sadaļā „ierīces lietošanas sākšana”. (⇒ 10.)

Raugieties, lai būtu pietiekams attālums no kājām līdz griezējinstrumentam.

Ieslēdzot ierīcei jāatrodas uz līdzēnas pamatnes.

Pirms ieslēgšanas un tās laikā ierīce nedrīkst apgāzties.

Niedarbiniet elektromotoru, ja izmešanas kanālu nenosedz izmešanas vāks vai zāles savācējgrozs.

Neieslēdziet ierīci pārāk bieži īsā laika posmā, „nerotaļājieties” ar ieslēgšanas pogu. Elektromotors var pārkars!

Plaušana nogāzēs

Nogāzes vienmēr apstrādājiet pa diagonāli, nevis gareniski.


Ja nogāzes gareniskās plaušanas laikā lietotājs zaudē kontroli, zāles plāvējs var pārripot pāri lietotājam.

Īpaši piesargieties, ja braukšanas virzienu maināt nogāzē.

Gādājiet, lai ierīce vienmēr būtu stabila, un izvairieties strādāt pārāk stāvās nogāzēs.

Drošības apsvērumu dēļ ierīci nedrīkst lietot nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 25° (46,6 %). **Savainošanās risks!**

25° nogāzes slīpums atbilst 46,6 cm vertikālam kāpumam uz 100 cm horizontāla garuma.

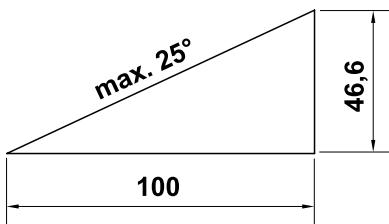

Lietošana

Uzmanību – savainojumu risks!

Nekad ar rokām vai kājām nepieskarieties pie rotējošām detalām, nelieciet rokas vai kājas zem tām. Nekad neaizskariet rotējošo nazi. Nekad nestāviet pie izmešanas atveres. Vienmēr jāievēro drošības attālums, ko nosaka vadības roktura novietojums.



Nemēģiniet veikt naža apskati, kamēr ierīce darbojas.

Neatveriet izmešanas vāku un/vai neiztukšojet zāles savācējgrozu, kamēr zāles plāvējs darbojas. Rotējošais nazis var izraisīt savainojumus.

Plaujiet tikai soļa ātrumā – darba laikā nepārvietojieties ātrāk. Ātri virzot ierīci, paaugstinās risks gūt traumas – paklūpot, paslīdot utt.

Apgriežot ierīci vai velkot to sev klāt, piesargieties īpaši!

Jūs varat paklupt!

Nekad neceliet un nenesiet ierīci, ja darbojas motors vai ir pieslēgts elektrotīkla pievienošanas vads.

Zāles velēnā apslēpti objekti (zālāja laistīšanas ierīces, pāļi, ūdens vārsti, pamati, elektrības vadi utt.) ir jāapbrauc. Nekad nebrauciet pāri šādiem objektiem.

Nogāžu, pauguraina apvidus, kapu un ūdenstilpņu tuvumā izmantojiet ierīci īpaši piesardzīgi. īpaši ievērojet pietiekamu attālumu no iepriekš minētajiem nedrošajiem objektiem.

Ja griezējinstruments vai ierīce ir sadūrusies ar šķērsli vai svešķermenī, jāapstādina elektromotors, jāatvieno elektrotīkla pievienošanas vads un jāveic profesionāla pārbaude.



Nemiet vērā griešanas darbarīka brīvskrējienu; nepieciešamas dažas sekundes, līdz darbarīks ir pilnībā apstājies.

Izslēdziet elektromotoru:

- ja transportējot ierīce ir jāsagāž citās vietās, nevis zālē;
- ja velkat ierīci no apstrādājamās zālāja daļas vai uz to;
- pirms zāles savācējgroza noņemšanas;
- pirms plaušanas augstuma regulēšanas.



Izslēdziet elektromotoru, atvienojiet kontaktakciņu un pārliecinieties, ka griešanas darbarīks ir pilnībā apstājies:

- pirms novērat ierīces bloķējumus vai aizsērējumus izmešanas kanālā;
- ja griešanas darbarīks ir aizķēris svešķermenī. Jāpārbauda, vai griešanas darbarīks nav bojāts. Ierīci nedrīkst lietot ar bojātu vai saliekstu nažu vārpstu vai elektromotora vārpstu.

Savainojumu risks bojātu detaļu dēl!

- Pirms ierīces pārbaudes, tīrišanas vai citu darbu veikšanas (piem., plaušanas augstuma regulēšanas, vadības roktura locišanas/regulēšanas);
- pirms aizejat no ierīces vai atstājat to bez uzraudzības;
- pirms ierīces pacelšanas vai nešanas;
- pirms transportēšanas;
- ja tiek aizķerts sveškermenis vai ierīce sāk neparasti spēcīgi vibrēt. Šajos gadījumos pārbaudiet, vai ierīcei, jo īpaši griešanas mehānismam (nazīm, nažu vārpstai, nažu stiprinājumam), nav bojājumu, un nepieciešamības gadījumā veiciet nepieciešamos remontdarbus; tad atkal iedarbiniet ierīci un atsāciet tās ekspluatāciju.

Savainošanās risks!

! Spēcīga vibrēšana parasti norāda uz traucējumu. Ierīci nedrīkst lietot ar bojātu vai saliektu nažu vārpstu vai plaušanas nazi. Ja jums trūkst nepieciešamo zināšanu, lūdzu remontu veikt speciālistam – STIHL iesaka STIHL specializēto izplatītāju.

Tā kā maksimālās patēriņamās jaudas režīmā ierīce var izraisīt sprieguma svārstības, nelabvēlīgu elektrotīkla apstākļu gadījumā var rasties citu tai pašai strāvas kēdei pievienoto ierīču darbības traucējumi. Šajā gadījumā jāveic atbilstīgi pasākumi (piemēram, ierīce jāpievieno citai strāvas kēdei, ierīce jāizmanto, pievienojot to strāvas kēdei ar zemu pilno pretestību).

4.7 Apkope, tīrišana, remonts un glabāšana



Pirms visiem darbiem ar ierīci, pirms ierīces regulēšanas, tīrišanas, kā arī pirms pārbaudes, vai pievienošanas vads nav savijies vai bojāts, ierīce jāizslēdz un jāatlīcino kontaktspraudnis.

Pirms glabāšanas slēgtās telpās, pirms apkopes darbiem un pirms tīrišanas lūdzu ierīci pilnībā atdzist.

Tīrišana

Pēc darba visu ierīci rūpīgi iztīriet.
(⇒ 11.2)

Pielipušos zāles atlikumus noskrubinet ar koka nūju. Plāvēja apakšējo daļu tīriet ar suku un ūdeni.

Nekad neizmantojiet augstspiediena tīrtījā un nemazgājet ierīci zem tekoša ūdens (piem., ar dārza šķūteni). Nelietojiet kodīgus tīrišanas līdzekļus. Tie var bojāt plastmasu un metālus un tādējādi ieteikmēt STIHL ierīces drošu lietošanu.

Lai novērstu ugunsbīstamību, iztīriet dzesēšanas gaisa atveru zonu starp elektromotora pārsegu un korpusu, lai tajā nebūtu, piemēram, zāle, siens, sūnas, lapas vai izplūstoša smērvielā.

Apkopes darbi

Lietotājs drīkst veikt tikai tos apkopes darbus, kas aprakstīti šajā lietošanas pamācībā; visus citus darbus lieciet veikt specializētam izplatītājam.

Ja jums trūkst nepieciešamo zināšanu un palīglīdzekļu, **vienmēr** griezieties pie specializētā izplatītāja.

STIHL iesaka apkopes un remonta darbu veikšanu uzticēt tikai STIHL specializētajam izplatītājam.

STIHL specializētie izplatītāji tiek regulāri apmācīti, un to rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Lietojiet tikai instrumentus, piederumus vai pierīces, ko šai ierīcei atlāvis uzņēmums STIHL, vai arī tehniski līdzvērtīgas daļas. Pretējā gadījumā pastāv savainojumu gūšanas vai ierīces bojājumu risks. Ja rodas jautājumi, vērsieties pie specializētā izplatītāja.

STIHL oriģinālie instrumenti, piederumi un rezerves daļas, nemot vērā to īpašības, ir optimāli pielāgotas ierīcei un lietotāja prasībām. Oriģinālās STIHL rezerves daļas var atpazīt pēc STIHL rezerves daļu kataloga numura, STIHL emblēmas un STIHL rezerves daļas apzīmējuma. Uz nelielām daļām var būt tikai apzīmējums.

Brīdinājuma un norādījumu uzlīmēm vienmēr jābūt tīrām un salasāmām. STIHL specializētajam izplatītājam ir jānomaina bojātas vai pazudušas uzlīmes ar jaunām oriģinālām uzlīmēm. Ja kāda no daļām tiek nomainīta ar jaunu daļu, raugieties, lai uz jaunās daļas būtu tādas pašas uzlīmes.

Darbus pie griešanas mehānisma veicet tikai ar bieziem darba cīmudiem, ievērojot vislielāko piesardzību.

Pārliecīnieties, vai visi uzgriežņi, tapas un skrūves – īpaši naža stiprinājuma skrūves – ir stingri pieskrūvētas, lai ierīces ekspluatācija būtu droša.

Regulāri un jo īpaši pirms novietošanas glabāšanā (piem., pirms ziemas sezonas), pārbaudiet, vai ierīces detaļas un zāles savācējgrozs nav nodilis vai bojāts. Drošības apsvērumu dēļ nolietojušās vai bojātās daļas nomainiet, lai ierīce vienmēr būtu drošā darba stāvoklī.

Ja apkopes darbu veikšanas laikā ir nonemtas daļas vai aizsargierīces, pēc tam tās nekavējoties jāmontē atbilstoši norādēm.

Regulāri pārbaudiet, vai plaušanas nazis ir droši nostiprināts un vai tas nav bojāts un nodilis.

4.8 Uzglabāšana ilgākos ekspluatācijas starplaikos

Atdzisušu ierīci glabājiet sausā un slēgtā telpā.

Pārliecinieties, vai ierīce ir aizsargāta pret neatļautu lietošanu (piem., bērniem).

Pirms novietošanas glabāšanai (piem., pirms ziemas sezonas) ierīci rūpīgi iztīriet.

Glabājiet ierīci ekspluatācijai drošā stāvoklī.

4.9 Utilizācija

Pārliecinieties, ka nolietotā ierīce tiek utilizēta atbilstoši noteikumiem. Pirms utilizēšanas ierīci padariet nelietojamu. Lai novērstu negadījumus, atvienojiet elektrotīkla pievienošanas vadu vai elektromotora elektrokabeli.

Iespējams savainoties ar griezējinstrumentu!

Arī nolietotu ierīci nekad neatstājiet bez uzraudzības. Pārliecinieties, ka ierīce un griezējinstruments tiek glabāts bērniem nepieejamā vietā.

5. Simboli apraksts



Uzmanību!

Pirms ekspluatācijas sākšanas izlasiet lietošanas pamācību un drošības norādes.



Savainošanās risks!

Neļaujiet nepiederīgām personām uzturēties bīstamajā zonā.



Savainošanās risks!

Turiet rokas un kājas atstatus no nažiem. Uzmanieties no asā plaušanas naža. Plaušanas nazis pēc izslēgšanas vēl dažas sekundes griežas (motora/ naža bremze). Pirms darbiem ar griešanas darbarīku, pirms apkopes un tīrīšanas darbiem, pirms pārbaudes, vai pievienošanas vads nav savijies vai bojāts, un pirms ierīces atstāšanas bez uzraudzības izslēdziet motoru un atvienojiet kontaktspraudni.



Elektriskās strāvas triecienu risks! Neļaujiet pievienošanas vadam atrasties griešanas darbarīka tuvumā.



Nestrādājiet lietus laikā un slapjā vidē.



Ieslēdziet elektromotoru.

6. Ierīces sagatavošana darbam

6.1 Zālespļāvēja montāža



Savainojumu risks

Ievērojiet drošības norādījumus nodaļā „Jūsu drošībai”. (⇒ 4.)



- Montējiet uz horizontālās līdzennes un stingras pamatnes. Pirms montāžas pārbaudiet piegādes komplektāciju.
- Montējot zāles savācējgrozu un vadības roktura apakšējo daļu (D), nemiņiet vērā pievilkšanas momentu.
- Novietojiet vadības roktura augšējo daļu vēlamajā augstumā uz vadības roktura apakšējām daļām un turiet to. (⇒ 7.3)



- Montējet vadības roktura augšējo daļu, ievietojiet elektrokabeli kabeļu vadotnē (J), kā redzams attēlā, un piestipriniet to ar kabeļu skavām (K) pie vadības roktura.
- Iekariet zāles savācējgrozu. (⇒ 7.1)



7. Vadības elementi

7.1 Zāles savācējgrozs

Iekāršana



- Atveriet un pieturiet izmešanas vāku (1).
- Iekariniet zāles savācējgrozu (2) aiz tā fiksācijas āķiem zāles savācējgroza stiprinājumos (3) ierīces aizmugurē.
- Aizveriet izmešanas vāku (1).

Izņemšana

- Atveriet un pieturiet izmešanas vāku (1).
- Paceliet zāles savācējgrozu (2) un noņemiet to virzienā uz aizmuguri.
- Aizveriet izmešanas vāku (1).

7.2 Savāktās zāles daudzuma indikators



Naža izraisītā gaisa plūsma paceļ savāktās zāles daudzuma indikatoru (1). Ja zāles savācējgrozs ir piepildīts, gaisa plūsma tiek apturēta. Ja gaisa plūsma ir pārāk vāja, savāktās zāles daudzuma indikators (1) pazeminās miera režīmā. Tas nozīmē, ka ir jāiztukšo zāles savācējgrozs.

Savāktās zāles daudzuma indikators darbojas bez ierobežumiem tikai tad, ja ir pietiekama gaisa plūsma. Gaisa plūsmu un savāktās zāles daudzuma indikatora darbību var ieteikmē tādi ārējie faktori kā mitrums, blīva vai gara zāle, pārāk zems plaušanas augstums, netīrumi u.tml.

A Zāles savācējgrozs tiek piepildīts

B Zāles savācējgrozs piepildīts

- iztukšojet pilno zāles savācējgrozu (⇒ 10.5).

7.3 Vadības rokturis



Iespiešanas rīks!

Ja atskrūvē grozāmos rokturus, vadības roktura augšējā daļa var noliekties. Kad atskrūvējat grozāmos rokturus, ar vienu roku turiet vadības roktura augšējo daļu (2) tās augstākajā vietā.

1 Vadības roktura augšējās daļas noliešana

Transportēšanas pozīcija vietas taupīšanai transportējot un glabājot

- Grozāmos rokturus (1) izskrūvējiet tikai tiktāl, lai tie varētu brīvi griezties un vadības roktura augšējā dala (2) – nolocīties uz priekšu. Raugieties, lai nebojātu elektrokabeli.

Darba pozīcija ierīces stumšanai

- Vadības roktura augšējo daļu (2) atlokiet uz aizmuguri un turiet ar vienu roku.
- Pieskrūvējiet grozāmos rokturus (1).

2 Augstuma regulēšana

Vadības roktura augšējo daļu var fiksēt divos augstumos.

- Atskrūvējiet grozāmos rokturus (1) un noņemiet skrūves (3).
- Novietojiet vadības roktura augšējo daļu (2) vēlamajā augstumā.
 - Ⓐ urbums – visaugstākā pozīcija
 - Ⓑ urbums – viszemākā pozīcija
- Ievietojiet skrūves (3) pa urbumiem vadības roktura apakšējā un augšējā daļā, stingri pieskrūvējiet grozāmos rokturus (1).

7.4 Centrālā plaušanas augstuma regulēšana

Iespējams iestatīt **piecus** dažādus plaušanas augstumus.

1. līmenis

mazākais plaušanas augstums (25 mm)

5. līmenis

ielākais plaušanas augstums (65 mm)

Pļaušanas augstuma regulēšana

- Pas piediet fiksācijas sviru (1) uz ārpusi un turiet.
- Regulējiet vēlamo pļaušanas augstumu, virzot ierīci uz augšu un uz leju.
- Atlaidiet fiksācijas sviru (1) un ļaujiet tai fiksēties.

8. Norādījumi par darbu

8.1 Vispārīga informācija

Savainošanās risks!

Ja vads sapinas, tas nekavējoties jāatraisa.

Plaušanas laikā pievienošanas vadam jāatrodas aizmugurē. Pievienošanas vadi plaušanas laikā var tikt nejauši pārgriezti vai izraisīt paklupšanu. Tāpēc ar tiem ir saistīts augsts negadījumu risks. Tāpēc plaujiet tā, lai pievienošanas vads vienmēr redzami atrastos jau noplautajā zālāja daļā.

Skaistu un kuplu zālāju iegūst, plaujot bieži un uzturot ūsu zālāja garumu.

Ja karstā un sausā laikā zālienu noplauj pārāk ūsu, tas saulē izdeg un kļūst neglīts!

Plaujot ar asu nazi, plāvums ir pievilcīgāks nekā tad, ja tas plauts ar neasu nazi, tāpēc nazis regulāri jāuzasina (STIHL specializētais izplatītājs).

8.2 Pareiza elektromotora noslodze

Neslēdziet zāles plāvēju garā zālē vai tad, kad tam ir uzstādīts zemākais plaušanas augstums.

Zāles plāvēju drīkst noslogot tikai tāk daudz, lai būtiski nesamazinātos elektromotora apgriezieni skaits.

Samazinoties apgriezienu skaitam, iestatiet lielāku plaušanas augstumu un/vai samaziniet ierīces pārvietošanas ātrumu.

8.3 Ja plaušanas nazis ir bloķēts

Zāles plāvējs izslēdziet elektromotoru un atvienojiet elektrotīkla kontaktspraudni. Pēc tam novērsiet traucējuma cēloni.

8.4 Elektromotora termiskā aizsardzība pret pārslodzi

Ja darba laikā rodas elektromotora pārslodze, iebūvētā termiskā aizsardzība pret pārslodzi automātiski izslēdz elektromotoru.

Pārslodzes iemesli:

- pārāk garas zāles plaušana vai plaušana ar pārāk zemu plaušanas augstumu;
- pārāk liels pārvietošanas ātrums;
- nepietiekami iztīrīts dzesēšanas gaisa kanāls (ventilācijas atvere);
- plaušanas nazis ir neass vai nodilis;
- nepiemērots vai pārāk garš pievienošanas vads – sprieguma kritums (\Rightarrow 10.1).

Lietošanas atsākšana

Pēc tam, kad ierīce ir atdzisusi līdz 20 min. (atkarībā no apkārtējās vides temperatūras), to var atsākt lietot (\Rightarrow 10.).

8.5 Lietotāja darba zona

- Kad elektromotors darbojas, lietotājam drošības dēļ vienmēr jāatrodas darba zonā aiz vadības roktura. Vienmēr ievērojiet drošu attālumu, kas atkarīgs no vadības roktura novietojuma.

- Zāles plāvēju drīkst izmantot tikai viens cilvēks; nelaujiet nepiederīgām personām uzturēties bīstamajā zonā. (\Rightarrow 4.)

9. Drošības ierīces

Ierīce ir aprīkota ar vairākām drošības funkcijām, lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju un novērstu nepareizas lietošanas iespējas.

Savainošanās risks!

Ja kādā no drošības ierīcēm tiek konstatēts bojājums, ierīces ekspluatācija ir jāpārtrauc. Sazinieties ar specializēto izplatītāju; STIHL iesaka STIHL specializēto izplatītāju.

9.1 Drošības aprīkojums

Zāles plāvējs ir aprīkots ar aizsargierīcēm, kas pasargā no nejaušas saskaršanās ar plaušanas nažiem un izmesto noplauto zāli.

Aizsargierīces ir korpuiss, izmešanas vāks, zāles savācējgrozs un pareizi uzstādīts vadības rokturis.

9.2 Darbināšana ar divām rokām

Elektromotoru var ieslēgt tikai tad, ja ar labo roku nospiež un tur nospiestu ieslēgšanas pogu, bet pēc tam vadības roktura virzienā ar kreiso roku velk motora apstādināšanas rokturi.

9.3 Elektromotora kustības bremze

Pēc motora apstādināšanas roktura atlaišanas plaušanas nazis apstājas ne vēlāk kā pēc 3 sekundēm.

Elektromotorā iebūvētā kustības bremze saīsina kustības beigšanās laiku no izslēgšanas līdz naža apstāšanās brīdim.

i Pēc elektromotora iedarbināšanas nazis sāk griezties un ir dzirdams vēja troksnis. Pēc elektromotora apstādināšanas brīvgaitas laiks atbilst vēja trokšņa laikam, un to var izmērīt ar hronometru.

10. Ierīces sagatavošana darbam

10.1 Ierīces pieslēgšana elektrotīklam

Elektriskās strāvas trieciena risks!

Ievērojiet drošības tehnikas noteikumus – skat. sadaļu „Jūsu drošība” (⇒ 4.2).

Kabeļa saivas izmantošanas gadījumā pievienošanas vads jāatrītina līdz galam, citādi elektriskā pretestība var izraisīt jaudas zudumu un pārkaršanu.

Kā pievienošanas vadus var izmantot tikai tādus vadus, kas ir smagāki par gumijas vadiem **H07 RN-F DIN/VDE 0282**.

**Minimālais šķērsgriezums:
ja garums nepārsniedz 25 m:**

3 x 1,5 mm²

ja garums nepārsniedz 50 m:

3 x 2,5 mm²

Pievienošanas vadu savienojumiem jābūt no gumijas vai arī apvilktiem ar gumiju un jāatbilst standartam **DIN/VDE 0620**.

Elektrotīkla spriegumam un frekvencei jāatbilst datiem, kas norādīti jaudas plāksnītē vai nodaļā „Tehniskie dati” (⇒ 17.).

Elektrotīkla pievienošanas vadam ir jābūt ar pietiekamu izolāciju (⇒ 17.).

Šo ierīci paredzēts izmantot elektrotīklā, kura sistēmas pretestība $Z_{\text{maks.}}$ pārejas punktā (mājas pieslēgums) nav lielāka par **0,49 ohniem** (pie 50 Hz).

Lietotājam jānodrošina, ka ierīci lieto, izmantojot tikai tādu elektrotīklu, kas atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem. Ja nepieciešams, jautājumus par elektrotīkla pretestību uzdotiet vietējam elektroapgādes uzņēmumam.

10.2 Nostiepuma atslodze

Darba laikā nostiepuma atslodze novērš nejaušu elektrotīkla pievienošanas vada atvienošanos un tādējādi iespējamos ierīces elektrotīkla pieslēgvietas bojājumus.

Tāpēc pievienošanas vads vienmēr jāvada cauri nostiepuma atslodzes mehānismam.

- Izveidojiet pievienošanas vada (1) cilpu un izvadiet caur atveri (2).
- Cilpu pārvelciet pār āķi (3) un cieši pievelciet.

10.3 Zāles plāvēja ieslēgšana

i Neiedarbiniet elektromotoru garā zālē vai zemākajā plaušanas augstumā, jo tas apgrūtina motora iedarbināšanu.

- Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu (1). Motora apstādināšanas rokturi (2) piespiediet pie vadības roktura un turiet.
- Ieslēgšanas pogu (1) var atkal atlaist pēc motora apstādināšanas roktura (2) pārvirzīšanas.

10.4 Zāles plāvēja izslēgšana

- Atlaidiet motora apstādināšanas rokturi (1). Pēc neilga brīža elektromotors un plaušanas nazis apstāsies.

10.5 Zāles savācējgroza iztukšošana

Savainošanās risks!

Drošības apsvērumu dēļ elektromotors pirms zāles savācējgroza iznemšanas un noņemšanas jāizslēdz.

- Noņemiet zāles savācējgrozu. (⇒ 7.1)
- Atveriet zāles savācējgrozu, izmantojot fiksēšanas mēlīti (1). Atveriet zāles savācējgroza (2) augšējo daļu augšup un pieturiet to. Zāles savācējgrozu apgāziet uz aizmuguri un izņemiet no tā noplāauto zāli.
- Aizveriet zāles savācējgrozu.
- Iekariet zāles savācējgrozu. (⇒ 7.1)

11. Apkope

11.1 Vispārīga informācija

Savainošanās risks!

Ievērojiet drošības tehnikas noteikumus – skat. nodalū „Jūsu drošība” (⇒ 4.).

Ikgadējā apkope, ko veic specializētais izplatītājs

Specializētam izplatītājam zāles plāvēja pārbaude jāveic reizi gadā. STIHL iesaka STIHL specializēto izplatītāju.

11.2 Ierīces tīrīšana

Apkopes intervāls: pēc katras lietošanas reizes



- Novietojiet zālesplāvēju uz stingras horizontālās un līdzenas pamatnes.
- Noņemiet zāles savācējgrozu. (⇒ 7.1)
- Lai iztīrītu zālesplāvēja (1) apakšdaļu, sasveriet ierīci sāniski.
- Tīriet ierīci tikai ar ūdeni, suku vai drānu. Pielipušos zāles atlikumus nokasiert ar koka nūjinu. Ja nepieciešams, lietojiet specializētu tīrīšanas līdzekli (piem., „STIHL” specializēto tīrīšanas līdzekli).
- Nekad nevērsiet ūdens strūklu vai augstspiediena tīritāju pret slēdzi, motora daļām, blīvējumiem un gultņu ligzdām.

11.3 Elektromotors un riteņi

Elektromotoram apkope nav nepieciešama.

Riteņu gultņiem apkope nav nepieciešama.

11.4 Vadības roktura augšējā daļa

Apkopes intervāls: pirms katras lietošanas reizes

Pārbaudiet, vai vadības roktura augšējā daļa nav bojāta, – tā ir pārkļāta ar izolācijas slāni. Ja izolācijas slānis ir bojāts, neizmantojiet zāles plāvēju un nomainiet vadības roktura augšējo daļu.

11.5 Pļaušanas naža apkope

Apkopes intervāls: pirms katras lietošanas reizes



Savainoju mu risks!

Pirms katras naža lietošanas reizes pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Pļaušanas nazis jāmaina, ja tajā redzami robi vai plāsas vai ir sasniegta vai pārsniegta nodiluma robeža.

- Sasveriet zālesplāvēju sāniski. (⇒ 11.2)
- Notīriet pļaušanas nazi (1), pārbaudiet, vai tas nav bojāts (nav robu vai plāsu) vai nodilis, un nomainiet to, ja nepieciešams.
- Pārbaudiet naža biezumu**  vairākās vietās, izmantojot bīdmēru. Īpaši izmēriet naža lāpstīņu.
 $A > 1,6 \text{ mm}$

- Pielieciet lineālu (2) pie naža priekšējās malas un pārbaudiet **nodilumu** .

$B < 5 \text{ mm}$

11.6 Pļaušanas naža montāža un demontāža



Savainoju mu risks!

Strādājot ar pļaušanas nazi, izmantojiet piemērotus aizsargcīmuds.

- Lai strādātu ar pļaušanas nazi, sasveriet zālāja plāvēju sāniski. (⇒ 11.2)

1 Demontāža

- Ar vienu roku pieturiet pļaušanas nazi (1).

- Izskrūvējiet naža stiprinājuma skrūvi (2) un izņemiet to kopā ar pļaušanas nazi (1) un vārpstu (3).

2 Montāža

Savainoju mu risks!

Pirms montāžas pārbaudiet pļaušanas nazi (vai tas nav bojāts, nodilis); ja nepieciešams, nomainiet to. (⇒ 11.5)

Uzstādīet pļaušanas nazi tikai ar augšupvērstajām lāpstīņām uz augšu (pret ierīci), kā redzams attēlā. Precīzi jāievēro noteiktais naža stiprinājuma skrūvju pievilkšanas moments, jo no tā atkarīgs griezējinstrumenta stiprinājuma drošums. Naža stiprinājuma skrūvi papildus nostipriniet ar „**Loctite 243**”.

Mainot nazi, jāmaina arī naža stiprinājuma skrūve un vārpsta.

- Notīriet naža stiprinājuma virsmu, vārpstu un naža uzmavu.
- Plaušanas nazi (1) uzlieciet uz naža uzmavas tā, lai tā augšupvērstās lāpstiņas būtu vērstas augšup. Naža uzmavas vadstienis (4) jāievieto plaušanas naža izcilnos.
- Ar vienu roku paceliet plaušanas nazi (1) un ievietojiet vārpstu (3).
- Ieskrūvējiet naža stiprinājuma skrūvi (2) un pievelciet to. Naža stiprinājuma skrūvespievilkšanas moments: 15 - 20 Nm.

11.7 Plaušanas naža asināšana

Plaušanas naža asināšanu STIHL iesaka uzticēt speciālistam. Nepareizi uzasināts nazis (nepareizs asināšanas leņķis, nelīdzsvarotība utt.) ietekmē ierīces darbību.

Asināšanas instrukcija

- Noņemiet plaušanas nazi. (⇒ 11.6)
- Asinot plaušanas nazi, dzesējiet to, piemēram, ar ūdeni. Nedrīkst parādīties zila nokrāsa, citādi samazinās naža griešanas izturība.
- Asiniet asmeni vienmērīgi, lai novērstu nelīdzsvarotības izraisītu vibrāciju.
- Ievērojiet 30° lielu asināšanas leņķi.
- Nepieciešamības gadījumā pēc asināšanas radušos grāti notīriet, izmantojot smalku smilšpapīru.

11.8 Glabāšana (dīkstāve ziemā)

Ierīci glabājet sausā, slēgtā telpā bez putekļiem. Pārliecieties, ka ierīce ir novietota bērniem nepieejamā vietā.

Glabājet zāles plāvēju tikai darbam drošā stāvoklī un, ja nepieciešams, salokiet vadības rokturi.

Visiem uzgriežņiem, tapām un skrūvēm jābūt cieši nostiprinātām; nomainiet nesalasāmus norādījumus par apdraudējumu un brīdinājumus un pārbaudiet, vai ierīcei nav nodiluma un bojājumu. Nomainiet nolietojušās vai bojātas detaļas.

Iespējamie ierīces bojājumi jānovērš pirms novietošanas glabāšanā.

Zāles plāvēju novietojot ilgākai dīkstāvei (ziemā), veiciet šādas darbības:

- rūpīgi notīriet visas ierīces ārējās daļas;
- ieelkojiet vai ieziediet ar smērvielu visus kustīgos elementus.

12. Transportēšana

12.1 Transportēšana



Savainojumu risks!

Pirms ierīces transportēšanas izlasiet norādes nodoļā „Jūsu drošībal”. (⇒ 4.)

Transportējot vienmēr valkājiet piemērotu aizsargapģērbu (aizsargapavus, izturīgus cimdus).

Pirms pacelšanas vai transportēšanas vienmēr atvienojiet pievienošanas vadu.

Ierīces nešana

- Nesiet zālesplāvēju, ar vienu roku turot to pie transportēšanas roktura (1) un ar otru roku turot korpusu (2). Vienmēr ievērojiet, lai plaušanas nazis atrastos pietiekamā attālumā no ķermeņa, jo īpaši no rokām un kājām.

vai

- Nesiet zālesplāvēju, ar vienu roku turot to pie transportēšanas roktura (1).

Ierīces nostiprināšana

- Nostipriniet zālesplāvēju un zāles savācējgrozu uz kravas platformas ar piemērotiem stiprinājumiem.
- Nostipriniet troses vai siksnes pie transportēšanas roktura (1) un pie vadības roktura apakšējām daļām (3).

13. Nodiluma samazināšana un bojājumu novēršana

Svarīgi norādījumi par apkopi un kopšanu, produktu grupa

Zāles plāvējs ar rokas vadību un tīkla barošanu (STIHL RME)

STIHL neuzņemas nekādu atbildību par mantas un miesas bojājumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācībā minētos norādījumus, jo īpaši tos, kas attiecas uz drošību, lietošanu un apkopi, vai gadījumos, kad ir izmantotas neapstiprinātas pierīces vai rezerves daļas.

Lai novērstu STIHL ierīces bojājumus vai pārmērīgu nodilumu, lūdzu, noteikti nemiet vērā tālāk minētos norādījumus.

1. Dilstošās daļas

Dažas STIHL ierīces sastāvdalas dabīgi nodilst arī tad, ja ierīci izmanto paredzētajam mērķim, un atkarībā no lietošanas veida un ilguma tās ir savlaicīgi jānomaina.

Dilstoša detaļa ir:

- nazis

2. Lietošanas pamācībā minēto noteikumu ievērošana

STIHL ierīce jālieto, jāapkopoj un jāuzglabā rūpīgi, kā tas aprakstīts šajā lietošanas pamācībā. Lietotājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem, kuri radušies drošības, lietošanas un apkopes norādījumu neievērošanas dēļ.

Tas īpaši attiecas uz:

- nepietiekama diametra vadu izmantošanu (šķērsgriezums);
- nepareizu elektrisko savienojumu (spriegums);
- ar uzņēmumu STIHL nesaskaņotām produkta izmaiņām;
- tādu instrumentu vai piederumu izmantošanu, kuru lietošana ierīcei nav atļauta, nav piemērota vai kuru kvalitāte ir zema;
- produkta lietošanu neatbilstīgi mērķim;
- produkta izmantošanu sporta pasākumos vai sacensībās;
- zaudējumiem, kas radušies, turpinot izmantot izstrādājumu ar bojātām detaļām.

3. Apkopes darbi

Visi nodalā „Apkope” minētie darbi ir jāveic regulāri.

Ja šos apkopes darbus lietotājs nevar veikt pats, tie jāuztic specializētam izplatītājam.

STIHL iesaka apkopes un remonta darbu veikšanu uzticēt tikai STIHL specializētajam izplatītājam.

STIHL specializētie izplatītāji tiek regulāri apmācīti, un to rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Ja ir nokavēts šo darbu veikšanas termiņš, var rasties bojājumi, par kuriem ir atbildīgs lietotājs.

Tie ir, piemēram:

- elektromotora bojājumi, kas radušies nepietiekami iztīrīta dzesēšanas gaisa kanāla (ventilācijas atveres) dēļ;
- korozija un citi bojājumi, kas radušies nepareizas glabāšanas dēļ;
- ierīces bojājumi, kas radušies nekvalitatīvu rezerves daļu dēļ;
- bojājumi, kas radušies savlaicīgi neveiktas vai nepietiekami veiktas apkopes dēļ, vai bojājumi, kas radušies tādēļ, ka apkopes vai remonta darbi nav veikti specializēto izplatītāju darbnīcās.

14. Vides aizsardzība



Neizmetiet noplāuto zāli atkritumos, izmantojiet to kompostam.

Iepakojums, ierīce un piederumi ir izgatavoti no pārstrādājamiem materiāliem un ir atbilstoši jānodod utilizācijai.

Materiālu atkritumu šķirošana un videi nekaitīga utilizācija veicina izejvielu atkārtotu izmantošanu. Tāpēc parastā lietošanas perioda beigās ierīce jānogādā

otreizējo izejvielu savākšanas punktā. Noteikumiem neatbilstoša utilizācija var radīt kaitējumu veselībai un piesārņojumu apkārtējā vidē. Utilizācijas laikā ievērojet informāciju sadaļā „Utilizācija”. (⇒ 4.9)

Vērsieties tuvākajā atkritumu otreizējās pārstrādes centrā vai pie sava specializētā izplatītāja, lai uzzinātu, kā pareizi utilizē atkritumvielas.

15. Parastās rezerves daļas

Plaušanas nazis:
6311 702 0100

Naža stiprinājuma skrūve:
9018 321 1800

Līdzņēmējs:
6311 702 0600



Mainot nazi, jāmaina arī naža stiprinājuma skrūve un līdzņēmējs. Rezerves daļas var iegādāties no STIHL specializētā izplatītāja.

16. Atbilstības deklarācija

16.1 ES atbilstības deklarācija zāles plāvējam STIHL RME 235.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austrija

- uzņemoties pilnu atbildību, deklarē, ka
- konstrukcija: ar strāvu darbināms zāles plāvējs
 - ražotāja zīmols: STIHL
 - tips: RME 235.0

– plāušanas platums: 33 cm

– sērijas numurs: 6311

atbilst Direktīvu 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU un 2011/65/EU attiecīgajām prasībām un ir izstrādāts un izgatavots atbilstoši tālāk minēto standartu redakcijām, kas bija spēkā ražošanas datumā: EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 un EN 61000-3-3.

Iesaistītās pilnvarotās iestādes

nosaukums un adrese:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Izmērītais un garantētais trokšņu jaudas līmenis tika noteikts, pamatojoties uz Direktīvas 2000/14/EC VIII pielikumu.

- Izmērītais trokšņu jaudas līmenis: 92,1 dB(A)
- Garantētais trokšņu jaudas līmenis: 93 dB(A)

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta STIHL Tirol GmbH.

Ražošanas gads un ierīces numurs ir norādīts uz zāles plāvēja.

Langkampfene, 29.04.2021.

STIHL Tirol GmbH

Pilnvarotais

Matthias Fleischer, Pētījumu un attīstības nodalas vadītājs

Pilnvarotais

Sven Zimmermann, Kvalitātes nodaļas vadītājs

Tips

RME 235.0

Garantētais trokšņu jaudas līmenis L_{WA} 93 dB(A)
Nobīde K_{WA} 0,8 dB(A)
Mērījumi saskaņā ar standartu EN 60335-2-77

Trokšņu spiediena līmenis darba vietā

L_{pA} 80 dB(A)

Nobīde K_{pA} 2 dB(A)

Naža turētāja piedziņa Pastāvīga

Naža stiprinājuma skrūves pievilkšanas moments 15 - 20 Nm

Priekšējo riteņu Ø 140 mm

Aizmugurējo riteņu Ø 170 mm

Zāles savācējgroza tilpums 30 l

Plāušanas augstums 25 - 65 mm

Norādītā vibrāciju vērtība saskaņā ar standartu EN 12096

Izmērītā vērtība a_{hw} 1,40 m/seks.²

Nobīde K_{hw} 0,70 m/seks.²

Mērījumi atbilstoši standartiem EN 20643, EN 60335-2-77

Garums 127 cm

Platums 37 cm

Augstums 108 cm

Svars 13 kg
14 kg (GB)

17. Tehniskie parametri

Tips

RME 235.0

Sērijas identifikācijas numurs

6311

Motors, modelis

Elektromotors
Motora tips
Maiņstrāvas universālais motors

Spriegums

230 V~

Patēriņamā jauda

1200 W

Frekvence

50 Hz

Drošinātājs

5 A

Izolācijas klase

II

Izolācijas veids

IPX 4

Plāušanas mehānisms

Naža turētājs

Plāušanas platums

33 cm

Plāušanas mehānisma

apgriezienu skaits 3200 apgr./min.

Gemäß 2000/14/EC / S.I. 2001/1701:

17.1 REACH

Ar REACH apzīmē EK Regulu par ķīmikāļu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu.

18. Darbības traucējumeklēšana

- ☒ Ja nepieciešams, vērsieties pie specializēta izplatītāja; uzņēmums STIHL iesaka izmantot STIHL specializēto izplatītāju.

Traucējums

Elektromotors nesāk darboties

Iespējamais cēlonis:

- tūklā nav sprieguma;
- bojāts pievienošanas vads/kontaktspraudnis/kontaktspraudņi a savienojums vai slēdzis;
- nav nospiesta iedarbināšanas poga;
- elektromotors ir pārslogots pārāk lielas vai slapjas zāles plaušanas rezultātā;
- elektromotora aizsardzība aktivizēta;
- zāles plāvēja korpus ir aizsērējis;
- bojāts spraudņa drošinātājs (GB variantam).

Problēmas novēršana:

- pārbaudiet drošinātāju (\Rightarrow 10.1);
- pārbaudiet vadu/spraudni/slēdzi, ja nepieciešams, nomainiet (\Rightarrow 10.1);
- nospiediet iedarbināšanas pogu (\Rightarrow 10.3);
- nemēģiniet iedarbināt elektromotoru garā zālē; pielāgojiet plaušanas augstumu (\Rightarrow 7.4);
- laujiet ierīcei atdzist (\Rightarrow 8.4);
- iztīriet plāvēja korpusu (\Rightarrow 11.2);
- nomainiet spraudņa drošinātāju (☒).

Traucējums:
bieži iedarbojošs tūkla drošinātājs.

Iespējamais cēlonis:

- nepiemērots pievienošanas vads;
- tūkla pārslodze;
- ierīce ir pārslogota pārāk lielas vai slapjas zāles plaušanas rezultātā.

Problēmas novēršana:

- izmantojiet piemērotu pievienošanas vadu (\Rightarrow 10.1);
- pievienojiet ierīci citai strāvas ķēdei;
- pielāgojiet plaušanas augstumu un kustības ātrumu konkrētās vietas apstākļiem (\Rightarrow 7.4).

Traucējums:
darbības laikā rodas spēcīga vibrācija.

Iespējamais cēlonis:

- naža stiprinājuma skrūve ir valīga;
- nazis nav līdzsvaroti.

Problēmas novēršana:

- pievelciet naža stiprinājuma skrūvi (\Rightarrow 11.6);
- uzasiniet (nolīdzsvarojiet) vai nomainiet nazi (\Rightarrow 11.7).

Traucējums:
nelīdzens plāvums, zālājs dzeltē.

Iespējamais cēlonis:

- plaušanas nazis ir neass vai nodilis;
- plāvēja pārvietošanas ātrums ir pārāk liels attiecīgajam plaušanas augstumam.

Problēmas novēršana:

- uzasiniet vai nomainiet plaušanas nazi (\Rightarrow 11.7);
- samaziniet ierīces pārvietošanas ātrumu un/vai izvēlieties pareizo plaušanas augstumu (\Rightarrow 7.4).

Traucējums
Apgrūtināta iedarbināšana vai nepietiekama elektromotora jauda

Iespējamais cēlonis:

- pārāk garas vai slapjas zāles plaušana;
- zāles plāvēja korpus ir aizsērējis.

Problēmas novēršana:

- pielāgojiet plaušanas augstumu un kustības ātrumu konkrētās vietas apstākļiem (\Rightarrow 7.4);
- iztīriet plāvēja korpusu (lai veiktu tīrišanu, atvienojiet kontaktspraudni) (\Rightarrow 11.2).

Traucējums:
aizsprostojies izmešanas kanāls.

Iespējamais cēlonis:

- nodilis plaušanas nazis;
- pārāk garas vai slapjas zāles plaušana.

Problēmas novēršana:

- nomainiet plaušanas nazi (\Rightarrow 11.7);
- pielāgojiet plaušanas augstumu un kustības ātrumu konkrētās vietas apstākļiem (\Rightarrow 7.4).


19. Apkopes grafiks

19.1 Nodošanas apstiprinājums

Modelis: _____

Sērijas numurs: _____

Datums: _____



Nākamā apkope

Datums: _____

19.2 Apkopes apstiprinājums

Veicot apkopes darbus, nododiet šo lietošanas pamācību STIHL specializētajam izplatītājam.
Viņš iepriekš nodrukātajos laukos apstiprina apkopes darbu veikšanu.



 Apkopes veikšanas datums

 Nākamās apkopes datums

Mielos pirkėjos, mieli pirkėjai,

mes džiaugiamės, kad pasirinkote STIHL.
Mes kuriame ir gaminame aukščiausios
kokybės gaminiaus, kurie atitinka mūsų
klientų poreikius. Taip atsiranda didelio
patikimumo gaminiai net ir ekstremaliomis
salvgomis.

STIHL taip pat pasiako už aukštą serviso kokybę. Mūsų specializuoti pardavėjai garantuoja kompetetingas konsultacijas ir mokymus taip pat visapusišką techninę paramą.

Dėkojame, kad pasitikite mumis, ir linkime sekmingai naudotis įsigytu STIHL gaminiu.

W. S. Still

Dr. Nikolas Stihl

Svarbu! PERSKAITYTI PRIEŠ NAUDOJIMĄ IR IŠSAUGOTI.

1. Turinys	
Apie šią naudojimo instrukciją	150
Bendroji informacija	150
Paaiškinimai, kaip skaityti naudojimo instrukciją	150
Variantai atskiroms šalims	150
Įrenginio aprašymas	150
Jūsų saugumui	151
Bendroji informacija	151
Įspėjimas – pavojinga elektros srovė!	152
Apranga ir įranga	153
Įrenginio gabenimas	153
Prieš darbą	153
Dirbant	154
Techninė priežiūra, valymas, remontas ir laikymas	155
Laikymas ilgesnį laiką nenaudojant	156
Utilizavimas	156
Simbolių aprašymas	156
Įrenginio paruošimas eksplloatacijai	157
Vejapiovės surinkimas	157
Valdymo elementai	157
Žolės surinkimo dėžė	157
Žolės pripildymo matuoklis	157
Valdymo rankena	157
Centrinis pjovimo aukščio reguliavimas	158
Darbo nuorodos	158
Bendroji informacija	158
Tinkama elektros variklio apkrova	158
Užsiblokavus pjovimo peiliui	158
Terminė elektros variklio apsauga nuo perkrovos	158
Operatoriaus darbo sritis	158
Saugos įtaisai	158
Apsauginiai įtaisai	158
Valdymas abiem rankomis	159
Elektros variklio stabdys	159
Įrenginio naudojimo pradžia	159
Įrenginio įjungimas į elektros tinklą	159
Elektros laidų laikiklis	159
Vejapiovės įjungimas	159
Vejapiovės išjungimas	159
Žolės surinkimo dėžės ištuštinimas	160
Techninė priežiūra	160
Bendroji informacija	160
Įrenginio valymas	160
Elektros variklis ir ratai	160
Valdymo rankenos viršutinė dalis	160
Pjovimo peilio techninė priežiūra	160
Pjovimo peilio išmontavimas ir įmontavimas	160
Pjovimo peilio galandimas	161
Laikymas (žiemos pertrauka)	161
Gabenimas	161
Transportavimas	161
Dėvėjimosi mažinimas ir priemonės, padedančios išvengti gedimų	162
Aplinkos apsauga	162
Iprastos atsarginės dalys	162
Atitikties deklaracija	163
ES atitikties deklaracija STIHL RME 235.0 vejapiovė	163
Techniniai duomenys	163
REACH	164
Gedimų paieška	164
Techninės priežiūros planas	165
Perdavimo patvirtinimas	165
Techninės priežiūros patvirtinimas	165

2. Apie šią naudojimo instrukciją

2.1 Bendroji informacija

Ši naudojimo instrukcija yra gamintojo **originali naudojimo instrukcija** pagal EC direktyvą 2006/42/EC.

STIHL nuolat tobulina savo gaminius, todėl pasieliekame teisę keisti įrenginio konstrukciją arba techninius ypatumus. Todėl pretenzijos dėl šiame leidinyje pateiktų duomenų ir paveikslėlių nepriimamos.

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašomi modeliai, kurie yra ne visose šalyse.

Šios naudojimo instrukcijos autorių teisės saugomos. Pasieliekame visas teises, išskaitant kopijavimo, vertimo ir apdorojimo elektroninėmis sistemomis teises.

2.2 Paaiškinimai, kaip skaityti naudojimo instrukciją

Paveikslėliais ir tekstais apibūdinami tam tikri veiksmai.

Visi vaizdiniai simboliai, pritvirtinti prie įrenginio, aiškinami šioje naudojimo instrukcijoje.

Žiūréjimo kryptis:

Žiūréjimo kryptis naudojimo instrukcijoje žymima simboliais „**↳ kairę**“ ir „**↳ dešinę**“: naudotojas stovi už įrenginio ir žiūri į priekį važiavimo kryptimi.

Skyrių nuorodos:

Į atitinkamus skyrius ir poskyrius su kitais paaiškinimais pateikiama nuoroda su rodykle. Šiame pavyzdyje pavaizduota nuoroda į skyrių: (⇒ 3.)

Teksto pastraipų žymėjimas:

aprašyti nurodymai gali būti pažymėti, kaip nurodyta tolesniuose pavyzdžiuose.

Naudojimo veiksmai, kai reikalinga naudotojo pagalba:

- atsuktuvu atsukite varžtą (1), suaktyvinkite svirtį (2)...

Bendrieji išvardijimai:

- gaminio naudojimas sporto renginiuose arba varžybose.

Tekstai, kuriuose pateikta papildoma svarbi informacija:

teksto pastraipos, turinčios papildomą reikšmę, kad būtų lengviau pastebimos, naudojimo instrukcijoje pažymėtos toliau nurodytais simboliais.



Pavojus!

Nelaimingų atsitikimų ir sunkaus asmenų sužalojimo pavojus. Būtina atitinkamai elgtis arba nesimtai atitinkamų darbų.



Ispėjimas!

Pavojus susižeisti asmenims. Atitinkamai elgiantis išvengiama galimų arba numanomų sužalojimų.



Atsargiai!

Atitinkamai elgiantis galima išvengti lengvų sužalojimų ir materialinės žalos.



Nuoroda

Informacija, skirta tam, kad galėtumėte geriau naudotis įrenginiu ir išvengtumėte galimų klaidų jį valdydami.

Tekstai su nuoroda į paveikslėlij:

paveikslėlius, aiškinančius, kaip naudotis įrenginiu, rasite naudojimo instrukcijos pradžioje.

Šis fotoaparato simbolis žymi su aprašomu tekstu susijusį paveikslėlij, esantį atitinkamame naudojimo instrukcijos puslapyje.



2.3 Variantai atskiroms šalims

Skirtingoms šalims STIHL tiekia įrenginius su nevienodais kištukais ir jungikliais.

Paveikslėliuose pavaizduoti įrenginiai su europiniais kištukais. Įrenginiai, kurių kištukai yra kitokios konstrukcijos, prie tinklo prijungiami išprasta tvarka.

3. Įrenginio aprašymas



- 1 Valdymo rankenos viršutinė dalis
- 2 Variklio išjungimo rankena
- 3 Pasukama rankena
- 4 Žolės išmetimo įrenginio dangtis
- 5 Gabenimo rankena
- 6 Variklio gaubtas
- 7 Priekinis ratas
- 8 Korpusas
- 9 Galinis ratas

- 10** Valdymo rankenos apatinė dalis
- 11** Laido spaustukas
- 12** Žolės surinkimo dėžė
- 13** Laido tvirtinimo detalė
- 14** Žolės pripildymo matuoklis
- 15** Užvedimo mygtukas
- 16** Ijungimo į tinklą lizdas
- 17** Elektros laidų laikiklis
- 18** Aukščio reguliavimo svirtis

4. Jūsų saugumui

4.1 Bendroji informacija

 Dirbant su įrenginiu, būtina laikytis šių nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.

 Prieš pradėdami naudotis įrenginiu pirmą kartą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Išsaugokite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje.

Šios atsargumo priemonės yra būtinės jūsų saugai užtikrinti, tačiau išvardytos ne visos. Visada naudokite įrenginį protingai ir atsakingai bei atminkite, kad įrenginio valdytojas arba naudotojas atsako už žalą, padarytą kitiems asmenims arba jų nuosavybei.

Susipažinkite su įrenginio valdymo elementais ir naudojimo taisyklėmis.

Įrenginį leidžiama naudoti tik asmenims, kurie perskaitė naudojimo instrukciją ir susipažino, kaip naudoti įrenginį. Prieš pirmą kartą naudodamas įrenginį, naudotojas turėtų pasistengti išklausyti kvalifikuoto asmens praktinį instruktažą.

Naudotojas privalo paprašyti pardavėjo arba kito specialisto paaiškinti, kaip saugiai naudoti įrenginį.

Per šį instruktažą naudotojų privalu informuoti, kad dirbant su įrenginiu reikia būti itin atsargiam ir susikaupti.

Net jei įrenginį naudosite tinkamai, visada galima liekamoji rizika.



Pavojus gyvybei dėl uždusimo!

Pavojus uždusti vaikams, žaidžiantiems su pakuoti skirtomis medžiagomis. Pakavimui skirtas medžiagą būtinai saugokite nuo vaikų.

Ši įrenginį, išskaitant visus priekus, galima duoti ar paskolinti tik tiems asmenims, kuriems buvo paaiškinta, kaip naudoti šį modelį, arba tiems, kurie yra gerai susipažinę su šio modelio konstrukcija ir naudojimu. Ši naudojimo instrukcija yra įrenginio dalis, ją visada reikia perduoti su įrenginiu.

Įrenginį naudokite tik gerai pailsėjė, būdami geros fizinės formos ir nuotaikos. Jei turite sveikatos sutrikimų, privalote paklausti savo gydytojo, ar galite dirbtį su įrenginiu. Išgérus alkoholio, vaisių, kurie daro įtaką reakcijai, arba vartojudami narkotikų, naudoti įrenginį draudžiama.

Užtikrinkite, naudotojo fiziniai, jutiminiai ir psichiniai gebėjimai pakankami, kad galėtų valdyti įrenginį ir dirbtį su juo. Jei naudotojo fiziniai, jutiminiai arba psichiniai gebėjimai riboti, naudotojas ja dirbtį gali tik prižiūrimas ar instruktuojamas už jį atsakingo asmens.

Užtikrinkite, kad naudotojas pilnametis arba turi nacionalinius teisės aktus atitinkantį prižiūrint suteiktą profesinį pasirengimą.

Įrenginys skirtas naudoti nekomerciniams (privatiems) tikslams.

Dėmesio! Nelaimingų atsitikimų pavojus!

Įrenginys skirtas tik vejai pjauti. Naudojimas kitais tikslais draudžiamas ir gali būti pavojingas bei padaryti žalos įrenginiui.

Kad naudotojas nesusiažolėtų, įrenginį draudžiama naudoti, pavyzdžiu, šiemis darbams (išvardyta ne viskas):

- krūmams ir gyvatvorėms karptyti,
- augalamams šiltnamiuose karptyti,
- augalamams, augantiems ant stogo ar balkone, prižiūrėti,
- mažoms medžiams atpjovoms ir nupjautai gyvatvorei smulkinti,
- keliamams valyti (nusiurbti, nupūsti);
- žemės paviršiaus nelygumams, pvz., kurmiarausiams, išlyginti,
- nupjautai žolei gabenti ne tam skirtose žolės surinkimo dėžėje.

Saugumo sumetimais draudžiama bet kaip keisti įrenginį, išskyrus kvalifikuoto asmens atliekamus priekų tvirtinimo darbus, kuriuos leidžia daryti STIHL. Be to, dėl atlirkštų įrenginio pakeitimų darbų netenkama teisės reikštis pretenzijas į garantiją. Informacijos apie leidžiamus priekus Jums suteiks STIHL prekybos atstovas.

Ypač griežtai draudžiami įrenginio pakeitimai, kurie pakeičia galią arba vidaus degimo arba elektros variklio sūkių skaičių.

Draudžiama įrenginiu vežti daiktus, gyvūnus arba žmones, ypač vaikus.

Naudojant viešosiose vietose, parkuose, sporto aikštynuose, gatvėse, žemės bei miškų ūkyje, būtina elgtis itin atsargiai.



Dėmesio! Pavojinga sveikatai dėl vibracijos! Per didelę apkrova dėl vibracijos gali pažeisti kraują apytaką arba nervų sistemą, ypač žmonėms, kenčiantiems nuo kraujų apytakos ligų. Kreipkitės į gydytoją, jei pasireikštū vibracinės apkrovos sukeliami simptomai. Šiu simptomų, dažniausiai juntamų, pirštuose, rankose arba rankų sąnariuose, pavyzdžiai (išvardyta ne viskas):

- jautrumo sumažėjimas,
- skausmai,
- raumenų silpnumas,
- odos spalvos pasikeitimas,
- nemalonus jausmas tarsi po oda bėgiotų skruzdėlės (formikacija).

Eksplatuodami valdymo rankeną tvirtai laikykite abiem rankomis, bet pernelyg stipriai nespausdami, tam numatytose vietose.

Darbus planuokite taip, kad išvengtumėte didesnės apkrovos eksplatuodami ilgesnį laiką.

4.2 Ispėjimas – pavojinga elektros srovė!



**Dėmesio!
Elektros smūgio pavojus!**

Siekiant užtikrinti saugą, ypač svarbu tinkamai naudoti nepažeistą elektros laidą, tinklo kištuką, jungiklį ir jungiamąjį laidą. Norint išvengti elektros smūgio, negalima naudoti pažeistą laidą, jungčią, kištuką arba nurodymų neatitinkančią jungiamąjį laidą.



Todėl reguliarai tikrinkite, ar ant jungiamųjų laidų nėra pažeidimo ir senėjimo (trapumo) požymiai.

Eksplatuokite įrenginį tik atvynioje elektros laidą.

Jei naudojate būgną laidui suvynioti, prieš pradėdami dirbtį visada ji išvyniokite iki galio.

Niekada nenaudokite pažeisto ilginamojo laidą. Pažeistą laidą pakeiskite nauju ir jokiu būdu nebandykite taisyti ilginamuojų laidų.

Įrenginio naudoti negalima, jei laidai yra pažeisti arba susidėvėję. Ypač svarbu patikrinti, ar ant elektros tinklo laidų nėra pažeidimo ir senėjimo požymiai.

Elektros laidų techninę apžiūrą ir remonta gali atliliki tik specialų išsilavinimą turintys kvalifikuoti asmenys.

Elektros smūgio pavojus!

Pažeisto laidą nejunkite į elektros tinklą ir nesilieskite prie jo, kol jis nebus išjungtas iš elektros tinklo.

Elektros smūgio pavojus!

Draudžiama naudoti pažeistus kabelius, jungtis ir kištukus, reikalavimų neatitinkančius jungiamuosius laidus.

Pjovimo blokus (peilius) galite liesti tik, kai įrenginio laidas yra ištrauktas iš tinklo.

Visada pasirūpinkite, kad naudojami elektros laidai būtų tinkamai izoliuoti.



Nors elektros variklis apsaugotas nuo vandens purslų, nedirbkite su įrenginiu lyjant lietui ar drėgnoje aplinkoje.

Naudokite tik nuo drėgmės apsaugotus, išorės darbams skirtus ilginamuosius laidus, tinkamus naudoti su įrenginiu (\Rightarrow 10.1).

Pjaudami veja, laikykite kabelį kuo toliau nuo peilio.

Jungiamajį laidą atjunkite laikydami už kištuko ir kištukinio lizdo, niekuomet netraukite už paties jungiamojo laidą.

Jei įrenginį jungiate prie elektros generatoriaus, atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl srovės svyravimų nebūtų pažeistas įrenginys.

Įrenginį junkite tik prie elektros srovės, kuri yra apsaugota automatiniu jungikliu su ne didesne kaip 30 mA išjungimo srove.

Daugiau informacijos galés suteikti kvalifikuotas elektrikas.

Dėl su elektra susijusio saugumo elektros laidas turi būti visada tvarkingai pritvirtintas prie valdymo rankenos.

4.3 Apranga ir įranga



Dirbdami visada avékite tvirtus batus su profiliuotais puspadžiais. Niekada nedirbkite basomis arba, pavyzdžiu, apsiavę lengva aavyne.



Atlikdami techninės priežiūros, valymo darbus ir gabendami įrenginį, visada dar užsimaukite tvirtas pirštines, susiriškite ilgus plaukus ir juos apsaugokite (skarele, kepure ir t. t.).



Galāsdami pjovimo peilį, užsidékite tinkamus apsauginius akinius.

Įrenginį leidžiama paleisti tik mūvint ilgas kernes ir dėvint prigludusius drabužius.

Niekada nevilkėkite laisvų drabužių (taip pat nusiimkite papuošalus, nusiriškite kaklaraištį ir šaliką), kurie gali užsikabinti už judančių dalių (valdymo svirties).

4.4 Įrenginio gabenimas

Dirbkite tik su pirštinėmis, kad jūsų nesužeistų aštriabriaunės ir karštos įrenginio dalys.

Prieš gabendami įrenginį išjunkite, ištraukite tinklo laidą ir palaukite, kol peilis visiškai sustos.

I kitą vietą įrenginį galima gabenti tik atvėsus elektros varikliui.

Atkreipkite dėmesį į įrenginio svorį ir, jei reikia, naudokite tinkamą pagalbinę krovimo įrangą (krovimo rampas, keliamuosius įtaisus).

Įrenginį ir kartu gabenamas įrenginio dalis (pvz., žolės surinkimo dėžę) ant krovimo paviršiaus pritvirtinkite tinkamų matmenų tvirtinimo priemonėmis (diržais, lynais ir t. t.).

Keldami ir nešdami stenkiteis nesiliesti prie pjovimo peilio.

Atkreipkite dėmesį į skyriuje „Gabenimas“ pateiktus duomenis. Ten aprašyta, kaip įrenginį kelti arba tvirtinti. (⇒ 12.1)

Gabendami įrenginį, laikykiteis nacionalinių įstatymų, ypač susijusių su kroviniu sauga ir daiktų gabenuimu ant krovimo platformų.

4.5 Prieš darbą

Užtikrinkite, kad su įrenginiu dirbtų tik asmenys, susipažinę su naudojimo instrukcija.

Laikykiteis vietas taisyklių dėl sodo įrenginių su vidaus degimo arba elektros varikliu naudojimo trukmės.

Kruopščiai patikrinkite teritoriją, kurioje bus naudojamas įrenginys, pašalinkite iš jos visus akmenis, lazdas, vielas, kaulus ir kitus ketus daiktus, kuriuos įrenginys gali išsviesti. Aukštoje žolėje esančios kliūties (pvz., kelmai, šaknys) lengvai gali likti nepastebėtos.

Todėl prieš pradédami dirbtį įrenginiu, pažymekite visus vejoje slypinčius pašalinius objektus (kliūties), kurių negalite pašalinti.

Prieš naudojant įrenginį pirmą kartą, reikia nuimti visas pakavimo medžiagas ir transportavimo apsaugas.

Prieš naudodami įrenginį, pakeiskite visas sugedusias, susidévėjusias ir pažeistas dalis. Ant įrenginio esančias neįskaitomas

arba pažeistas nuorodas apie pavojuis ir išpėjamasių nuorodas pakeiskite.

Atsarginių lipdukų ir visų kitų atsarginių dalių įsigysite iš oficialiojo STIHL prekybos atstovo.

Įrenginį galima naudoti tik saugios eksplotuoti būklės. Prieš pradédami naudoti, kaskart patikrinkite:

- ar įrenginys tinkamai sumontuotas;
- ar pjovimo įranga ir visas pjovimo blokas (pjovimo peilis, tvirtinimo elementai, pjovimo įrangos korpusas) yra nepriekaištingos būklės. Ypač svarbu atkreipti dėmesį, ar néra pažeidimo (irant arba iatrūkių) ir susidévėjimo požymių, ar viskas tvirtai pritvirtinta;

- ar saugos įtaisai (pvz., žolės išmetimo įrenginio dangtis, korpusas, valdymo rankena, variklio išjungimo rankena) yra nepriekaištingos būklės ir tinkamai veikia;

- ar žolės surinkimo dėžė nepažeista ir iki galio sumontuota; pažeistos žolės surinkimo dėžės naudoti negalima;

- ar veikia elektros variklio stabdys.

Prieikus atlikite visus būtinus darbus ir (arba) kreipkitės į prekybos atstovą. STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą.

Atkreipkite dėmesį į duomenis, pateiktus skyriuje „Pavojinga elektros srovė“ (⇒ 4.2).

Niekada nepaleiskite elektros variklio, kol dar tinkamai nesumontuotas peilis. Elektros variklio perkaitimo pavojuis!

4.6 Dirbant



Niekada nedirbkite, kai pavojaus zonoje yra gyvūnų arba asmenų, ypač vaikų.

Draudžiama išmontuoti arba išjungti įtaisytių įrenginio perjungimo ir saugos įtaisus. Ypač svarbu, kad prie rankenos niekada nefiksuočia variklio išjungimo rankenos (pvz., pririšdami).

Valdymo rankena visada turi būti tinkamai sumontuota ir nemodifikuota. Niekada nepradékite naudoti įrenginio, kai valdymo rankena yra atlenkta.

Ant valdymo rankenos niekada nedékite daiktų (pvz., darbinių drabužių).

Nevyniokite ilgintuvu aplink valdymo rankeną.

Dirbkite tik dieną arba esant geram dirbtiniams apšvietimui.

Nedirbkite žemesnėje nei +5 °C aplinkos temperatūroje.

Nedirbkite su įrenginiu per lietų, audrą, o ypač – žaibuoju.

Kai pagrindas drégnas, dėl mažesnio stabilumo kyla didesnis nelaimingų atsitikimų pavojus.

Dirbkite itin atsargiai, kad nepaslystumėte. Jei įmanoma, stenkite nenaudoti įrenginio ant drérgno pagrindo.

Nepalikite įrenginio lyjant lietui.

Įrenginio įjungimas:

Įrenginį įjunkite atsargiai, laikydami skryriuje „Įrenginio naudojimo pradžia“ pateiktų nuorodų. (⇒ 10.)

Pasirūpinkite, kad nuo jūsų kojų iki pjovimo įrangos būtų gana didelis atstumas.

Įjungiamas įrenginys turi stovėti ant lygaus paviršiaus.

Prieš įjungdami ir įjungimo metu įrenginio neverskite.

Nepaleiskite elektros variklio, jei žolės išmetimo kanalas neuždengtas žolės išmetimo įrenginio dangčiu arba žolės surinkimo dėže.

Venkite per dažno junginėjimo, t. y. „nežaiskite“ su įjungimo mygtuku. Elektros variklio perkaitimo pavojus!

Darbas nuokalnėse

Nuokalnėse visada dirbkite skersine, o ne išilgine kryptimi.


Jeigu pjaudamas išilgine kryptimi naudotojas nesuvaldo įrenginio, pjaunantis įrenginys gali naudotoją pervažiuoti.

Būkite ypač atsargūs, keisdami judėjimo kryptį ant šlaito.

Visada atkreipkite dėmesį į tai, kad įrenginys ant šlaito būtų labai stabilus, ypač stačiuose šlaituose, kad įrenginys netaptų nevaldomas.

Saugumo sumetimas įrenginio negalima naudoti nuokalnėse, statesnėse nei 25 ° (46,6 %). **Pavojus susižeisti!**

25 ° šlaitas atitinka 46,6 cm pakilimą vertikalia kryptimi 100 cm ilgio horizontalioje atkarpoje.

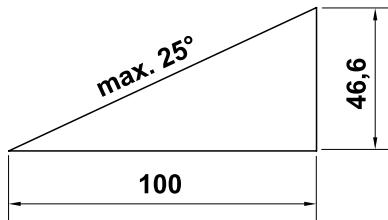

Darbas

Dėmesio – pavojus susižeisti!



Niekada nekiškite rankų ir kojų prie besiskančių dalių arba po jomis. Niekada nelieskite besiskančio peilio. Visada laikykite atokiau nuo žolės išmetimo angos. Visada laikykite valdymo rankena nustatyto saugaus atstumo.



Neméginkite apžiūrinėti peilio veikiant įrenginiui. Niekada neatidarykite žolės išmetimo įrenginio dangčio ir (arba) nenukabinkite žolės surinkimo dėžės, kol veikia pjovimo peilis. Besiskantis peilis gali jus sužaloti.

Stumkite arba traukite įrenginį tik ejimo greičiu – dirbdami su įrenginiu niekada nebékite. Jei jis važiuos greičiau, galite susižeisti užkliuvę, paslydę ir pan.

Būkite itin atsargūs apsukdami įrenginį ar traukdami jį į save.

Galite suklupti!

Niekada nekelkite ir neneškite įrenginio, jei elektros variklis veikia arba prijungtas elektroras laidas.

Vejoje esančius objektus (vejos purkštuvus, stalpelius, vandens vožtuvus, pamatus, elektros linijas ir t. t.) būtina apvažiuoti. Niekada nevažiuokite per tokius objektus.

Naudokite įrenginį itin atsargiai, kai dirbate šalia įkalnių, šlaitų, griovių ir tvenkiniių. Ypač išlaikykite pakankamą atstumą iki tokiu pavojingu vietu.

Pjovimo įrangai ar įrenginiui susidūrus su kliūtimi ar pašaliniu daiktu, sustabdykite elektros variklį, atjunkite elektros laidą ir nuodugniai patirkinkite.



Atkreipkite dėmesį į pjovimo įrangos papildomą veikimą. Kol ji sustoja, praeina kelios sekundės.

Sustabdykite elektros variklį:

- kai įrenginį reikia paversti ant šono gabenant jį ne žole;
- kai perstumiate įrenginį pjaunamo ploto link ir atgal;
- prieš nuimdami žolęs surinkimo dėžę;
- prieš nustatydami pjovimo aukštį.



Išjunkite elektros variklį, ištraukite tinklo kištuką ir įsitikinkite, ar pjovimo įranga visiškai sustojo:

- prieš atlaisvindami blokatorius ar valydamis užsikimšusį žolęs išmetimo kanalą;
- kai pjovimo įranga atsitrenkia į pašalinį daiktą. Patirkinkite, ar pjovimo įranga nepažeista. Nenaudokite įrenginio, jei peilių velenas arba elektros variklio velenas yra pažeistas ar sulenkta.

Pavojus susižeisti dėl pažeistų dalių!

- prieš tikrindami įrenginį, išvalykite jį arba atlikite tam tikrus darbus (pvz., nustatykite pjovimo aukštį, atlenkite / nustatykite valdymo rankena);
- jei įrenginio nebenaudosite arba jį paliekate be priežiūros;
- prieš pakeldami įrenginį ar perkeldami jį į kitą vietą;
- prieš gabendami įrenginį;

- jei įrenginys atsitrenkė į pašalinį daiktą arba pradėjo neįprastai smarkiai vibruoti; Tokiais atvejais patirkrinkite įrenginį, ypač pjovimo bloką (peilių, peilių veleną, peilio tvirtinimo detales), ar jis nepažeistas, ir atlikite būtinus remonto darbus prieš paleisdami įrenginį iš naujo ir prieš dirbdami.



Pavojus susižeisti!

Stipri vibracija paprastai rodo, kad yra sutrikimas.

Pradėti eksplauoti įrenginį su pažeistu arba deformuotu peilių velenu draudžiama.

Jei trūksta žinių, paveskite remonto darbus atlikti specialistui. STIHL rekomenduoja STIHL prekybos atstovą.

Intensyviai dirbant šio įrenginio sukelti įtampos svyravimai, sutrikus elektros srovės tiekimui, gali trikdinti kitų prie tos pačios elektros grandinės prijungtų prietaisų veikimą. Tokiu atveju reikia imtis atitinkamų priemonių (pvz., prijungti prie kitos elektros grandinės arba prie elektros grandinės su mažesne pilnuitine varža).

4.7 Techninė priežiūra, valymas, remontas ir laikymas



Prieš dirbdami su įrenginiu, prieš jį nustatydami arba valydamis bei tikrindami, ar jungiamasis laidas nesusipynęs ir nepažeistas, išjunkite įrenginį ir ištraukite tinklo kištuką.

Prieš atlikdami įrenginio techninės priežiūros ir remonto darbus ar statydami jį į uždarą patalpą, leiskite įrenginiui visiškai atvėsti.

Valymas

Baigę dirbtį, visą įrenginį kruopščiai išvalykite. (⇒ 11.2)

Medine lazdele nuvalykite prilipusius žolės likučius. Vejapjovės apatinę dalį valykite šepečiu ir vandeniu.

Niekada nenaudokite aukšto slėgio įrenginio ir neplaukite įrenginio po tekančiu vandeniu (pvz., su sodo žarna).

Nenaudokite agresyviųjų valiklių. Jie gali pažeisti plastiką ir metalą. Tai gali pakenkti STIHL įrenginio saugai.

Norint išvengti gaisro pavojaus, aušinimo oro angų srityje tarp elektros variklio gaupto ir korpuso negali būti, pvz., žolės, šiaudų, samanų, lapų arba ištekėjusio tepalo.

Techninės priežiūros darbai:

Leidžiama atlikti tik šioje naudojimo instrukcijoje aprašytus techninės priežiūros darbus. Visus kitus darbus būtina pavesti prekybos atstovui.

Jei jums trūksta reikalingų žinių ir pagalbinių priemonių, **visada** galite kreiptis į prekybos atstovą.

STIHL rekomenduoja, kad techninės priežiūros ir remonto darbus atliktų tik STIHL prekybos atstovas.

STIHL prekybos atstovai reguliarai mokomi, jiems suteikiama reikalinga techninė informacija.

Naudokite tik tuos įrankius, padargus, priedus ir techniškai lygiavertes dalis, kurias STIHL leido naudoti šiam įrenginiui, kitaip gali kilti nelaimingų atsitikimų pavojus ir gali būti sužaloti asmenys arba pažeistas įrenginys. Kilus klausimų, kreipkitės į prekybos atstovą.

STIHL originalių įrankių, priedų ir atsarginių dalių savybės optimaliai pritaikytos įrenginiui bei naudotojo

poreikiams. Originalias STIHL atsargines dalis atpažinsite iš STIHL atsarginės dalies numero, užrašo STIHL ir, jei reikia, iš STIHL atsarginės dalies ženklo. Ant mažesnių dalių gali būti tik ženklas.

Ispėjameji ir nurodomieji lipdukai visada turi būti švarūs ir įskaitomi. Pažeistus arba atskliklavusius lipdokus pakeiskite naujais originaliais lipdukais, jų galite įsigyti iš STIHL prekybos atstovo. Jeigu kurią nors konstrukcinię dalį keisite nauja, nepamirškite prie jos priklijuoti tokį patį lipduką.

Darbus prie pjovimo įrangoje atlikite tik mūvėdami storas darbines pirštines, būkite itin atsargūs.

Žiūrėkite, kad visos veržlės, kaičiai ir varžtai, ypač peilio varžtas, būtų tvirtai priveržti, kad įrenginys būtų saugus eksplauotuoti.

Reguliariai tikrinkite visą įrenginį ir žolės surinkimo dėžę (pvz., jei nenaudosite žiemą), ar jie nesusidėvėjo ir nėra pažeisti. Saugumo sumetimais susidėvėjusias arba pažeistas dalis nedelsdami pakeiskite, kad įrenginys visada būtų saugus eksplauotuoti.

Jei, atliekant techninės priežiūros darbus, konstrukcinių dalys arba apsauginiai įtaisai buvo nuimti, juos reikia vėl sumontuoti atgal.

Reguliariai tikrinkite, ar pjovimo peiliai saugiai bei tinkamai įstatyti, nepažeisti ir nesusidėvėjė.

4.8 Laikymas ilgesnį laiką nenaudojant

Atvésusį įrenginį laikykite sausoje ir uždaroje patalpoje.

Išitinkite, ar įrenginys apsaugotas nuo nesankcionuoto naudojimo (pvz., nuo vaiku).

Prieš padėdami įrenginį (pvz., žiemai), ji kruopščiai išvalykite.

Laikykite įrenginį nepriekaištingos būklės.

4.9 Utilizavimas

Išitinkinkite, ar susidėvėjęs įrenginys bus tinkamai utilizuotas. Prieš utilizuojant įrenginys turi būti nebetinkamas naudoti. Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, būtinai pašalinkite maitinimo ir elektros prijungimo prie elektros variklio laidus.

Pavojus susižaloti pjovimo įranga!

Net ir susidėvėjusio įrenginio niekada nepalikite be priežiūros. Išitinkinkite, ar įrenginys ir pjovimo įranga laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje.

5. Simbolių aprašymas

Dėmesio!

Prieš pradédami naudoti perskaitykite ir laikykite naudojimo instrukcijos bei saugos nurodymų.



Pavojus susižeisti!

Neleiskite pašaliniam asmenims būti pavojaus zonoje.



Pavojus susižaloti!

Rankas ir kojas laikykite kuo toliau nuo peilių. Saugokite aštrius peilius. Išjungus įrenginį, pjovimo peilis dar kelias sekundes veikia (variklio / peilio stabdys). Prieš dirbdami su pjovimo įranga, prieš atlikdami techninės priežiūros ar valymo darbus, prieš tikrindami, ar jungiamasis laidas nesusipynęs ir nepažeistas bei prieš palikdami įrenginį be priežiūros, išjunkite variklį ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo.



Elektros smūgio pavojus!

Laikykite prijungimo laidą kuo toliau nuo pjovimo įrangos.



Nedirbkite lyjant ir drėgnoje aplinkoje.



Išjunkite elektros variklį.

6. Įrenginio paruošimas eksplatacijai

6.1 Vejapjovės surinkimas

Pavojus susižeisti

Atkreipkite dėmesį į skyriuje „Jūsų saugumui“ pateiktas saugos nuorodas. (⇒ 4.)

- Surinkite ant horizontalaus, lygaus ir tvirto pagrindo. Prieš montuodami patirkinkite komplektaciją.



- Surinkite žolės surinkimo dėžę ir sumontuokite valdymo rankenos apatinės dalis (D) – atkreipkite dėmesį į priveržimo momentą.
- Valdymo rankenos viršutinę dalį pageidaujamame aukštyste uždėkite ant valdymo rankenos apatiniai dalių ir laikykite. (⇒ 7.3)



- Sumontuokite valdymo rankenos viršutinę dalį ir, kaip parodyta, elektros laidą įkiškite į laido tvirtinimo detalę (J) ir pritvirtinkite laido spaustukais (K) prie valdymo rankenos.
- Užkabinkite žolės surinkimo dėžę. (⇒ 7.1)



7. Valdymo elementai

7.1 Žolės surinkimo dėžė



Užkabinimas:

- atidarykite ir prilaikykite žolės išmetimo įrenginio dangtį (1);

- žolės surinkimo dėžę (2) fiksavimo noselėmis užkabinkite už laikiklių (3) galinėje įrenginio pusėje;
- uždarykite žolės išmetimo įrenginio dangtį (1).

Nukabinimas:

- atidarykite ir prilaikykite žolės išmetimo įrenginio dangtį (1);
- kilstelėkite žolės surinkimo dėžę (2) ir, traukdami atgal, ją nuimkite;
- uždarykite žolės išmetimo įrenginio dangtį (1).

7.2 Žolės pripildymo matuoklis

Peilio sukuriamas oro srautas pakelia žolės pripildymo matuoklį (1). Prisipildžius žolės surinkimo dėžei, oro srautas sustoja. Jei oro srautas per silpnas, žolės pripildymo matuoklis (1) grįž į rimties būseną. Tai reiškia, kad reikia ištušinti žolės surinkimo dėžę.

Neribotas žolės pripildymo matuoklio veikimas pasiekiamas tik esant optimaliam oro srautui. Išorinis poveikis, toks kaip šlapia, tanki ar aukšta žolė, žemi pjovimo lygiai, nešvarumai ar pan. gali turėti įtakos oro srautui ir žolės pripildymo matuoklio veikimui.

A Žolės surinkimo dėžė pripildyta

B Pripildyta žolės surinkimo dėžė

- Pripildytos žolės surinkimo dėžės ištuštinimas (⇒ 10.5).

7.3 Valdymo rankena



Suspaudimo pavojus!

Atlaivinus pasukamas rankenas, gali atsilenkti valdymo rankenos viršutinė dalis. Todėl, atlaivindami pasukamas rankenas, viena ranga valdymo rankenos viršutinę dalį (2) visada laikykite aukščiausioje vietoje.

1 Viršutinės valdymo rankenos dalies atlenkimas

Transportavimo padėtis – skirta transportuoti ir laikyti taip, kad būtų taupoma vieta:

- pasukamas rankenas (1) išsukite, kol jos laisvai suksis, ir atlenkite į priekį valdymo rankenos viršutinę dalį (2). Atkreipkite dėmesį į tai, kad nebūtų pažeistas elektros laidas.

Darbo padėtis – skirta įrenginiui stumti:

- atlenkite valdymo rankenos viršutinę dalį (2) atgal ir laikykite viena ranka;
- tvirtai prisukite pasukamas rankenas (1).

2 Aukščio reguliavimas

Valdymo rankenos viršutinę dalį galima sumontuoti 2 aukščiuose:

- nusukite pasukamas rankenas (1) ir išimkite varžtus (3);
- nustatykite pageidaujamą valdymo rankenos viršutinės dalies (2) aukštį: kiaurymė A – aukšta padėtis, kiaurymė B – žema padėtis;
- prakiškite varžtus (3) pro valdymo rankenos apatinės ir viršutinės dalių kiaurymes bei tvirtai prisukite pasukamas rankenas (1).

7.4 Centrinis pjovimo aukščio reguliavimas



Galima nustatyti **penkis** skirtingus pjovimo aukštus.

1 pakopa:
mažiausias pjovimo aukštis (25 mm)

5 pakopa:
didžiausias pjovimo aukštis (65 mm)

Pjovimo aukščio nustatymas:

- fiksavimo svirtį (1) paspauskite į išorę ir laikykite;
- pageidaujamą pjovimo aukštį nustatysite įrenginį judindami aukštyn ir žemyn;
- atleiskite fiksavimo svirtį (1) ir leiskite jai užsifikuoti.

Esant karštam ir sausam klimatui, žolės nepjaukite per trumpai, nes kitaip veja gali išdegti saulėje ir nebebus išvaizdi!

Pjaudami aštriu peiliu, nupjausite gražiau nei atbukusiui, todėl peilių reguliariai galaskite (kreipkitės į STIHL prekybos atstovą).

– netinkamas arba per ilgas jungiamasis laidas – įtampos sumažėjimas (⇒ 10.1).

Eksploatacijos atnaujinimas

Varikliui atvésus, maždaug po 20 min. (tai priklauso nuo aplinkos temperatūros) įrenginį galite naudoti vėl (⇒ 10.).

8. Darbo nuorodos

8.1 Bendroji informacija



Sužalojimo pavojs!

Susipynusj laidą tuo pat išnarpliojite.

Pjaudami veja žiūrėkite, kad jungiamasis laidas visada būtų už jūsų. Jungiamieji laidai pjaunant gali būti netyčia nupjauti arba, užklieuvas už ju, galima suklupti. Taigi dėl jų kyla didelė nelaimingų atsitikimų rizika. Pjaukite veja taip, kad jungiamajį laidą visada matytumėte jau nupjautame plote.

Veja bus graži ir tanki, jei dažnai pjausite žolę ir neleisite jai peraugti.

8.2 Tinkama elektros variklio apkrova

Nejunkite vejapjovės aukštoje žolėje arba nustatę žemiausią pjovimo aukštį.

Neapkraukite vejapjovės per stipriai, kad dėl to labai nesumažėtų elektros variklio sūkių skaičius.

Sumažėjus variklio sūkių skaičiui, pasirinkite didesnį pjovimo aukštį ir (arba) sumažinkite stūmimo greitį.

8.3 Užsiblokavus pjovimo peiliui

Tuo pat sustabdykite elektros variklį ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo. Tuomet pašalinkite sutrikimą.

8.4 Terminė elektros variklio apsauga nuo perkrovos

Jei dirbant elektros variklis per daug apkraunamas, įmontuota terminė apsauga nuo perkrovos elektros variklį automatiškai sustabdo.

Perkrovos priežastys:

- per aukštos žolės pjovimas arba nustatytas per mažas pjovimo aukštis,
- per greitai stumiamą,
- nekruopščiai išvalytos vėdinimo angos (isiurbiamieji plyšiai),
- atšipę arba susidėvėję pjovimo peiliai,

8.5 Operatoriaus darbo sritis

- Veikiant elektros varikliui saugumo sumetimais operatorius visada turi būti darbo srityje už valdymo rankenos. Visada laikykite valdymo rankenomis nustatyto saugaus atstumo.
- Vejapjovę leidžiama valdyti tik vienam asmeniui. Pašaliniai asmenys turi būti atokiau nuo pavojaus zonos. (⇒ 4.)



9. Saugos įtaisai

Įrenginys yra pritaikytas saugiai valdyti, o apsaugai nuo netinkamo naudojimo užtikrinti Jame įrengti keli saugos įtaisai.



Pavojus susižeisti!

Jeigu nustatoma, kad sugedo kuris nors iš saugos įtaisu, tuomet įrenginio negalima naudoti. Kreipkitės į prekybos atstovą. STIHL rekomenduoja STIHL prekybos atstovą.

9.1 Apsauginiai įtaisai

Vejapjovėje sumontuoti apsauginiai įtaisai, saugantys nuo netikėto salyčio su pjovimo peiliu ir išmesta nupjauta žole.

Čia priskiriamas korpusas, žolės išmetimo dangtis, žolės surinkimo dėžė ir tinkamai sumontuotos valdymo rankenos.

9.2 Valdymas abiem rankomis

Elektros variklį galima paleisti tik tada, kai dešinėja ranka įjungimo mygtukas paspaudžiamas ir laikomas paspaustas, o variklio sustabdymo rankena kairiaja ranka traukiama valdymo rankenos link.

9.3 Elektros variklio stabdys

Atleidus variklio išjungimo rankeną, pjovimo peilis maždaug po 3 sekundžių sustoja.

Įtaisytas elektros variklio stabdys sutrumpina laiką, per kurį išjungti peiliai sustoja.

i Įjungus elektros variklį, peilis sukasi, girdimas oro srauto keliamas triukšmas. Papildomo veikimo trukmė atitinka oro srauto keliamo triukšmo trukmę išjungus elektros variklį. Ją galima išmatuoti sekundmačiu.

10. Įrenginio naudojimo pradžia

10.1 Įrenginio įjungimas į elektros tinklą



Elektros smūgio pavojus!

Atkreipkite dėmesį į skyriuje „Jūsų saugumui“ pateiktas saugos nuorodas (⇒ 4.2).

Jei naudojate būgną laidui suvynioti, prijungimo laidas turi būti visiškai išvyniotas, kitaip dėl varžos įrenginys gali perkaisti ar pablogėti jo eksploracinių savybių.

Kaip prijungimo leidžiama naudoti tik tokius laidus, kurie nėra lengvesni nei laidai guminame vamzdelyje **H07 RN-F DIN/VDE 0282**.

Mažiausias skerspjūvis:

iki 25 m ilgio: 3 x 1,5 mm²

iki 50 m ilgio: 3 x 2,5 mm²

Prijungimo laido jungtys turi būti iš gumos arba padengtos guma ir atitinkti **DIN/VDE 0620** standarto reikalavimus.

Tinklo įtampa ir dažnis turi atitinkti duomenų lentelėje arba skyriuje „Techniniai duomenys“ (⇒ 17.) pateiktus duomenis.

Elektros tinklo laidas turi būti tinkamai apsaugotas (⇒ 17.).

Šis įrenginys skirtas eksploruoти elektros tiekimo tinklą, kurio pilnutinė sistemos varža Z_{max} perdavimo taške (namo įvade) yra maks. **0,49 omų** (esant 50 Hz).

Naudotojas privalo užtikrinti, kad įrenginys bus eksploruojamas tik tokiam elektros tiekimo tinklą, kuris atitinka šiuos

reikalavimus. Prireikus dėl pilnulinės sistemos varžos galima teirautis vietinėje elektros tiekimo įmonėje.

10.2 Elektros laido laikiklis

Dirbant su įrenginiu, elektros laido laikiklis sumažina tikimybę, kad jungiamasis laidas netyčia išsitruks ir taip bus pažeistas įrenginio įjungimo į tinklą laidas.

Todėl jungiamasis laidas turi būti perklaustas per elektros laidą laikikli.

- Iš jungiamojo laidą (1) padarykite kilpą ir prakiškite ją per angą (2).
- Kilpą užkabinkite ant kablio (3) ir užveržkite.

10.3 Vejapjovės įjungimas

i Nepaleiskite elektros variklio tada, kai įrenginys stovi aukštoje žolėje ar nustatytas žemiausiasis pjovimo aukštis, nes tokia padėtimi jis sunkiai išjungi.

- Paspauskite įjungimo mygtuką (1) ir laikykite jį paspaustą. Variklio išjungimo rankeną (2) traukite valdymo rankenos link ir laikykite.
- Ijungimo mygtuką (1) vėl galima atleisti, kai suaktyvinama variklio išjungimo rankena (2).

10.4 Vejapjovės išjungimas

- Paleiskite variklio išjungimo rankeną (1). Elektros variklis ir pjovimo peilis sustoja netrukus, praėjus nustatytam laikui.

10.5 Žolės surinkimo dėžės ištuštinimas

13

Pavojus susižeisti!

Prieš nuimdamai žolės surinkimo dėžę, saugumo sumetimais sustabdykite elektros variklį.

- Nukabinkite žolės surinkimo dėžę. (⇒ 7.1)
- Žolės surinkimo dėžę atidarykite ties fiksatoriumi (1). Atlenkite žolės surinkimo dėžės viršutinę dalį (2) ir laikykite. Atverskite žolės surinkimo dėžę į galą ir ištuštinkite nupjautą žolę.
- Uždarykite žolės surinkimo dėžę.
- Užkabinkite žolės surinkimo dėžę. (⇒ 7.1)

11. Techninė priežiūra

11.1 Bendroji informacija

Pavojus susižeisti!

Atkreipkite dėmesį į skyriuje „Jūsų saugumui“ pateiktas saugos nuorodas. (⇒ 4.)

Prekybos atstovo kasmet atliekama techninė priežiūra

Kartą per metus vejapjovę privalo patikrinti prekybos atstovas. STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą.

11.2 Įrenginio valymas

Techninės priežiūros intervalas: kiekvienu kartą panaudojus

- Pastatykite vejapjovę ant tvirto, horizontalaus ir lygaus pagrindo.
- Nukabinkite žolės surinkimo dėžę. (⇒ 7.1)
- Norédami išvalyti apatinę įrenginio pusę, vejapjovę (1) paverskite į šoną.
- Valykite įrenginį tik vandeniu, šepečiu arba šluoste. Medine lazdele nuvalykite prilipusius žolės likučius. Prireikus naudokite specialų valiklį (pvz., specialų STIHL valiklį).
- Niekada nenukreipkite vandens srovės arba aukšto slėgio valymo įrenginio į jungiklius, variklio dalis, sandariklius ir guolius.

11.3 Elektros variklis ir ratai

Elektros variklio techniškai prižiūrėti nereikia.

Ratų guolių techniškai prižiūrėti nereikia.

11.4 Valdymo rankenos viršutinė dalis

Techninės priežiūros intervalas: kiekvienu kartą prieš naudojant

Patikrinkite valdymo rankenos viršutinę dalį, ar ji nepažeista – ji padengta izoliacine medžiaga. Jei ji pažeista, vejapjovės nenaudokite ir pakeiskite valdymo rankenos viršutinę dalį.

11.5 Pjovimo peilio techninė priežiūra

Techninės priežiūros intervalas: kiekvienu kartą prieš naudojant

Pavojus susižeisti!

Prieš naudodamai peilių, kaskart patikrinkite, ar jis nepažeistas. Peilių reikia pakeisti, jei matytį įrantų ar įtrūkių arba jei pasiektos arba viršyotos susidėvėjimo ribos.

- Vejapjovę paverskite į šoną. (⇒ 11.2)
- Nuvalykite pjovimo peilių (1) ir patikrinkite, ar nėra pažeidimų (įrantų arba įtrūkimų) ir susidėvėjimo požymių, jei reikia, jų pakeiskite.
- **Peilio storij** keliose vietose patikrinkite slankmačiu. Ypač išmatuokite peilio sparnelių srityje. > 1,6 mm
- Prie priekinės peilio briaunos pridėkite liniuotę (2) ir išmatuokite **sudilimą** . < 5 mm

11.6 Pjovimo peilio išmontavimas ir įmontavimas

Pavojus susižeisti!

Atlikdami bet kokius darbus prie pjovimo peilio, mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.

- Norédami atliliki darbus prie pjovimo peilio, vejapjovę paverskite į šoną. (⇒ 11.2)

1 Išmontavimas

- Laikykite pjovimo peilių (1) viena ranka.
- Išsukite peilio varžtą (2) ir išimkite kartu su griebtuvu (3) bei pjovimo peiliu (1).

14

15

16

2 Montavimas

⚠ Pavojus susižeisti!

Prieš montuodami, patikrinkite pjovimo peilio būklę (ar jis nepažeistas, nesusidėvėjęs), jei reikia, ji pakeiskite. (⇒ 11.5)

Pjovimo peilių montuokite tik taip, kaip parodyta, į viršų išlenktais peilio sparneliais į viršų (iš įrenginių). Tiksliai laikykite nurodyto peilio varžto priveržimo momento, nes nuo jo priklauso pjovimo įrangos pritvirtinimo tvirtumas. Peilio varžą papildomai užfiksukite su

Loctite 243.

Peilio varžą ir griebtvą keiskite kaskart, kai keičiate peilių.

- Nuvalykite atraminį peilio paviršių, griebtvą ir peilio įvorię.
- Pjovimo peilių (1) uždékite ant peilio įvoriés taip, kad į viršų išlenkti sparneliai būtų viršuje. Peilio įvoriés kreipiamuosius kaiščius (4) įkiškite į pjovimo peilio angas.
- Laikykite pjovimo peilių (1) ranka ir užmaukite griebtvą (3).
- Išukite peilio varžą (2) ir priveržkite. **Priveržimo momentas** (peilio varžto): 15 - 20 Nm

11.7 Pjovimo peilio galandimas

STIHL rekomenduoja pjovimo peilio galandimą patikėti specialistui. Netinkamai išgalastas peilis (netinkamas galandimo kampus, disbalansas ir t. t.) veikia įrenginio veikimą.

Galandimo instrukcija:

- Išmontuokite pjovimo peilių. (⇒ 11.6)

- Galąsdami pjovimo peilių, aušinkite jį, pvz., vandeniu. Atsiradus mėlynam atspalviui, pablogėja peilio pjovimo savybės;
- galąskite peilių tolygiai, nes dirbant jis gali vibruti;
- laikykite 30° galandimo kampo;
- baigę galasti, jei reikia, ant pjovimo briaunos susidariusias galandimo atplaišas pašalinkite šlifavimo popieriumi.

11.8 Laikymas (žiemos pertrauka)

Įrenginį laikykite sausoje, uždaroje ir nedulkėtoje patalpoje. Išsitinkite, ar įrenginys yra vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Vejapjovę laikykite tik saugios eksplotuoti būklės, je reikia, atlenkite valdymo rankeną.

Visos veržlės, kaiščiai ir varžtai turi būti tvirtai prisuktai. Atnaujinkite nebeįskaitomas pavoju ir įspėjamasis nuorodas, pritvirtintas prie įrenginio, patikrinkite, ar ant viso įrenginio nėra susidėvėjimo požymiai ir pažeidimai. Susidėvėjusias arba pažeistas dalis pakeiskite.

Prieš nutraukdami eksplotavimą, pašalinkite galimus įrenginio gedimus.

Jei vejapjovės nenaudosite ilgesnį laiką (žiemos pertrauka), atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:

- rūpestingai nuvalykite visas išorines įrenginio dalis;
- gerai sutepkite visas judančias dalis.

12. Gabenimas

12.1 Transportavimas



Pavojus susižeisti!

Prieš transportuodami, atkreipkite dėmesį į skyrių „Jūsų saugumui“. (⇒ 4.)

Transportuodami visada vilkėkite tinkamus apsauginius drabužius (avékitė apsauginius batus, mūvėkite tvirtas pirštines).

Prieš keldami arba transportuodami, visada ištraukite tinklo laidą.

Įrenginio nešimas:

- vejapjovę neškite viena ranka paémę už gabenimo rankenos (1), kita ranka – už korpuso (2). Stenkite, kad nuo Jūsų kūno, ypač kojų ir pėdų, iki pjovimo peilio visada liktų gana didelis atstumas

arba

- vejapjovę neškite viena ranka paémę už gabenimo rankenos (1).

Įrenginio tvirtinimas:

- tinkamomis tvirtinimo priemonėmis vejapjovę ir žolės surinkimo dėžę pritvirtinkite prie krovimo platformos;
- lynes arba diržus pritvirtinkite prie gabenimo rankenos (1) ir valdymo rankenos apatinį dalių (3).

13. Dėvėjimosi mažinimas ir priemonės, padedančios išvengti gedimų

Svarbios gaminių grupės techninės ir kitokios priežiūros nuorodos

Vejapjovė, valdoma rankomis ir jungiama į elektros tinklą (STIHL RME)

Bendrovė STIHL neatsako už materialinę ir asmeninę žalą, jei ji kilo dėl naudojimo instrukcijos nuorodų, susijusių su sauga, valdymu ir techninė priežiūra, nesilaikymo ar neleistinų priedų arba atsarginių dalių naudojimo.

Būtinai laikykitės toliau pateiktų svarbių nuorodų, kad nesugadintumėte savo STIHL įrenginio ir jis nesusidėvėtų per greitai.

1. Susidėvincios dalys

Kai kurios STIHL įrenginio dalys, net ir naudojamos pagal paskirtį, dyla. Tai įprasta, todėl, atsižvelgiant į naudojimo pobūdį ir trukmę, šios dalys turi būti laiku pakeistos.

Tokios dalys yra:

- peilis.

2. Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nuorodų laikymasis

STIHL įrenginys turi būti naudojamas, techniškai prižiūrimas ir saugomas taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Už visus gedimus, atsiradusius nesilaikant saugumo nuorodų, priežiūros taisyklių ir techninių reikalavimų, atsako pats naudotojas.

Ypač tai galioja šiais atvejais:

- parinkus netinkamų matmenų elektros laidą (skerspjūvi).

- naudojant netinkamą elektros jungtį (itampa);
- kai atliekami įrenginio pakeitimai, kurių neaprobavo bendrovė STIHL;
- naudojant įrankius arba priedus, kurių neleidžiama naudoti su įreginiu ir kurie netinka įrenginiui arba yra blogesnės kokybės;
- naudojant gaminį ne pagal paskirtį;
- naudojant gaminį sporto renginiuose arba varžybose;
- atsiradus gedimams, kai sugedus konstrukcinėms dalims gaminys tebenaudojamas.

3. Techninės priežiūros darbai

Visi darbai, nurodyti skyriuje „Techninė priežiūra“, turi būti atliekami reguliarai.

Jei naudotojas negali šių techninės priežiūros darbų atlikti pats, jis privalo kreiptis į prekybos atstovą.

STIHL rekomenduoja, kad techninės priežiūros ir remonto darbus atliktų tik STIHL prekybos atstovas.

STIHL prekybos atstovai reguliarai mokomi, jiems suteikiama reikalinga techninė informacija.

Neatlikus tokų darbų laiku, gali atsirasti gedimų, už kuriuos atsako pats įrenginio naudotojas.

Prie jų priskiriami ir tokie gedimai:

- elektros variklio pažeidimai dėl nekruopštaus vėdinimo angų (isiurbimo plyšiu) valymo;
- korozija ir kiti vėliau atsirandantys gedimai dėl netinkamo laikymo;
- įrenginio pažeidimai, atsiradę dėl blogesnės kokybės atsarginių dalių naudojimo;

- gedimai dėl ne laiku atliktos ar neatidžios techninės priežiūros, gedimai dėl techninės priežiūros ir remonto darbų, atliktų ne prekybos atstovo dirbtuvėse.

14. Aplinkos apsauga



Nupjautos žolės nereikėtų išmesti su šiukšlėmis, iš jos galima gaminti kompostą.

Pakuotės, įrenginys ir priedai pagaminti iš perdirbamų medžiagų, todėl juos reikia atitinkamai utilizuoti.

Jei medžiagų likučius utilizuosite atskirai ir laikydami aplinkos apsaugos reikalavimų, juos bus galima perdirbti bei dar kartą panaudoti. Todėl, pasibaigus įprastam įrenginio naudojimo laikui, jį reikia pristatyti į vertingų medžiagų surinkimo punktą. Netinkamai utilizuojant kyla pavojus pakenkti sveikatai ir aplinkai. Utilizuodami ypač atkreipkite dėmesį į skyriuje „Utilizavimas“ pateiktą informaciją. (⇒ 4.9)

Norėdami sužinoti, kaip tinkamai utilizuoti atliekas, kreipkitės į antrinio perdirbimo centrą arba prekybos atstovą.

15. Įprastos atsarginės dalys

Peilis:
6311 702 0100

Peilio varžtas:
9018 321 1800

Griebtuvas:
6311 702 0600



Keičiant peili, reikia pakeisti ir peilio varžtą bei griebtuvą. Atsarginių dalių galima įsigyti iš STIHL prekybos atstovo.

16. Atitikties deklaracija

16.1 ES atitikties deklaracija STIHL RME 235.0 vejapjovė

„STIHL Tirol GmbH“
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich (Austrija)

atsakingai pareiškia, kad

- konstrukcijos tipas: elektrinė vejapjovė
- gamintojo ženklas: STIHL
- tipas: RME 235.0
- Pjovimo plotis: 33 cm
- serijos numeris: 6311

atitinka atitinkamus direktyvų 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU ir 2011/65/EU nuostatas ir sukonstruotas bei pagamintas pagal šių, gamybos dieną galiojančių standartų, versijas: EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 ir EN 61000-3-3.

Dalyvaujanti notifikuotoji įstaiga:
„TÜV Rheinland LGA Products GmbH“
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE (Vokietija)

Nustatant išmatuojamą ir garantuojamą garso galios lygi buvo laikomasi direktyvos 2000/14/EC VIII priedo.

- Išmatuojamas garso galios lygis: 92,1 dB(A).

- Garantuojamas garso galios lygis: 93 dB(A).

Techniniai dokumentai saugomi įmonėje „STIHL Tirol GmbH“.

Pagaminimo metai ir įrenginio numeris nurodyti ant vejapjovės.

2021-04-29, Langkampfen

„STIHL Tirol GmbH“

einantis pareigas

Matthias Fleischer, mokslių tyrimų ir plėtros vadovas

einantis pareigas

Sven Zimmermann, kokybės vadovas

Tipas
Variklio tipas

RME 235.0
Universalus kintamosios srovės variklis

Itampa
Galia

230 V~
1200 W

Dažnis
Saugiklis

50 Hz
5 A

Apsaugos klasė
Apsaugos tipas

II
IPX 4

Pjovimo įrenginys
Pjovimo plotis

Peilio laikiklis
33 cm

Pjovimo įrenginio sūkių skaičius

3200 sūk./min.
Pagal 2000/14/EC / S.I. 2001/1701:

Garantuojamas garso galios lygis

L_{WA} 93 dB(A)
Nuokrypis K_{WA} 0,8 dB(A)

Matavimas pagal EN 60335-2-77:

Garso slėgio lygis
darbo vietoje L_{pA} 80 dB(A)
Nuokrypis K_{pA} 2 dB(A)

Peilio laikiklio pavara

Nuolatinė

Peilio varžto priveržimo momentas

15 - 20 Nm
Priekinio rato skersmuo

140 mm
Galinio rato skersmuo

170 mm
Žolės surinkimo dėžės tūris

30 l
Pjovimo aukštis

25 - 65 mm
Deklaruojamoji vibracijų spinduliuotės vertė pagal EN 12096:

Išmatuotoji vertė a_{hw} 1,40 m/s²
Nuokrypis K_{hw} 0,70 m/s²

17. Techniniai duomenys

Tipas	RME 235.0
Serijos Nr.	6311
Variklis, konstrukcijos tipas	Elektros variklis

Tipas	RME 235.0
Matavimas pagal EN 20643, EN 60335-2-77	
Ilgis	127 cm
Plotis	37 cm
Aukštis	108 cm
Svoris	13 kg
	14 kg (GB)

17.1 REACH

REACH – tai EB reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų.

Informacija apie REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 vykdymą pateikta adresu www.stihl.com/reach.

18. Gedimų paieška

☒ Jei reikia, kreipkitės į prekybos atstovą. STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą.

Sutrikimas

Nepasileidžia elektros variklis

Galima priežastis

- Nėra tinklo įtampos.
- Prijungimo laido / kištuko, kištuko jungties ar jungiklio defektas.
- Nepaspauštus užvedimo mygtukas.
- Viršyta elektros variklio apkrova dėl per aukštost ar šlapios žolės.
- Ijungta elektros variklio apsauga.
- Užsikišo vejaplovės korpusas.
- Kištuke sugedės saugiklis (DB versija).

Ką daryti?

- Patikrinkite saugiklį (⇒ 10.1).

- Patikrinkite arba, jei reikia, pakeiskite laidą / kištuką / jungiklį (⇒ 10.1).
- Paspauskite užvedimo mygtuką (⇒ 10.3).
- Nepaleiskite elektros variklio aukštoje žolėje, pritaikykite pjovimo aukštį (⇒ 7.4).
- Leiskite įrenginiui atvėsti (⇒ 8.4).
- Išvalykite vejaplovės korpusą (⇒ 11.2).
- Pakeiskite kištuko saugiklį (☒).

- Palyginti su pjovimo aukščiu, stūmimo greitis yra per didelis.

Ką daryti?

- Pagalaskite ar pakeiskite pjovimo peilių (⇒ 11.7).
- Sumažinkite stūmimo greitį ir (arba) pasirinkite tinkamą pjovimo aukštį (⇒ 7.4).

Sutrikimas

Elektros variklį sunku paleisti arba sumažėjo jo galia.

Galima priežastis

- Netinkamas prijungimo laidas.
- Elektros tinklas perkrautas.
- Viršyta įrenginio apkrova dėl per aukštost ar šlapios žolės.

Ką daryti?

- Naudokite tinkamą prijungimo laidą (⇒ 10.1).
- Prijunkite įrenginį prie kitos srovės grandinės.
- Pjaunamai žolei parinkite tinkamiausia pjovimo aukštį ir greitį (⇒ 7.4).

Sutrikimas

Užsikišo žolės išmetimo kanalas

Galima priežastis

- Susidėvėjo pjovimo peilis.
- Pjaunate per aukštą arba per šlapią žolę.

Ką daryti?

- Pakeiskite pjovimo peilių (⇒ 11.7).
- Pjaunamai žolei parinkite tinkamiausią pjovimo aukštį ir greitį (⇒ 7.4).

Sutrikimas

Stipri vibracija dirbant

Galima priežastis

- Atsilaisvino peilio varžtas.
- Nesubalansuotas peilis.

Ką daryti?

- Priveržkite peilio varžtą (⇒ 11.6).
- Pagalaskite (subbalansuokite) arba pakeiskite peilių (⇒ 11.7).

Sutrikimas

Pjauna nešvariai, veja pagelsta.

Galima priežastis

- Atšipę arba susidėvėję pjovimo peiliai.

19. Techninės priežiūros planas

19.1 Perdavimo patvirtinimas

Modelis: _____
Serijos Nr.: _____
Data: _____

Kiti techninės priežiūra
Data: _____

19.2 Techninės priežiūros patvirtinimas



Atlikdami techninės priežiūros darbus, perduokite šią naudojimo instrukciją STIHL prekybos atstovui. Jis patvirtins atspausdintuose laukeliuose, kad buvo atlikti techninės priežiūros darbai.

 Techninės priežiūros atlikimo data

 Kitos techninės priežiūros data

Stimătă clientă, stimăte client,

ne bucurăm că ați ales STIHL. Dezvoltăm și executăm produsele noastre în calitate de vârf, conform nevoilor clienților noștri. În felul acesta iau naștere produse de mare fiabilitate chiar și în condiții de solicitare extremă.

STIHL înseamnă calitate de vârf și în domeniul de service. Atelierele noastre de specialitate oferă consiliere și instrucțiuni competente, ca și o îngrijire tehnică cuprinzătoare.

Vă mulțumim pentru încredere și vă dorim multă bucurie cu produsul STIHL pe care îl dețineți.

Dr. Nikolas Stihl

**IMPORTANT! ÎNAINTE DE UTILIZARE,
CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE.**

1. Cuprins

Despre aceste instrucțiuni de utilizare	168	Dacă se blochează cuțitul	177
Generalități	168	Protecția termică la suprasarcină a motorului electric	177
Indicații privind citarea instrucțiunilor de utilizare	168	Zona de lucru a operatorului	177
Variate în funcție de țară	168	Dispozitive de siguranță	177
Descrierea aparatului	169	Dispozitive de protecție	177
Pentru siguranța dvs.	169	Comanda bimanuală	177
Generalități	169	Frâna motorului electric	177
Avertizare – Pericole datorate curentului electric	170	Punerea în funcțiune a aparatului	178
Îmbrăcămîntea și echipamentul de lucru	171	Conectarea aparatului la alimentarea electrică	178
Transportul aparatului	171	Sistemul de detensionare a cablului	178
Înainte de începerea lucrului	171	Pornirea mașinii de tuns iarba	178
În timpul lucrului	172	Oprirea mașinii de tuns iarba	178
Întreținerea, curățarea, reparațiile și depozitarea	173	Golirea coșului de colectare a ierbii	178
Depozitarea în cazul pauzelor de funcționare mai lungi	174	Întreținerea	178
Evacuarea la deșeuri	174	Generalități	178
Descrierea simbolurilor	175	Curățarea aparatului	179
Pregătirea aparatului pentru lucru	175	Motorul electric și roțile	179
Asamblarea mașinii de tuns iarba	175	Parte superioară a ghidonului	179
Elemente de comandă	175	Întreținerea cuțitului	179
Coșul de colectare iarba	175	Demontarea și montarea cuțitului	179
Indicatorul pentru nivelul de umplere	175	Ascuțirea cuțitului	180
Ghidon	176	Conservarea (pauza de iarnă)	180
Sistemul central de reglare a înălțimii de tăiere	176	Transportul	180
Indicații pentru lucru	176	Transportul	180
Generalități	176	Reducerea uzurii și evitarea deteriorărilor	180
Încărcarea corectă a motorului electric	176	Protecția mediului	181
		Piese de schimb cerute mai frecvent	181
		Declarația de conformitate	182
		Declarația de conformitate UE mașină de tuns iarba STIHL RME 235.0	182
		Specificații tehnice	182
		REACH	183

Identificarea cauzelor defecțiunilor	183
Planul de întreținere	184
Confirmare de predare	184
Confirmare de service	184

2. Despre aceste instrucțiuni de utilizare

2.1 Generalități

Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă **instrucțiuni de utilizare originale** ale producătorului în sensul directivei UE 2006/42/EC.

Firma STIHL lucrează permanent la dezvoltarea gamei sale de produse; de aceea ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale echipamentului livrat în ceea ce privește forma, tehnologia sau dotările. Din acest motiv, nu se pot solicita daune sau alte pretenții pe baza datelor și figurilor din această broșură.

În aceste instrucțiuni de utilizare pot fi descrise modele care nu sunt disponibile în fiecare țară.

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt protejate conform dreptului de autor. Toate drepturile rămân rezervate, în special dreptul de multiplicare, traducere și prelucrare cu sisteme electronice.

2.2 Indicații privind citirea instrucțiunilor de utilizare

Imaginiile și textele descriu anumite operații.

Toate simbolurile aplicate pe aparat sunt explicate în aceste instrucțiuni de utilizare.

Direcția în care se privește:

Direcția privirii în timpul utilizării - „**stânga**” și „**dreapta**” în instrucțiunile de utilizare: utilizatorul se află în spatele aparatului și privește înainte, în direcția de deplasare.

Trimiteri la capitole:

Cu ajutorul unei săgeți se face trimitere la capitole și subcapitole pentru mai multe detalii. Exemplul următor face trimitere la un capitol: (⇒ 3.)

Marcarea pasajelor de text:

Instrucțiunile descrise pot fi marcate în următoarele moduri.

Operații care necesită intervenția utilizatorului:

- Se desurubează șurubul (1) cu o șurubelnită, se acționează maneta (2) ...

Enumerări de ordin general:

- Utilizarea produsului la manifestări sportive sau concursuri

Texte cu semnificație suplimentară:

Pentru a le evidenția suplimentar în instrucțiunile de utilizare, pasajele de text cu semnificație suplimentară sunt marcate cu unul dintre simbolurile descrise în continuare.



Pericol!

Pericol de accidentare sau rănire gravă a persoanelor. Trebuie adoptat sau trebuie evitat un anumit comportament.



Avertizare!

Pericol de rănire a persoanelor. Prinț-un anumit comportament se previn răniri posibile sau probabile.



Atenție!

Răniri ușoare sau daune materiale pot fi prevenite printr-un anumit comportament.



Indicație

Informații pentru o mai bună folosire a aparatului și pentru prevenirea posibilelor greșeli de utilizare.

Texte cu trimitere la figuri:

Figurile care explică utilizarea aparatului le găsiți la începutul instrucțiunilor de utilizare.



Simbolul cameră foto servește la asocierea figurilor de pe paginile cu figuri cu pasajele de text corespunzătoare din instrucțiunile de utilizare.

2.3 Variante în funcție de țară

STIHL livrează aparatelor cu ștechere și comutatoare diferite, în funcție de țara de destinație.

În imagini sunt reprezentate aparatelor cu ștechere Euro; racordul la rețea al aparatelor cu alte tipuri de ștechere se face în același mod.

3. Descrierea aparatului



- 1 Parte superioară a ghidonului
- 2 Manetă de oprire motor
- 3 Mâner rotativ
- 4 Clapetă de evacuare
- 5 Mâner de transport
- 6 Capotă motor
- 7 Roată față
- 8 Carcasă
- 9 Roată spate
- 10 Parte inferioară a ghidonului
- 11 Clemă de cablu
- 12 Coș de colectare iarbă
- 13 Ghidaj cablu
- 14 Indicator nivel de umplere
- 15 Buton de pornire
- 16 Racord la rețea
- 17 Piesă de detensionare cablu
- 18 Manetă sistem de reglaj înălțime

4. Pentru siguranța dvs.

4.1 Generalități



În timpul lucrului cu aparatul se vor respecta neapărat următoarele instrucțiuni de prevenire a accidentelor.



Înaintea primei puneri în funcțiune, instrucțiunile de utilizare trebuie citite cu atenție

și integral. Păstrați cu grijă instrucțiunile de utilizare pentru a putea fi folosite ulterior.

Aceste măsuri de precauție sunt indispensabile pentru siguranța dvs., dar enumerarea lor nu este limitativă. Utilizați aparatul întotdeauna cu grijă și spirit de răspundere și aveți în vedere că utilizatorul aparatului este responsabil în cazul accidentării unor persoane sau al deteriorării bunurilor acestora.

Familiarizați-vă cu elementele de comandă și cu utilizarea aparatului.

Folosirea aparatului este permisă numai persoanelor care au citit instrucțiunile de utilizare și sunt familiarizate cu manevrarea acestuia. Înainte de prima punere în funcțiune, utilizatorul trebuie să se preocupe să-și însușească instrucțiunile practice și de specialitate. Utilizatorul va fi instruit de către vânzător sau de către un alt specialist asupra modului în care se lucrează în siguranță cu acest aparat.

Cu ocazia acestei instruiriri, utilizatorul trebuie atenționat asupra faptului că, pentru utilizarea aparatului, este nevoie de atenție și concentrare deosebite.

Riscurile reziduale nu pot fi evitate, chiar și în cazul utilizării acestui aparat în mod corespunzător.



Pericol de moarte prin asfixiere!
Pericol de asfixiere pentru copii dacă se joacă cu materialul de ambalare. Materialul de ambalare nu se va ține în niciun caz la îndemâna copiilor.

Aparatul, împreună cu toate accesoriile atașate, poate fi transmis, respectiv împrumutat, numai unor persoane care au fost instruite sau sunt familiarizate în principiu cu acest model și cu utilizarea lui.

Instrucțiunile de utilizare constituie parte integrantă a aparatului și trebuie să-l însoțească.

Folosiți aparatul numai dacă sunteți odihniti și vă aflați într-o stare fizică și psihică bună. În cazul în care sănătatea vă este afectată, întrebați medicul dvs. dacă lucrul cu aparatul este oportun. După consumul de alcool, de droguri sau de medicamente care diminuează capacitatea de reacție, nu este permis lucrul cu acest aparat.

Asigurați-vă că utilizatorul este apt din punct de vedere fizic, senzorial și mental, să opereze și să lucreze cu aparatul. Dacă utilizatorul este doar parțial apt din punct de vedere fizic, senzorial sau mental, utilizatorul are voie să lucreze cu aparatul doar sub supraveghere sau după ce a fost instruit de o persoană responsabilă.

Asigurați-vă că utilizatorul este major și a fost format profesional sub supraveghere, conform reglementărilor naționale.

Aparatul este conceput pentru utilizare privată.

Atenție – pericol de accidentare!

Aparatul este destinat numai pentru tunderea ierbii. Nu este permisă o altă utilizare, aceasta putând fi periculoasă sau de natură a produce deteriorări aparatului.

Datorită pericolului de accidentare a utilizatorului sau a altor persoane, se interzice utilizarea aparatului pentru următoarele lucrări (enumerare incompletă):

- pentru tunderea tufelor, a gardurilor vii și a arbuștilor,
- pentru tăierea plantelor agățătoare,
- pentru îngrijirea gazonului de pe acoperișuri și din jardinierele balcoanelor,

- pentru tocarea și mărunțirea crengilor de la arbori și garduri vii,
- pentru curățarea drumurilor de acces (aspirare, suflare),
- la nivelarea ridicăturilor de pământ, cum ar fi, de exemplu, mușuroaiele de cărtiță,
- pentru transportul materialului cosit în afara coșului de colectare a ierbii prevăzut în acest scop.

Din motive de siguranță sunt interzise orice modificări ale aparatului, în afară de montarea competență a accesoriilor atestate de STIHL; în caz contrar se pierde garanția. Informații despre accesoriile atestate obținute de la distribuitorul autorizat STIHL.

Sunt interzise orice modificări aduse aparatului în scopul modificării puterii sau turației motorului cu ardere internă, respectiv ale motorului electric.

Nu este permisă transportarea cu aparatul a obiectelor, animalelor sau persoanelor, în special a copiilor.

La utilizarea în spații publice, parcuri, terenuri de sport, pe drumuri și în întreprinderi agricole și forestiere, sunt necesare măsuri sporite de precauție.



Atenție! Punerea în pericol a sănătății din cauza vibrațiilor!

Expunerea excesivă la vibrații poate duce la afectarea sistemului nervos și circulator, în special la persoanele cu probleme circulatorii. Consultați medicul în cazul apariției unor simptome care ar putea fi declanșate de expunerea la vibrații.

Astfel de simptome, care apar mai ales la nivelul degetelor, mâinilor și articulațiilor mâinilor, pot fi, de exemplu (fără ca enumerarea să fie limitativă):

- amorteașă,
- dureri,
- slăbiciune musculară,
- decolorarea pielii,
- furnicături neplăcute.

În timpul funcționării, ghidonul trebuie ținut ferm cu ambele mâini de punctele prevăzute, însă în poziție relaxată.

Planificați duratele lucrărilor astfel încât să evitați solicitările ridicate pe parcursul unor intervale mari de timp.

4.2 Avertizare – Pericole datorate curentului electric



Atenție! Pericol de electrocutare!

Deosebit de importante din punct de vedere al siguranței electrice sunt cablul de rețea, ștecherul acestui cablu, întrerupătorul de pornire / oprire și cablul de alimentare. Pentru a nu se expune pericolului de electrocutare, nu este permisă utilizarea cablurilor de alimentare, prizelor și ștecherelor deteriorate sau care nu corespund normativelor.



Din acest motiv, cablurile de alimentare vor fi verificate periodic cu privire la semnele unei deteriorări sau îmbătrânirii (fragilitate).

Puneți aparatul în funcțiune numai așezat cu cablul de alimentare desfășurat.

În cazul utilizării unui tambur cu cablu, acesta trebuie complet desfășurat înainte de întrebuițare.

Nu utilizați niciodată un cablu prelungitor deteriorat. Înlocuiți astfel de cabluri defecte cu unele noi și nu efectuați reparații la cablurile prelungitoare.

Aparatul nu poate fi utilizat în cazul în care cablurile de alimentare sunt deteriorate sau uzate. Verificați în special cablul de rețea în privința unor eventuale deteriorări sau îmbătrâniri.

Lucrările de întreținere și reparații la cablurile de rețea pot fi efectuate numai de personal de specialitate, special instruit.

Pericol de electrocutare!

Un cablu de alimentare deteriorat nu se va conecta la priză și nu se va atinge înainte de a fi deconectat de la priză.

Pericol de electrocutare!

Nu trebuie utilizate cabluri, conectori și ștechere deteriorate sau necorespunzătoare.

Atingeți unitatea de tăiere (cuțitul) numai după ce aparatul este deconectat de la rețea.

Asigurați-vă întotdeauna de protecția suficientă prin siguranțe a cablurilor de rețea utilizate.



Deși motorul electric este protejat la stropirea cu apă, nu este permis lucrul cu aparatul în timpul ploii și nici într-un mediu umed.

Se vor folosi exclusiv cabluri prelungitoare cu protecție la umezeală pentru uz în exterior, adecvate pentru utilizarea cu acest aparat (\Rightarrow 10.1).

În timpul cosirii, cablul se va menține la distanță de cuțit.

Cablul de alimentare se va decupla ținând de priză și de ștecher, nu trăgând direct de cablu.

Dacă aparatul este cuplat la un generator electric, trebuie avut în vedere că, datorită variațiilor de tensiune, el se poate defecta.

Aparatul se va conecta numai la o priză care dispune de un releu diferențial de protecție, cu un curent de declanșare de cel mult 30 mA. Indicații mai amănuntează să va oferi electricianul.

Din motive de siguranță electrică, cablul electric trebuie să fie montat întotdeauna corect pe ghidon.

4.3 Îmbrăcământea și echipamentul de lucru



Purtați întotdeauna în timpul lucrului încălțăminte rezistentă, cu talpă aderentă. Nu purtați descalț sau încălțat, de exemplu, cu sandale.



În mod suplimentar, la lucrările de întreținere și de curățare, precum și la transportul aparatului, se vor purta întotdeauna mănuși rezistente iar părul lung va fi legat și asigurat (cu basma, șapcă etc.).



La ascuțirea cuțitului trebuie purtați ochelari de protecție adecvați.

Aparatul poate fi pus în funcțiune numai dacă utilizatorul poartă pantaloni lunghi și îmbrăcăminte strânsă pe corp.

Nu se va purta niciodată îmbrăcăminte largă, care se poate prinde în piesele mobile (manete de comandă), și nici bijuterii, cravate sau fulare.

4.4 Transportul aparatului

Lucați numai cu mănuși pentru a evita rănirea la atingerea pieselor ascuțite sau fierbinți ale aparatului.

Înainte de transport, opriți aparatul, scoateți cablul de rețea din priză și așteptați oprirea cuțitului.

Aparatul se va transporta numai cu motorul electric răcit.

Aveți în vedere greutatea aparatului și, dacă este necesar, folosiți sisteme auxiliare de încărcare (rampe de încărcare, dispozitive de ridicare).

Pe suprafața de încărcare, aparatul și componentele sale transportate împreună cu acesta (de exemplu coșul de colectare iarbă) se vor asigura cu elemente de fixare dimensionate corespunzător (chingi, cabluri etc.).

În cursul operațiilor de ridicare și transport se va evita contactul cu cuțitul.

Respectați în special indicațiile din capitolul „Transportul”. Acolo este explicat cum trebuie ridicat, respectiv ancorat aparatul. (⇒ 12.1)

La transportul aparatului, aveți în vedere reglementările legale din zonă, în special cele referitoare la asigurarea încărcăturii și la transportul obiectelor pe suprafețe de încărcare.

4.5 Înainte de începerea lucrului

Asigurați-vă că aparatul va fi folosit numai de către persoane care cunosc instrucțiunile de utilizare.

Respectați reglementările locale referitoare la orele de utilizare a aparatelor de grădină actionate cu motor cu ardere internă, respectiv cu motor electric.

Verificați întreaga zonă pe care se va folosi aparatul și îndepărtați toate pietrele, bețele, sârmele, oasele și alte corpușe străine ce ar putea fi aruncate de către aparat. Obstacolele (cum ar fi buturugi, rădăcini) pot trece ușor neobservate dacă iarbă este înaltă.

Din acest motiv, înainte de a lucra cu aparatul, marcați toate obiectele străine (obstacolele) ascunse în suprafața gazonului și care nu pot fi îndepărtate.

Înainte de prima utilizare a aparatului, îndepărtați materialul de ambalare și siguranțele pentru transport.

Înainte de utilizarea aparatului, se vor înlocui toate piesele defecte precum și cele uzate sau deteriorate. Etichetele referitoare la pericole și la avertizări de pe aparat care sunt deteriorate sau care au devenit ilizibile vor fi înlocuite.

Distribuitorul dvs. STIHL vă poate pune la dispoziție etichete și toate celelalte piese de schimb.

Utilizarea aparatului este permisă numai în stare sigură de funcționare. Înainte de fiecare punere în funcțiune, trebuie să se verifice

- dacă aparatul este montat corespunzător.
- dacă scula de tăiere și întreaga unitate de tăiere (cuțitul, elementele de fixare, carcasa mecanismului de cosire) sunt în stare corespunzătoare. În special trebuie avute în vedere fixarea stabilă și eventualele deteriorări (ciobituri sau fisuri), precum și o eventuală uzură.

- dacă dispozitivele de protecție (de exemplu clapeta de evacuare, carcasa, ghidonul, maneta de oprire a motorului) se află în stare ireproșabilă și funcționează corect.
- dacă este intact și complet montat coșul de colectare iarbă; un coș de colectare iarbă deteriorat nu trebuie utilizat.
- dacă frâna motorului electric funcționează.

Dacă este cazul, se efectuează toate lucrările necesare, respectiv se apelează la un distribuitor autorizat. STIHL recomandă distribuitorii autorizați STIHL.

Aveți în vedere indicațiile din capitolul „Pericole datorate curentului electric” (⇒ 4.2).

Nu porniți niciodată motorul electric fără cuțit montat corespunzător. Pericol de supraîncălzire a motorului electric!

4.6 În timpul lucrului



Nu lucrați niciodată dacă în zona periculoasă se află animale sau persoane, în special copii.

Dispozitivele de cuplare și de siguranță montate pe aparat nu trebuie îndepărtate sau dezactivate. În special, nu se va fixa niciodată maneta de oprire a motorului de ghidon (de exemplu prin legare).

Ghidonul trebuie să fie întotdeauna montat corect și nu trebuie modificat. Nu puneți niciodată în funcțiune aparatul cu ghidonul rabbatat.

Nu fixați niciodată obiecte pe ghidon (de exemplu îmbrăcăminte de lucru). Cablurile prelungitoare nu trebuie înfășurate în jurul ghidonului.

Lucrează numai la lumina zilei sau la o lumină artificială suficient de intensă. Nu lucrați la temperaturi ambiante sub +5°C.

Nu utilizați aparatul pe ploaie, pe furtună și, în special, atunci când există pericol de trăsnet.

Când solul este umed, există pericol mărit de accidentare datorită stabilității reduse. Trebuie lucrat cu deosebită atenție pentru a preveni alunecarea. Dacă este posibil, evitați utilizarea aparatului când solul este umed.

Nu lăsați aparatul în ploaie.

Pornirea aparatului:

Porniți aparatul cu atenție, conform indicațiilor din capitolul „Punerea în funcțiune a aparatului”. (⇒ 10.) Păstrați o distanță suficientă între picioarele dvs. și scula de tăiere.

La pornire, aparatul trebuie să stea pe o suprafață plană.

Aparatul nu trebuie înclinat înainte de pornire și în timpul procesului de pornire.

Nu porniți motorul electric atunci când canalul de evacuare nu este acoperit cu clapeta de evacuare, respectiv cu coșul de colectare a ierbii.

Se vor evita pornirile repetitive într-un interval scurt, în special „joaca” la întrerupătorul de pornire. Pericol de supraîncălzire a motorului electric!

Lucrul pe pante:

Pantele se vor prelucra întotdeauna pe direcție transversală, niciodată pe direcție longitudinală.

Dacă, în timpul tunderii pe direcție


longitudinală, utilizatorul pierde controlul, aparatul în funcțiune se poate rostogoli peste el.

Pe pante, fiți deosebit de prudent și modificarea direcției de deplasare.

Căutați întotdeauna să aveți o poziție bună pe pante și evitați lucrul pe pante exagerat de înclinate.

Din motive de siguranță, aparatul nu trebuie folosit pe pante cu înclinația mai mare de 25° (46,6%). **Pericol de accidentare!**

Înclinația pantei de 25° corespunde unei urcări de 46,6 cm pe verticală la o lungime orizontală de 100 cm.

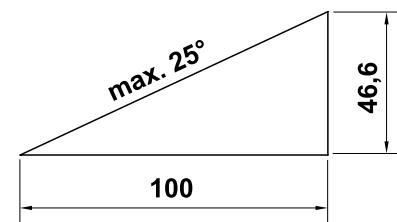

Utilizarea aparatului:



Atenție – pericol de accidentare!

Nu puneți niciodată mâinile sau picioarele pe sau sub piesele care se rotesc. Nu atingeți niciodată cuțitul în mișcare. Păstrați întotdeauna distanța față de orificiul de evacuare. Se va respecta permanent distanța de siguranță asigurată de ghidon.



Nu încercați să verificați cuțitul în timp ce aparatul este în funcțiune. Nu deschideți niciodată clapeta de evacuare și/sau nu scoateți niciodată coșul de colectare a ierbii, atât timp cât cuțitul se rotește. Cuțitul aflat în mișcare de rotație poate cauza răniri.

Conduceți aparatul numai la pas – nu alergați niciodată în timp ce lucrați cu aparatul. Prin conducerea aparatului la viteză mai mare, crește pericolul de accidentare prin împiedicare, alunecare etc.

Fiți deosebit de prudenți când întoarceți aparatul sau când îl trageți spre dumneavoastră.

Pericol de împiedicare!

Nu ridicați și nu mutați niciodată aparatul cu motorul electric în funcție sau cu cablul de alimentare introdus în priză.

Obiectele ascunse în brazda de iarbă (instalații de irigație gazon, stâlpi, ventile de apă, fundații, cabluri electrice etc.) trebuie ocolite. Nu treceți niciodată peste astfel de obiecte.

Utilizați aparatul cu deosebită atenție când lucrați în apropierea pantelor, a muchiilor de teren, sănătărilor și a digurilor. Păstrați o distanță suficientă față de aceste locuri periculoase.

În cazul în care scula de tăiere sau aparatul se lovesc de un obstacol, respectiv de un corp străin, motorul electric va fi oprit imediat, se va scoate ștecherul din priză și se va controla atent aparatul.

 Aveți în vedere că scula de tăiere continuă să se rotească mai multe secunde până la oprirea definitivă.

Opriti motorul electric

- când aparatul trebuie înclinat la transportul peste alte suprafete decât cele acoperite cu iarbă,
- când aparatul trebuie adus pe suprafață de cosire și apoi trebuie retras din nou,

– înainte de a scoate coșul de colectare a ierbii,

– înainte de a regla înălțimea de tăiere.



Opriti motorul electric, scoateți ștecherul din priză și asigurați-vă că scula de tăiere s-a oprit complet,

– înainte de a înlătura blocajele sau înfundările din canalul de evacuare;

– când scula de tăiere a atins un corp străin. Scula de tăiere trebuie verificată pentru a vedea dacă nu a suferit eventuale deteriorări. Nu este permisă punerea aparatului în funcție cu axul cuțitului, respectiv axul motorului electric, deformate. **Pericol de rănire din cauza pieselor defecte!**

– înainte de a controla aparatul, de a-l curăța sau de a executa asupra lui diverse operații (de exemplu reglarea înălțimii de tăiere, rabaterea sau reglarea ghidonului);

– înainte de a pleca de lângă aparat, respectiv când aparatul rămâne nesupravegheat;

– înainte de a ridica aparatul sau de a-l muta;

– înaintea transportului.

– dacă în aparat a intrat un corp străin sau dacă aparatul începe să vibreze anormal de puternic. În aceste cazuri, verificați aparatul, în special unitatea de tăiere (cuțit, axul cuțitului, fixarea cuțitului), cu privire la eventuale deteriorări și efectuați reparațiile necesare înainte de a reporni aparatul și de a lucra cu el.



Pericol de accidentare!

Vibrăriile puternice indică, de regulă, o defecțiune.

În special, nu se permite funcționarea aparatului cu axul cuțitului îndoit sau cu un cuțit deteriorat, respectiv îndoit.

Pentru efectuarea reparațiilor necesare apelați la un specialist – STIHL recomandă distribuitorul specializat STIHL – dacă vă lipsesc cunoștințele necesare.

La pornirea acestui aparat, datorită variațiilor de tensiune produse în cazul unor condiții nefavorabile ale rețelei electrice, pot fi perturbate alte aparete legate pe același circuit electric. În acest caz se vor lua măsuri adecvate (de exemplu conectarea la alt circuit electric decât cel al aparatelor afectate, utilizarea aparatului pe un circuit electric cu o impedanță mai mică).

4.7 Întreținerea, curățarea, reparațiile și depozitarea



Înainte de efectuarea unor lucrări la aparat, de reglarea sau curățarea aparatului sau înainte de verificarea cablului de alimentare în cazul în care s-a încurcat sau s-a deteriorat, opriti aparatul și scoateți ștecherul din priză.

Înainte de depozitarea în spații închise sau de efectuarea unor operații de întreținere sau curățare, lăsați aparatul să se răcească complet.

Curățarea:

După utilizare, întregul aparat trebuie curățat cu atenție. (⇒ 11.2)

Depunerile de resturi de iarbă se vor desprinde cu un băț de lemn. Se curăță partea inferioară a mașinii cu o perie și cu apă.

Nu utilizați în nici un caz echipamente de curățat la înaltă presiune și nu curățați aparatul sub apă curentă (de exemplu, cu un furtun de stropit grădina).

Nu utilizați detergenți corozivi. Acești detergenți pot deteriora piesele din material plastic și din metal, fapt care poate influența funcționarea sigură a aparatului dvs. STIHL.

Pentru a evita pericolul de incendiu, mențineți zona deschiderilor de răcire dintre capota motorului electric și carcasa liberă, de exemplu fără iarbă, paie, mușchi, frunze sau vaselină ieșită în afară.

Lucrări de întreținere:

Trebue efectuate numai acele lucrări de întreținere care sunt descrise în aceste instrucțiuni de utilizare; pentru toate celelalte lucrări trebuie să se apeleze la distribuitorul de specialitate.

În cazul în care vă lipsesc cunoștințele sau mijloacele auxiliare necesare, adresați-vă **întotdeauna** unui distribuitor de specialitate.

STIHL recomandă efectuarea de lucrări de întreținere și reparatie numai de către distribuitorii autorizați STIHL.

Distribuitorii autorizați STIHL sunt instruiți în permanență și dispun de informațiile tehnice necesare.

Utilizați numai scule, accesorii sau apărate atașabile atestate de STIHL pentru acest aparat sau piese echivalente din punct de vedere tehnic deoarece, în caz contrar, există pericol de accidente cu periclitarea persoanelor sau cu deteriorări ale

aparatului. Dacă aveți probleme sau întrebări, adresați-vă unui distribuitor autorizat.

Sculele, accesorii și piesele de schimb originale STIHL sunt adaptate optim la aparat și la cerințele utilizatorului. Piese de schimb originale STIHL pot fi recunoscute după numărul de piesă de schimb STIHL, după marcajul STIHL și, de asemenea, după marcajul caracteristic pieselor de schimb STIHL. Pe componentele mici, poate fi găsit numai marcajul.

Mențineți întotdeauna curate și lizibile etichetele autocolante de avertizare și indicatoare. Etichetele autocolante deteriorate sau pierdute trebuie înlocuite cu plăcuțe noi, originale, de la distribuitorul dvs. STIHL autorizat. Dacă o componentă este înlocuită cu una nouă, asigurați-vă că noua componentă este prevăzută cu aceeași etichetă autocolantă.

La unitatea de tăiere se va lucra numai cu mănuși de lucru groase și cu o deosebită atenție.

Mențineți toate piulițele, bolțurile și șuruburile, în special șurubul cuțitului, bine strânse, pentru ca aparatul să se afle într-o stare de funcționare sigură.

Verificați cu regularitate întregul aparat și coșul de colectare a ierbii în ceea ce privește eventuale uzuri sau deteriorări, mai ales înaintea depozitării (de exemplu pentru iarnă). Din motive de siguranță, înlocuiți componentele uzate sau deteriorate, astfel încât aparatul să se afle întotdeauna într-o stare sigură de funcționare.

Dacă, pentru lucrări de întreținere, se demontează componente sau dispozitive de protecție, acestea trebuie neapărat montate la loc în mod corect după finalizarea respectivelor lucrări.

Verificați în mod regulat cuțitul în ceea ce privește poziția sigură și eventuale deteriorări sau uzuri.

4.8 Depozitarea în cazul pauzelor de funcționare mai lungi

După ce s-a răcit, depozitați aparatul într-un spațiu uscat, închis și fără praf.

Asigurați-vă că aparatul este protejat împotriva utilizării neautorizate (de exemplu de către copii).

Înaintea depozitării (de ex. pentru pauza de iarnă), aparatul se va curăța temeinic.

Depozitați aparatul în stare sigură de funcționare.

4.9 Evacuarea la deșeuri

Luați măsurile necesare pentru ca un aparat scos definitiv din uz să fie evacuat la deșeuri conform reglementărilor în vigoare. Faceți aparatul inutilizabil înainte de a-l preda la centrul de deșeuri. Pentru a evita accidentele, îndepărtați în primul rând cablul de rețea, respectiv cablul de la motorul electric.

Pericol de rănire datorită sculei de tăiere!

Nu lăsați niciodată nesupravegheat aparatul, chiar dacă aceasta este scos din funcțiune. Asigurați-vă că aparatul și scula de tăiere sunt depozitate în locuri inaccesibile copiilor.

5. Descrierea simbolurilor



Atenție!

Înaintea punerii în funcțiune, citiți și urmați instrucțiunile de utilizare și indicațiile de siguranță.



Pericol de accidentare!

Nu permiteți persoanelor terțe accesul în zona de pericol.



Pericol de accidentare!
Țineți la distanță de cuțite mâinile și picioarele. Aveți grijă la cuțitul ascuțit. Cuțitul se mai rotește câteva secunde după comanda de oprire (frână motor/ cuțit). Înaintea lucrărilor la scula de tăiere, înaintea lucrărilor de întreținere și curățare, se verifică mai întâi dacă nu este încurcat sau deteriorat cablul de alimentare și, înainte de părăsirea aparatului, se oprește motorul și se scoate ștecherul din priză.



Pericol de electrocutare!
Țineți cablul de alimentare la distanță de scula de tăiere.



A nu se lucra pe ploaie sau în mediu umed.



Porniți motorul electric.

6. Pregătirea aparatului pentru lucru

6.1 Asamblarea mașinii de tuns iarba



Pericol de accidentare

Respectați instrucțiunile de siguranță din capitolul „Pentru siguranță dumneavoastră”. (⇒ 4.).

- Asamblarea se realizează pe o suprafață orizontală, plană și rezistentă. Înaintea montajului, se controlează conținutul echipamentului livrat.
- Se asamblează coșul de colectare iarba și se montează părțile inferioare ale ghidonului (D) – se respectă cuplul de strângere.
- Se poziționează la înălțimea dorită partea superioară a ghidonului pe părțile inferioare ale acestuia și se menține în această poziție. (⇒ 7.3)
- Se montează partea superioară a ghidonului și se introduc cablurile electrice în ghidajul de cabluri (J), după care se fixează pe ghidon cu clemele de cablu (K).
- Se montează la loc coșul de colectare iarba. (⇒ 7.1)



7. Elemente de comandă

7.1 Coșul de colectare iarba

Prinderea:

- Se deschide și se menține deschisă clapeta de evacuare (1).
- Se agăță coșul de colectare iarba (2) cu ciocurile de susținere în degajările (3) de la partea din spate a aparatului.
- Se închide clapeta de evacuare (1).



Scoaterea coșului:

- Se deschide și se menține deschisă clapeta de evacuare (1).
- Coșul de colectare iarba (2) se ridică și se scoate spre spate.
- Se închide clapeta de evacuare (1).



7.2 Indicatorul pentru nivelul de umplere

Curentul de aer produs de cuțit ridică indicatorul pentru nivelul de umplere (1). În cazul în care coșul de colectare a ierbii este umplut, curentul de aer se oprește. În cazul în care curentul de aer este redus, indicatorul pentru nivelul de umplere (1) revine în poziția de repaus. Aceasta este o indicație pentru golirea coșului de colectare a ierbii.

Funcționarea corespunzătoare a indicatorului pentru nivelul de umplere este asigurată numai în cazul unui curent optim de aer. Factorii externi, cum ar fi iarba udă, deasă sau înaltă, treptele joase de tăiere, acumularea murdăriei sau altele

similară pot afecta curentul de aer și funcționarea indicatorului pentru nivelul de umplere.

A Coșul de colectare a ierbii se umple

B Coșul de colectare a ierbii este plin

- Se golește coșul de colectare a ierbii, care s-a umplut (\Rightarrow 10.5).

7.3 Ghidon



Pericol de prindere!

La slăbirea mânerelor rotative, partea superioară a ghidonului poate bascula. De aceea trebuie să țineți întotdeauna partea superioară a ghidonului (2) din punctul cel mai de sus cu una din mâini, în timp ce slăbiți mânerele rotative.

1 Rabatarea părții superioare a ghidonului:

Pozitia de transport – pentru transportarea cu economie de spațiu și pentru depozitare:

- Se deșurubează mânerele rotative (1) până ce se rotesc liber și se rabatează în față partea superioară (2) a ghidonului. Aveti grijă să nu se deterioreze cablul electric.

Pozitia de lucru – pentru împingerea aparatului:

- Se rabatează în spate partea superioară (2) a ghidonului și se menține cu o mână în această poziție.
- Se strâng mânerele rotative (1).

2 Reglarea pe înălțime:

Partea superioară a ghidonului poate fi montată la 2 înălțimi:

- Se deșurubează mânerele rotative (1) și se scoadă șuruburile (3).
- Se aduce partea superioară (2) a ghidonului la înălțimea dorită: orificiul A – poziție înaltă orificiul B – poziție joasă
- Se introduc șuruburile (3) prin orificiile părții inferioare și superioare ale ghidonului și se strâng mânerele rotative (1).

7.4 Sistemul central de reglare a înălțimii de tăiere



Se pot regla **cinci** înălțimi diferite de tăiere.

Treapta 1:

înălțimea de tăiere cea mai mică (25 mm)

Treapta 5:

înălțimea de tăiere cea mai mare (65 mm)

Reglarea înălțimii de tăiere:

- Se apasă spre exterior maneta de blocare (1) și se menține în această poziție.
- Se regleză înălțimea dorită de tăiere prin deplasarea aparatului în sus și în jos.
- Se eliberează maneta de blocare (1) și se lasă să se înclincheteze.

8. Indicații pentru lucru

8.1 Generalități



Pericol de accidentare!

Se desfac imediat eventualele bucle formate pe cablu.

În timpul tunderii, țineți cablul de alimentare în spatele dvs. La tundere, cablurile pot fi tăiate din neatenție sau pot produce împiedicări. Din aceste motive, ele prezintă un risc ridicat de accident. În consecință, se va tunde astfel încât cablul de alimentare să fie mereu vizibil în zona de gazon deja tunsă.

Se poate obține un gazon frumos și des prin tunderea frecventă și păstrarea scurtă a acestuia.

Într-o climă caldă și uscată, nu se va tunde gazonul prea scurt deoarece, în caz contrar, acesta va fi ars de soare și va deveni neaspectuos!

Cu un cuțit ascuțit se obține un aspect mai frumos al gazonului decât cu un cuțit tocit; din acest motiv, cuțitul trebuie ascuțit în mod regulat (distribuitorul STIHL).

8.2 Încărcarea corectă a motorului electric

Nu se va porni mașina de tuns iarba în iarbă înaltă, respectiv în cea mai mică înălțime de tăiere.

Este permisă solicitarea mașinii de tuns iarba numai până la nivelul la care turăția motorului nu scade sensibil.

Dacă turația scade, alegeti o înălțime de cădere mai mare și/sau reduceți viteza de avansare.

8.3 Dacă se blochează cuțitul

Se oprește imediat motorul electric și se scoate conectorul de siguranță. Apoi se elimină cauza defecțiunii.

8.4 Protectia termică la suprasarcină a motorului electric

Dacă, în timpul lucrului, apare o supraîncărcare a motorului electric, protecția termică la suprasarcină încorporată oprește automat motorul electric.

Cauze ale unei suprasarcini:

- tunderea în iarba prea înaltă sau înălțime de tundere reglată la nivel prea mic,
- viteză de înaintare prea mare,
- curătare insuficientă a traseului aerului de răcire (fante de aspirație)
- cuțitul este tocit sau uzat,
- cablu de alimentare inadecvat sau prea lung – cădere de tensiune (⇒ 10.1).

Repunerea în funcțiune

După o perioadă de răcire de până la 20 minute (în funcție de temperatura ambientă), aparatul se repune în funcțiune în mod normal (⇒ 10.).

8.5 Zona de lucru a operatorului

- Din motive de siguranță, când motorul electric funcționează, operatorul trebuie să se plaseze întotdeauna în zona de lucru din spatele ghidonului. Se va păstra permanent distanță de siguranță asigurată de ghidon.
- Mașina de tuns iarba poate fi folosită numai de o singură persoană; alte persoane trebuie ținute la distanță de zona de pericol. (⇒ 4.)



9.2 Comanda bimanuală

Motorul electric poate fi pornit numai dacă se apasă și se menține apăsat cu mâna dreaptă butonul de pornire și dacă, după aceasta, se trage spre ghidon cu mâna stângă maneta de oprire motor.

9.3 Frâna motorului electric

După eliberarea manetei de oprire motor, cuțitul se oprește în mai puțin de 3 secunde.

O frână integrată în motorul electric scurtează durata rotirii inerțiale până la oprirea completă a cuțitelor.



După pornirea motorului electric, cuțitul se rotește și se audе un zgomot specific produs de aerul în mișcare. Timpul de funcționare inerțială corespunde duratei acestui zgomot specific după oprirea motorului electric și poate fi măsurat cu un cronometru.

9. Dispozitive de siguranță

Aparatul este echipat cu mai multe sisteme de siguranță pentru funcționarea sigură și pentru protecția împotriva utilizării necorespunzătoare.



Pericol de accidentare!

Dacă este identificat un defect la dispozitivele de siguranță, aparatul nu trebuie pus în funcțiune. Adresați-vă unui distribuitor autorizat; STIHL recomandă distribuitorii autorizați STIHL.

9.1 Dispozitive de protecție

Mașina de tuns iarba este echipată cu dispozitive de protecție, care împiedică contactul accidental cu cuțitul și cu materialul tăiat evacuat în exterior. Acestea sunt carcasa, clapeta de evacuare, coșul de colectare iarba și ghidonul montat corect.

10. Punerea în funcțiune a aparatului

10.1 Conectarea aparatului la alimentarea electrică



Pericol de electrocutare!

Respectați instrucțiunile de siguranță din capitolul „Pentru siguranță dumneavoastră” (⇒ 4.2).

În cazul utilizării unui tambur cu cablu, cablul respectiv trebuie să fie complet derulat deoarece, în caz contrar, din cauza rezistenței electrice, pot apărea pierderi de putere și supraîncălzire.

Pentru alimentare trebuie utilizate numai cabluri care nu sunt mai ușoare decât cablurile cu izolație din cauciuc **H07 RN-F DIN/VDE 0282**.

Secțiune minimă:

până la 25 m lungime: 3 x 1,5 mm²
până la 50 m lungime: 3 x 2,5 mm²

Conecțoarele cablului de alimentare trebuie să fie din cauciuc sau îmbrăcate în cauciuc și trebuie să corespundă standardului **DIN/VDE 0620**.

Tensiunea și frecvența rețelei trebuie să corespundă cu datele de pe eticheta cu caracteristici, respectiv cu datele din capitolul „Date tehnice” (⇒ 17.).

Cabul de rețea trebuie protejat prin siguranțe în mod suficient (⇒ 17.).

Acest aparat este prevăzut să funcționeze la o rețea de alimentare electrică cu o impedanță a sistemului Z_{max} la punctul de alimentare (branșamentul locuinței) de maximum **0,49 Ohmi** (la 50 Hz).

Utilizatorul se va asigura că aparatul va fi folosit numai într-o rețea care îndeplinește aceste condiții. Dacă este necesar, se pot solicita informații referitoare la impedanța rețelei la întreprinderea locală de furnizare a energiei electrice.

10.2 Sistemul de detensionare a cablului



În timpul lucrului, sistemul de detensionare a cablului împiedică o decuplare nedorită a cablului de alimentare și astfel o eventuală deteriorare a raccordului de alimentare de pe aparat.

De aceea, cablul de alimentare trebuie introdus prin sistemul de detensionare.

- Formați o buclă cu cablul de alimentare (1) și treceți-o prin deschiderea (2).
- Treceți bucla peste cârligul (3) și trageți-o strâns.

10.3 Pornirea mașinii de tuns iarba



i Nu se va porni motorul electric în iarba înaltă sau la înălțimea minimă de tăiere, deoarece pornirea este mai dificilă în aceste condiții.

- Se apasă butonul de pornire (1) și se menține apăsat. Se trage spre ghidon și se menține în această poziție maneta de oprire (2) a motorului.
- Butonul de pornire (1) poate fi eliberat după acționarea manetei de oprire (2) a motorului.

10.4 Oprirea mașinii de tuns iarba

- Se eliberează maneta de oprire (1) a motorului. Motorul electric și cuțitul se opresc complet după câteva secunde de rotire inertială.

10.5 Golirea coșului de colectare a ierbii



Pericol de accidentare!

Din motive de siguranță, înainte de scoaterea coșului de colectare a ierbii, motorul electric trebuie oprit.

- Se scoate coșul de colectare a ierbii. (⇒ 7.1)
- Se deschide coșul de colectare a ierbii, eliberând clema de închidere (1). Se rabate în sus partea superioară (2) a coșului și se menține în această poziție. Se rabate spre spate coșul de colectare a ierbii și se golește materialul tăiat.
- Se închide coșul de colectare a ierbii.
- Se montează coșul de colectare a ierbii. (⇒ 7.1)

11. Întreținerea

11.1 Generalități

Pericol de accidentare!

Respectați instrucțiunile de siguranță din capitolul „Pentru siguranță dumneavoastră” (⇒ 4.).

Întreținerea anuală de către distribuitorul autorizat:

Mașina de tuns iarba trebuie verificată o dată pe an de către un distribuitor autorizat. STIHL recomandă distribuitorii autorizați STIHL.

11.2 Curățarea aparatului



14

Interval de întreținere: după fiecare utilizare

- Mașina de tuns iarba se așează pe o suprafață solidă, orizontală și plană.
- Se scoate coșul de colectare iarbă. (⇒ 7.1)
- Pentru curățarea părții inferioare, mașina de tuns iarba (1) se va bascula pe o parte.
- Aparatul se curăță numai cu apă, folosind o perie sau o lavetă. Depunerile de resturi de iarbă se vor desprinde cu un băt de lemn. Dacă este necesar, se va utiliza un detergent special (de exemplu detergent special STIHL).
- Nu se va îndrepta niciodată jetul de apă sau aparatul de curățare sub presiune asupra întrerupătoarelor, a pieselor motorului, a garniturilor și a lagărelor.

11.3 Motorul electric și roțile

Motorul electric nu necesita întreținere.

Lagărele roților nu necesita întreținere.

11.4 Parte superioară a ghidonului

Interval de întreținere: înainte de fiecare utilizare

Se verifică dacă partea superioară a ghidonului nu este deteriorată – aceasta este îmbrăcată cu un strat izolant. În cazul în care acesta este deteriorat, nu se pune în funcțiune mașina de tuns iarba și se înlocuiește partea superioară a ghidonului.

11.5 Întreținerea cuțitului



15

Interval de întreținere: înainte de fiecare utilizare

Pericol de accidentare!

Înaintea fiecărei utilizări se va verifica dacă cuțitul nu prezintă deteriorări. Cuțitul trebuie înlocuit dacă apar ciobituri sau fisuri sau dacă s-au atins, respectiv s-au depășit limitele de uzură.

- Se basculează lateral mașina de tuns iarba. (⇒ 11.2)
- Se curăță cuțitul (1) și se controlează dacă nu prezintă deteriorări (ciobituri sau fisuri) sau uzură și, dacă este cazul, se înlocuiește.
- **Se verifică grosimea cuțitului A** în mai multe puncte cu un řubler. Se măsoară, în special, și în zona aripioarelor cuțitului.
A > 1,6 mm
- Se aşază rigla (2) pe muchia anteroioară a cuțitului și se măsoară **suprafața șlefuită din spate B**.
B < 5 mm

11.6 Demontarea și montarea cuțitului



16

Pericol de accidentare!

La toate lucrările la cuțit se vor purta mănuși de protecție adecvate.

- Pentru lucrări la cuțit, mașina de tuns iarba se basculează lateral. (⇒ 11.2)

1 Demontarea:

- Se ține cu o mână cuțitul (1).
- Se deșurubează șurubul (2) al cuțitului și se scoate împreună cu piesa de antrenare (3) și cuțitul (1).

2 Montarea:

Pericol de accidentare!

Înainte de montare se controlează starea cuțitului (deteriorări, uzură) și, dacă este cazul, se înlocuiește cuțitul. (⇒ 11.5)

Cuțitul se montează numai ca în figură, cu aripioarele îndoite în sus (spre aparat). Se respectă cu strictețe cuplul de strângere indicat pentru șurubul cuțitului, deoarece de acesta depinde fixarea sigură a sculei de tăiere. Șurubul cuțitului se asigură suplimentar cu **Loctite 243**.

La fiecare schimbare a cuțitului, se înlocuiește și șurubul acestuia împreună cu piesa de antrenare.

- Se curăță suprafața de așezare a cuțitului, piesa de antrenare și bucșa cuțitului.
- Se aşază cuțitul (1) cu aripioarele îndoite în sus pe bucșa cuțitului. Se poziționează șifturile de ghidare (4) ale bucșei cuțitului în degajările acestuia.

- Se ține cuțitul (1) cu o mână și se introduce piesa de antrenare (3).
- Se înșurubează și se strâng șurubul (2) al cuțitului.
Cuplu de strângere pentru șurubul cuțitului:
15 - 20 Nm

11.7 Ascuțirea cuțitului

STIHL recomandă ca ascuțirea cuțitului să fie făcută de un specialist. În cazul ascuțirii incorecte a cuțitului (unghi de ascuțire incorect, dezechilibru etc.), este afectată funcționarea aparatului.

Instrucțiuni de ascuțire:

- Se demontează cuțitul. (⇒ 11.6)
- La ascuțire, cuțitele se vor răci, de exemplu cu apă. Nu trebuie să apară o colorație albăstrui deoarece, în acest caz, durata de lucru a tăișului se reduce.
- Pentru a evita vibrațiile produse de dezechilibrare, cuțitele se vor ascuțui uniform.
- Se va respecta un unghi de ascuțire de 30°.
- Dacă este cazul, după operația de ascuțire se va înălțatura bavura produsă pe muchia de tăiere folosind o hârtie abrazivă fină.

11.8 Conservarea (pauza de iarnă)

Păstrați aparatul într-un spațiu uscat, închis și fără praf. Asigurați-vă că aparatul este depozitat în locuri inaccesibile copiilor.

Mașina de tuns iarba se va trece în conservare numai în stare sigură de funcționare; dacă este necesar, se va rabate ghidonul.

Mențineți toate piulitele, bolturile și șuruburile bine strânse, înlocuiți plăcuțele de pericol și avertizare de pe aparat devenite ilizibile, verificați întreaga mașină cu privire la uzură sau deteriorări. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.

Eventualele defecțiuni la aparat vor fi remediate din principiu înainte de depozitare.

În cazul unei pauze îndelungate în funcționarea mașinii de tuns iarba (pauză de iarnă), se vor avea în vedere următoarele puncte:

- Se vor curăța cu atenție toate piesele exterioare ale aparatului.
- Toate piesele mobile se vor unge bine cu ulei, respectiv vaselină.

12. Transportul

12.1 Transportul



Pericol de accidentare!

Înainte de transport, aveți în vedere capitolul „Pentru siguranță dumneavoastră”. (⇒ 4.)

La transport se va purta întotdeauna îmbrăcăminte de protecție adecvată (încălțăminte de protecție, mănuși rezistente). Înainte de ridicare, respectiv de transport, se va deconecta întotdeauna cablul de alimentare electrică.

Deplasarea aparatului:

- Mașina de tuns iarba se transportă înăнд cu o mână de mânerul de transport (1) și cu cealaltă de carcasa (2). Se va păstra întotdeauna o distanță suficientă a cuțitului față de corp, în special față de picioare.

sau

- Mașina de tuns iarba se transportă înăнд-o cu o mână de mânerul de transport (1).

Ancorarea aparatului pe mijloace de transport:

- Se asigură mașina de tuns iarba și coșul de colectare iarbă pe suprafața de transport cu mijloace adecvate de fixare.
- Se fixează cabluri, respectiv chingi, pe mânerul de transport (1) și pe părțile inferioare (3) ale ghidonului.

13. Reducerea uzurii și evitarea deteriorărilor

Indicații importante pentru întreținerea și îngrijirea grupei de produse

Mașină de tuns iarba, condusă manual și alimentată de la rețea (STIHL RME)

Firma STIHL nu își asumă nicio răspundere pentru daune materiale și vătămări corporale care se produc prin nerespectarea indicațiilor din instrucțiunile de utilizare, în special în ceea ce privește siguranța, utilizarea și întreținerea, precum și din cauza utilizării unor accesorii sau piese de schimb neatestate.

Vă rugăm să respectați neapărat următoarele indicații importante pentru evitarea deteriorărilor sau a uzurii excesive a aparatului dumneavoastră STIHL:

1. Piese de uzură

Chiar și în cazul utilizării conform destinației, unele piese ale aparatului STIHL sunt supuse unei uzuri normale și trebuie, în funcție de modul și durata de utilizare, să fie înlocuite la timp.

Printre acestea se numără:

- Cuțitul

2. Respectarea indicațiilor cuprinse în aceste instrucțiuni

Utilizarea, întreținerea și depozitarea aparatului STIHL trebuie să se efectueze conform celor descrise în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate deteriorările cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță, exploatare și întreținere, cad în sarcina exclusivă a utilizatorului.

Acest lucru este valabil în special pentru:

- cablu de alimentare insuficient dimensionat (secțiune).
- alimentare electrică eronată (tensiune).
- modificări ale produsului neautorizate de firma STIHL.
- utilizare pe aparat a unor scule sau accesorii care nu sunt permise, nu sunt adecvate sau care sunt de o calitate inferioară.
- utilizare neconformă cu destinația produsului.
- utilizare a produsului la manifestări sportive sau concursuri.

- defecte cauzate de utilizarea în continuare a produsului cu componente defecte.

3. Lucrări de întreținere

Toate lucrările prezentate în capitolul „Întreținere” trebuie executate în mod regulat.

În măsura în care aceste lucrări nu sunt efectuate de utilizatorul însuși, se va dispune efectuarea lor de către un distribuitor autorizat.

STIHL recomandă efectuarea de lucrări de întreținere și reparatie numai la distribuitorul autorizat STIHL.

Distribuitorii autorizați STIHL sunt instruiți în permanență și dispun de informațiile tehnice necesare.

Dacă aceste lucrări sunt omise, pot apărea defecte care cad exclusiv în sarcina utilizatorului.

Printre acestea se numără:

- defecțiuni ale motorului electric ca urmare a unei curătări insuficiente a traseului aerului de răcire (fante de aspirație),
- coroziune și alte defecțiuni rezultate în urma unei depozitări necorespunzătoare,
- defecțiuni ale aparatului datorate utilizării unor piese de schimb de calitate inferioară,
- defecțiuni ale motorului rezultate din neefectuarea la timp sau efectuarea insuficientă a operațiilor de întreținere, respectiv defecțiuni datorate lucrărilor de întreținere sau reparatie care nu au fost efectuate în atelierele unor distribuitori de specialitate.

14. Protecția mediului



larba tunsă nu trebuie aruncată la gunoi, ci trebuie transformată în compost.

Ambalajul, aparatul și accesorile sunt realizate din materiale reciclabile și se vor evacua la deșeuri în mod corespunzător.

Evacuarea separată și corectă la deșeuri a resturilor de material stimulează reutilizarea în fabricație a materialelor de valoare. Din acest motiv, după trecerea perioadei normale de utilizare, aparatul trebuie predat la un centru de colectare a materialelor de valoare. Eliminarea necorespunzătoare la deșeuri poate fi dăunătoare sănătății și poate polua mediu. La evacuarea la deșeuri, aveți în vedere indicațiile cuprinse în paragraful „Evacuarea la deșeuri”. (⇒ 4.9)

Adresați-vă unui centru de reciclare sau distribuitorului dvs. pentru a afla cum trebuie evacuate la deșeuri în mod corespunzător materialele respective.

15. Piese de schimb cerute mai frecvent

Cuțit:
6311 702 0100

Șurub cuțit:
9018 321 1800

Piesă de antrenare:
6311 702 0600

 Șurubul cuțitului și piesa de antrenare trebuie înlocuite când se înlocuiește cuțitul. Piese de schimb se pot obține de la distribuitorii autorizați STIHL.

16. Declarația de conformitate

16.1 Declarația de conformitate UE mașină de tuns iarba STIHL RME 235.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austria

declără pe propria răspundere că

- Tipul constructiv: mașină de tuns iarba cu motor electric
- Marca de fabricație: STIHL
- Tip: RME 235.0
- Lățimea de tăiere: 33 cm
- Identificare serie: 6311

corespunde dispozițiilor relevante ale Directivelor 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU und 2011/65/EU și a fost dezvoltată și fabricată în conformitate cu versiunile următoarelor standarde valabile la data producției: EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 și EN 61000-3-3.

Numele și adresa organismului notificat implicat:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Pentru determinarea nivelului de putere acustică măsurat și garantat, s-a procedat conform Directivei 2000/14/EC, anexa VIII.

- Nivel de putere acustică măsurat: 92,1 dB(A)
- Nivel de putere acustică garantat: 93 dB(A)

Documentele tehnice sunt păstrate la STIHL Tirol GmbH.

Anul de fabricație și numărul de serie (Nr. serie) sunt indicate pe mașina de tuns iarba.

Langkampfen, 29.04.2021

STIHL Tirol GmbH

reprezentat de

Matthias Fleischer, Șef departament cercetare și dezvoltare

reprezentat de

Sven Zimmermann, Șef departament calitate

Tip	RME 235.0	RME 235.0
Tip motor		Motor universal de c.a.
Tensiune		230 V~
Putere consumată		1200 W
Frecvență		50 Hz
Siguranță		5 A
Clasă de protecție		II
Grad de protecție		IPX 4
Dispozitiv de tăiere		Suport cuțit
Lățime de tăiere		33 cm
Turăție dispozitiv de tăiere		3200 rot/min
Conform 2000/14/EC/S.I. 2001/1701:		
Nivel garantat de putere acustică L_{WA}	93 dB(A)	
Incertitudine K_{WA}	0,8 dB(A)	
Măsurătoare conform EN 60335-2-77:		
nivel de presiune acustică la locul de muncă L_{pA}	80 dB(A)	
Incertitudine K_{pA}	2 dB(A)	
ACTIONARE SUPORT CUȚIT	Permanentă	
Cuplu de strângere		
șurub cuțit	15 - 20 Nm	
Ø roată față	140 mm	
Ø roată spate	170 mm	
Capacitate coș de colectare iarba	30 l	
Înălțime de tăiere	25 - 65 mm	
Factor de vibrații indicat conform EN 12096:		
Valoare măsurată		
a_{hw}	1,40 m/sec ²	
Incertitudine K_{hw}	0,70 m/sec ²	
Măsurători conform EN 20643, EN 60335-2-77		
Lungime	127 cm	

17. Specificații tehnice

Tip	RME 235.0
Nr. de identificare serie	6311
Motor, tip constructiv	Motor electric

Tip	RME 235.0
Lățime	37 cm
Înălțime	108 cm
Greutate	13 kg 14 kg (GB)

17.1 REACH

REACH este o ordonanță CE pentru înregistrarea, evaluarea și atestarea substanțelor chimice.

Pentru informații privind îndeplinirea ordonanței REACH (CE) nr. 1907/2006, a se vedea www.stihl.com/reach.

18. Identificarea cauzelor defectiunilor

✗ apelați eventual la un distribuitor autorizat; STIHL recomandă distribuitorii autorizați STIHL.

Defecțiune:

Motorul electric nu pornește

Cauză posibilă:

- lipsă tensiune alimentare
- cablul de alimentare, ștecherul de alimentare, respectiv conectorul sau întrerupătorul sunt defecte
- butonul de pornire nu este apăsat
- motorul electric este supraîncărcat datorită ierbii prea înalte sau prea umede
- protecția motorului electric este activată
- carcasa aparatului este înfundată
- siguranța din ștecher este defectă (varianta pentru Marea Britanie)

Remediu:

- Se verifică siguranțele (⇒ 10.1)

- Se controlează cablul/ștecherul/întrerupătorul, eventual se înlocuiesc (⇒ 10.1)
- Se apasă butonul de pornire (⇒ 10.3)
- Nu se pornește motorul electric în iarba înaltă; se adaptează înălțimea de tundere (⇒ 7.4)
- Se lasă aparatul să se răcească (⇒ 8.4)
- Se curăță carcasa aparatului (⇒ 11.2)
- Se schimbă siguranța din ștecher (✗)

Defecțiune:

Siguranța de retea declanșează frecvent

Cauză posibilă:

- Cablu de alimentare necorespunzător
- Supraîncărcare a rețelei electrice
- Aparatul este supraîncărcat datorită cosirii în iarba prea înaltă sau prea umedă

Remediu:

- Se utilizează un cablu de alimentare corespunzător (⇒ 10.1)
- Se conectează aparatul pe alt circuit electric
- Se adaptează înălțimea de tundere și viteza de tundere la condițiile de lucru (⇒ 7.4)

Defecțiune:

Vibrării puternice în timpul utilizării

Cauză posibilă:

- Șurubul cuțitului s-a slăbit
- Cuțitul nu este echilibrat

Remediu:

- Se strânge șurubul cuțitului (⇒ 11.6)
- Se reascute (se echilibrează) sau se înlocuiește cuțitul (⇒ 11.7)

Defecțiune:

Tăiere neaspectuoasă, gazonul se îngălbenește

Cauză posibilă:

- Cuțitul este tocit sau uzat
- Viteza de avans este prea mare pentru înălțimea de tundere

Remediu:

- Se reascute sau se înlocuiește cuțitul (⇒ 11.7)
- Se reduce viteza de avans și/sau se alege înălțimea corectă de tundere (⇒ 7.4)

Defecțiune:

Pornire grea sau puterea motorului electric scade în timpul lucrului

Cauză posibilă:

- Tăiere de iarba prea înaltă sau prea umedă
- Carcasa aparatului este înfundată

Remediu:

- Se adaptează înălțimea de tundere și viteza de tundere la condițiile de lucru (⇒ 7.4)
- Se curăță carcasa aparatului (pentru curătare se scoate ștecherul din priză) (⇒ 11.2)

Defecțiune:

Canalul de evacuare este înfundat

Cauză posibilă:


- Cuțitul este uzat
- Cosire de iarba prea înaltă sau prea umedă

Remediu:

- Se înlocuiește cuțitul (⇒ 11.7)
- Se adaptează înălțimea de tundere și viteza de tundere la condițiile de lucru (⇒ 7.4)

19. Planul de întreținere

19.1 Confirmare de predare

Model: _____
Număr de serie: _____
Data: _____

Următoarea operație de întreținere
Data: _____

19.2 Confirmare de service

Cu ocazia lucrărilor de întreținere,
prezentați aceste instrucțiuni de
utilizare distribuitorului dvs. autorizat
STIHL.

Acsta confirmă în rubricile formularului
efectuarea lucrărilor de service.



Operație de service efectuată la
data de

Data următoarei operații de
service

Austatud klient!

Meil on hea meel, et otsustasite STIHLI kasuks. Me töötame välja ja valmistame oma tooteid tippkvaliteedis vastavalt klientide vajadustele. Nii tekivad ka äärmuslikul koormamisel kõrge töökindlusega tooted.

STIHL tähendab tippkvaliteeti ka teeninduses. Meie esindused tagavad kompetentse nõustamise, instrueerimise ja ulatusliku tehnilise toe.

Me täname Teid usalduse eest ja soovime Teile oma STIHLI toote meeldivat kasutamist.

Dr Nikolas Stihl

**TÄHTIS! LUGEGE ENNE KASUTAMIST
LÄBI JA HOIDKE ALLES.**

	1. Sisukord	Turvaseadised	194
Selles kasutusjuhendis	186	Kaitseeadised	194
Üldine teave	186	Kahe-käe-kasutus	194
Juhised selle kasutusjuhendi lugemiseks	186	Elektrimootori järeltööpidur	194
Regionaalsed variandid	186	Seadme käivitamine	195
Seadme kirjeldus	186	Seadme lülitamine elektrivõrku	195
Ohutusnõuded	187	Tömbetöökis	195
Üldine teave	187	Muruniiduki sisselülitamine	195
Hoiatus - ohud elektrivoolu tõttu	188	Muruniiduki väljalülitamine	195
Riietus ja varustus	188	Murukogumiskorvi tühjendamine	195
Seadme transport	189	Hooldus	195
Enne töötamist	189	Üldine teave	195
Töötamise ajal	189	Seadme puhastamine	196
Hooldus, puhastus, remont ja hoiustamine	191	Elektrimootor ja rattad	196
Hoilepanek pikemate tööpauside korral	192	Juhtraua ülemine osa	196
Jäätmekäitlus	192	Niitmistera hooldus	196
Sümbolite kirjeldus	192	Niitmistera eemaldamine ja paigaldamine	196
Seadme töökorda seadmine	192	Niitmistera teritamine	196
Muruniiduki kokkupanemine	192	Hoilepanek (talvepaus)	197
Juhtelemedid	193	Transport	197
Murukogumiskorv	193	Transport	197
Täitumuse näidik	193	Kulumise minimeerimine ja kahjude vältimine	197
Juhraud	193	Keskkonnakaitse	198
Keskne niitmiskõrguse reguleerimine	193	Tavalised varuosad	198
Juhised töötamiseks	194	vastavusdeklaratsioon	198
Üldine teave	194	EL-i vastavusdeklaratsioon muruniiduk STIHL RME 235.0	198
Elektrimootori õige koormus	194	Tehnilised andmed	199
Kui niitmistera on blokeeritud	194	REACH	199
Elektrimootori termiline ülekoormuskaitse	194	Törkeotsing	199
Kasutaja tööala	194	Teenindusplaan	200
		Üleandmise kinnitus	200
		Teeninduse kinnitus	200

2. Selles kasutusjuhendis

2.1 Üldine teave

See kasutusjuhend on tootja **originaalkasutusjuhend** EÜ direktiivi 2006/42/EC mõistes.

STIHL töötab pidevalt oma tootevaliku edasiarendamisega – seepärast jätame endale õiguse muuta tarnekomplektide kuju, tehnikat ja varustust.

Sellest tulenevalt ei ole selle brošüüri andmete ja jooniste alusel õigust esitada kahjunoodeid.

Selles kasutusjuhendis on võib-olla kirjeldatud ka mudeleid, mis igas riigis saadaval ei ole.

See kasutusjuhend on autoriõigusega kaitstud. Kõik õigused on reserveeritud, sh õigus paljundamisele, tõlkimisele ja elektrooniliste süsteemidega töötlemisele.

2.2 Juhised selle kasutusjuhendi lugemiseks

Pildid ja tekstitoode kirjeldavad kindlaid käsisusvötteid.

Selles kasutusjuhendis selgitatakse kõiki seadmel paiknevaid piltsümboleid.

Vaatesuund

Vaatesuuna „**vasak**” või „**parem**” kasutamisel kasutusjuhendis: kasutaja seisab seadme taga ja vaatab sõidusuunas ettepoole.

Viide peatükile

Lisaselgitusteks viitavad nooled vastavale peatükile ja alapeatükile. Siin on näide, kuidas viidatakse peatükile: (⇒ 3.)

Tekstilöökude märgistamine

Kirjeldatud juhised võivad olla märgistatud nii, nagu on kujutatud alljärgnevates näidetes.

Käsisusvötted, mis nõuavad kasutaja sekkumist:

- keerake polt (1) kruvikeeraja abil välja, vajutage hooba (2) ...

Üldised loendid:

- toote kasutamine spordiüritustel või võistlustel

Eriti tähtsad tekstitoode

Eriti tähtsad tekstilöökud on tähistatud allpool kirjeldatud sümbolitega, et neid kasutusjuhendis eraldi esile tõsta.



Oht!

Õnnetuste ja raskete kehavigastuste oht inimestele. Nõutakse või keelatakse teatud kindlat käitumisviisi.



Hoiatus

Inimeste vigastamise oht! Teatud käitumine väldib võimalikke või tõenäolisri vigastusi.



Ettevaatust!

Kergeid vigastusi või materiaalset kahju saab teatud käitumisviisiga vältida.



Märkus

Teave seadme paremaks kasutamiseks ja võimalike käsisusvigade vältimiseks.

Tekstid koos pildiviiidetega

Seadme kasutamist selgitavad pildid leiate kasutusjuhendi algusest.

Kaamerasümbol on pildilehekülgedel olevate piltide sidumiseks vastava tekstiosaga kasutusjuhendis.



2.3 Regionaalsed variandid

STIHL tarnib seadmeid olenevalt tarneriigist erinevate pistikute ja lülititega.

Piltidel on seadmed kujutatud europistikutega, teistsuguste pistikutega seadmete elektrivõrku ühendamine toimub sarnasel viisil.

3. Seadme kirjeldus



- 1 juhtraua ülemine osa
- 2 mootori pidurduskäepide
- 3 pöördkäepide
- 4 väljaviskeava luuk
- 5 transpordikäepide
- 6 mootorikate
- 7 esiratas
- 8 korpus
- 9 tagaratas

- 10** juhtraua alumine osa
- 11** kaabliklamber
- 12** murukogumiskorv
- 13** kaablijuhik
- 14** täitumuse näidik
- 15** käivitusnupp
- 16** võrguühendus
- 17** tömbetökis
- 18** kõrguse reguleerimishoob

4. Ohutusnõuded

4.1 Üldine teave



Seadmega töötamisel tuleb kindlasti järgida õnnetuse ennetamise eeskirju.



Enne esmast kasutuselevõttu tuleb kogu kasutusjuhend tähelepanelikult läbi lugeda. Hoidke kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks hoolikalt alles.

Need ettevaatusabinõud on teie turvalisuseks hädavajalikud, kuid see loend ei ole lõplik. Kasutage seadet arukalt ja vastutustundlikult ning mõelge sellele, et seadme kasutaja on vastutav teiste inimestega juhtuvate õnnetuste ja neile tekitatud varalise kahju eest.

Tutvuge seadme käsitlemise komponentide ja kasutamisega.

Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on kasutusjuhendi läbi lugenud ja oskavad seadet kasutada. Enne esmast kasutuselevõttu peab kasutaja püüdma hankida asjatundlikku ja praktilist juhendust. Müüja või mõni teine asjatundja peab kasutajale selgitama, kuidas seadet ohutult kasutada.

Juhendamise ajal tuleb kasutajale selgitada, et seadmega töötamisel on vaja olla äärmiselt hoolikas ja keskendunud.

Ka selle seadme nõuetekohasel kasutamisel säilibad alati teatud jääriskid.



Eluohtlik lämbumise töttu!

Lapsed võivad pakendiga mängides lämbuda. Ärge lubage lapsi pakendi lähedusse.

Seadet koos kõigi lisaseadmetega tohib anda või laenata ainult neile isikutele, kes on saanud kasutamiseks vajalikud juhised või tunnevad juba seda mudelite ja selle kasutamist. Kasutusjuhend kuulub seadme juurde ja see tuleb alati koos seadmega edasi anda.

Kasutage seadet vaid siis, kui olete välja puhanud ning heas füüsilises ja vaimses seisundis. Kui teie tervis pole korras, peaksite oma arstilt küsimä, kas tohite seadmega töötada. Pärast alkoholi, narkootikumide või reaktsioonikiirust vähendavate ravimite tarvitamist ei tohi seadmega töötada.

Veenduge, et kasutaja on füüsiliselt, sensoorselt ja vaimselt võimeline seadet käitama ja sellega töötama. Kui kasutaja on füüsiliselt, sensoorselt või vaimselt piiratud, võib kasutaja sellega töötada ainult järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel.

Veenduge, et kasutaja oleks täisealine või saanud järelevalve all väljaõpppe mingil kutsealal siseriiklike eeskirjade kohaselt.

Seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises.

Tähelepanu – õnnetusoh!

Seade on ette nähtud ainult muruniidukina kasutamiseks. Seadme kasutamine muul otstarbel on keelatud ja võib olla ohtlik või seadet kahjustada.

Kasutaja vigastusohu töttu ei tohi seadet kasutada järgmisteks töödeks (loend pole täielik):

- põõsaste ja hekkide pügamiseks;
- ronitaimede kasvude lõikamiseks;
- muruhoolduseks katusseaedades ja rödukastides;
- puu- ja hekilöökmete hekseldamiseks ja peenestamiseks;
- könniteede puhastamiseks (puhtaks imemiseks, puhumiseks);
- pinnakonaruste, nt mutimullahunnikute, tasandamiseks;
- lõikejäätmete transportimiseks, välja arvatud selleks ettenähtud murukogumiskorvis.

Turvalise kaalutlustel on keelatud igasugune seadme muutmine (erand on STIHLi lubatud tarvikute ja lisaseadmete nõuetekohane paigaldamine) – see muudab garantii kehtetuks. Teavet lubatud lisatarvikute kohta saate oma STIHLi müügiesindusest.

Eriti on keelatud igasugune seadme muutmine, mis muudab sisepõlemismootori või elektrimootori võimsust või põörlemiskiirust.

Seadmega ei tohi transportida esemeid, loomi ega inimesi, eriti lapsi.

Seadme kasutamisel haljasaladel, parkides, spordiväljakutel, tänavate ääres ning põllu- ja metsamajanduslikes ettevõtetes tuleb olla eriti ettevaatlik.



Tähelepanu! Tervisekahjustuse oht vibratsiooni tõttu!

Liiga suur vibratsioonikoormus võib põhjustada vereringe- või närvkahjustusi, eriti vereringehäirega inimestel. Pöörduge arsti poole, kui tekivad sümpтомid, mis võivad olla põhjustatud vibratsioonist. Sümpтомid, mis tekivad eelkõige sõmedes, kätes või randmetes (mittetäielik loend):

- tundetus,
- valu,
- lihasnõrkus,
- naha värvuse muutumine,
- ebameeldiv sügelus.

Töötamise ajal hoidke juhtrauast kahe käega ette nähtud kohtadest kinni, aga mitte kramplikult.

Tööaega plaanides vältime pikema aja vältel mõjuvaid suuri koormusi.

4.2 Hoiatus - ohud elektrivoolu tõttu



Tähelepanu! Elektrilögi oht!

Eriti tähtsad on elektriohutuse seisukohalt võrgujuhe, võrgupistik, sisse-/väljalülitamise lülit ja ühendusuhe. Kahjustatud juhtmeid, ühendusi ega pistikuid ning nõuetele mittevastavaid ühendusuhtmeid ei tohi kasutada.



Võtke seade kasutusse ainult siis, kui võrgujuhe on lahti keritud.

Kaablitrumlit kasutades peab see enne kasutamist olema alati täielikult maha keritud.

Ärge kunagi kasutage kahjustunud pikendusjuhet. Asendage defektne juhe ueuga ja ärge püüdke ise pikendusjuhet parandada.

Seadet ei tohi kasutada, kui juhtmed on vigastatud või kulunud. Eriti oluline on kontrollida, et võrgujuhtmel poleks vigastusi ega vananemise märke.

Elektrijuhtmete hooldus- ja parandustöid tohivad teha ainult erialase väljaõppega spetsialistid.

Elektrilögi oht!

Ärge ühendage kahjustunud juhet vooluvõrku. Puutuge kahjustunud juhet alles pärast selle vooluvõrgust eemaldamist.

Elektrilögi oht!

Kahjustatud juhtmeid, ühendusi ega pistikuid ning nõuetele mittevastavaid ühendusuhtmeid ei tohi kasutada.

Lõikedetaile (terasid) puutuge alles siis, kui seade on vooluvõrgust lahti ühendatud.

Jälgige, et kasutatavad võrguhendusuhtmed oleks piisavalt kaitstud.



Kuigi elektrimootor on veepriitsmete eest kaitstud, ei tohi seadmega töötada vihma käes ega ka märjas keskkonnas.

Välitingimustes kasutage eranditult niiskuskindlaid pikendusjuhtmeid, mis on seadmega kasutamiseks sobilikud (\Rightarrow 10.1).

Hoidke niitmise ajal juhe terast eemal.

Eemaldage ühendusuhe pistikust ja pistikupesast kinni hoides, mitte ühendusuhtmest tömmates.

Kui seade ühendatakse elektrigeneraatoriga, siis tuleb arvestada, et voolutugevuse kõikumine võib tekitada kahju.

Ühendage seade ainult sellisesse vooluvõrku, mis on kaitstud maksimaalselt 30 mA suuruse voolukõikumise kaitseeadisega. Lähemat teavet annab elektrik.

Elektriohutuse kaalutlustel peab elektrikaabel olema alati juhtraual nõuetekohaselt paigaldatud.

4.3 Riietus ja varustus



Töötamise ajal tuleb alati kanda kinniseid, sügava mustriga jalatseid. Ärge kunagi töötage paljajalu ega näiteks sandaalides.



Kandke seadme hooldus- ja puhastustööde ning transportimise ajal alati lisaks ka kinniseid jalanõusid ning siduge lahtised juuksed kokku ja kaitiskeid nt pearäti, mütsi või muu seesugusega.



Niitmistera teritamisel tuleb kanda sobivaid kaitseprille.

Seadet tohib kasutusele võtta vaid siis, kui kantakse pikki pükse ja liibuvaid riideid.

Ärge kunagi kandke selliseid riideid, mis võivad seadme liikuvate osade (tööhoobade) külge kinni jäädva; ärge kandke ka ehteid, lipsu ega selle.

4.4 Seadme transport

Töötage alati kinnastega, et vältida teravate ja kuumade masinaosadega enda vigastamist.

Enne transportimist lülitage seade välja, tömmake võrgujuhe välja ja oodake, kuni tera jääb seisma.

Transportige seadet ainult jahtunud elektrimootoriga.

Arvestage seadme massiga ja kasutage vajaduse korral seadme pealelaadimisel sobivaid abivahendeid (rampe, tösteseadmeid).

Kinnitage seade ja koos sellega transporditavad seadme osad (nt murukogumiskorv) laadimispinnale piisava hulga kinnitusvahenditega (rihmad, trossid jne).

Töstmisel ja kandmisel vältige kokkupuudet niitmisteraga.

Järgige andmeid peatükis „Transport”. Seal on kirjeldatud, kuidas seadet tösta või kinni siduda. (⇒ 12.1)

Seadme transportimisel järgige kohalikke eeskirju, eeskirju, eeskirju, mis puudutavad laadimisalustele paigutatud seadmete ja esemete transportimist.

4.5 Enne töötamist

Tuleb tagada, et seadmega töötavad vaid isikud, kes kasutusjuhendit tunnevad.

Järgige sisepõlemis- või elektrimootoriga töötavate aiatööriistade kasutamisel kommunaleeskirjadest lubatud tööaegu.

Kontrollige kogu maa-ala, kus seadet kasutama hakatakse, ja eemaldage kõik kivid, kaikad, traadid, kondid ja muud

võõrkehad, mis võivad seadme alt üles paiskuda. Kõrges rohus võivad takistused (nt kännud, puujuured) kergesti märkamatuks jäädva.

Seetõttu märgistage enne seadmega töö alustamist kõik murupinnal olevad võõrkehad (takistused), mida pole võimalik eemaldada.

Enne seadme esmakordset kasutamist tuleb eemaldada pakendimaterjal ja transpordilukud.

Enne seadme kasutamist tuleb kõik kulunud ja defektsed osad välja vahetada. Asendage seadmel olevad loetamatuks muutunud või kahjustatud ohu- ja hoiatussildid uutega. Teile lähimas STIHLi müügiesinduses on saadaval varukleepsud ja kõik muud varuosad.

Seadet tohib kasutada vaid töökoras olekus. Alati enne kasutamist kontrollige,

- kas seade on nõuetekohaselt kokkumonteeritud;
- kas lõikeinstrument ja kogu lõikeplokk (niitmistera, kinnitusdetailid, niiduseadme korpus) on laitmatus seisukorras. Eriti tuleb jälgida, kas kinnitus on tugev ning kas on tekinud kahjustusi ja kulumist (sälke või pragusid);
- kas turvaseadmed (nt väljaviskeava luuk, korpus, juhtraud, mootori pidurduskäepide) on laitmatus seisukorras ning nõuetekohaselt funktsioneerivad;
- kas murukogumiskorv on kahjustusteta ja tervenisti külge monteeritud; kahjustatud murukogumiskorvi ei tohi kasutada;
- kas elektrimootori järel tööpidur on töökorras.

Tehke kõik vajalikud tööd või pöörduge müügiesindusse. STIHL soovitab ettevõtte STIHL müügiesindust.

Jäätmekäitusse suunamisel järgige peatükis „Ohud elektrivoolu tööt“ toodud andmeid. (⇒ 4.2)

Ärge kunagi lülitage elektrimootorit sisse, kui tera pole nõuetekohaselt paigaldatud. Elektrimootori ülekuumenenemise oht!

4.6 Töötamise ajal

 Ärge töötage seadmega, kui ohupiirkonnas on loomi või inimesi (eriti lapsi).

Seadmele paigaldatud lülitus- ja kaitseseadiseid ei tohi eemaldada ega mittetoimivaks muuta. Eelkõige on keelatud mootori pidurduskäepideme fikseerimine juhtraua külge (nt sidumine).

Juhtraud peab olema alati nõuetekohaselt monteeritud ja seda ei tohi muuta. Ärge kunagi võtke kasutusse ümberpööratud juhtrauaga seadet.

Ärge kunagi kinnitage esemeid (nt tööriideid) juhtraua külge. Pikendusjuhet ei tohi kerida juhtraua ümber.

Töötage vaid päevalguses või hea tehisvalgustusega.

Ärge töötage seadmega keskkonnatemperatuuril alla +5 °C.

Ärge töötage seadmega vihma ja äikesel ajal ning eriti siis, kui valitseb pikselöögioht.

Märgal pinnal suureneb önnestuste oht (oksapurusti halvem seisukindlus). Tuleb töötada eriti ettevaatlikult, et vältida libisemahakkamist. Võimalusel vältige seadme kasutamist märgal pinnal.

Ärge jätkke seadet vihma kätte.

Seadme sisselülitamine

Lülitage seade ettevaatlikult sisse, järgides juhiseid peatükis „Seadme kasutuselevõtt“. (⇒ 10.)

Jälgige, et vahel jalgade ja lõikeinstrumenti vahel oleks piisavalt suur.

Seade peab sisselülitamisel seisma tasasel pinnal.

Seadet ei tohi enne sisselülitamist ja sisselülitamise ajal kallutada.

Ärge lülitage elektrimootorit sisse, kui väljaviskekanal pole kaetud väljaviskeava luugi või murukogumiskorviga.

Vältige seadme sagedast sisselülitamist lühikese aja jooksul, eriti sisselülitusnupuga „mängimist“.

Elektrimootori ülekuumenemise oht!

Töötamine kallakutel

Töödelge kallakuid alati ristisuunas, mitte kunagi aga pikisuunas.


Kui muruniiduki kasutaja peaks pikisuunas niitmisel kaotama kontrolli seadme üle, võib töötava niiduseadmega muruniiduk temast üle veereda.

Olge eriti ettevaatlik kallakul soidusuunda muutes.

Kallakutel töötades jälgige, et teil oleks kindel jalgealune, ja vältige seadmega töötamist liiga järskudel kallakutel.

Turvalisuse kaalutlustel ei tohi masinat kasutada üle 25° (46,6%) tōusunurgaga kallakutel. **Vigastusoht!**

25° kaldenurk vastab vertikaalsele tōusule 46,6 cm 100 cm horisontaalpiikkuse puhul.

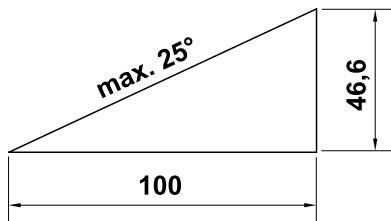

Töötamine:



Tähelepanu – vigastusoht!

Ärge mitte kunagi pange käsi ega jalgu pöörlevate osade lähedale ega nende alla. Ärge mitte kunagi puudutage pöörlevat tera. Hoidke end alati väljaviskeavast eemal. Hoidke alati juhtraua abil reguleeritud ettenähtud ohutut vahet.



Ärge püüdke tera kontrollida, kui seade töötab. Ärge kunagi avage väljaviskeava luuki ega eemaldage murukogumiskorvi, kui niitmistera töötab. Pöörlev tera võib tekitada vigastusi.

Juhige seadet alati kõndimistempos – seadmega töötades ei tohi kunagi joosta. Seadme kiirel lükkamisel suureneb vigastusoht komistamise, libisemise vms tõttu.

Olge eriti ettevaatlik, kui pöörate seadet ümber või tömbate seda enda poole.

Komistamisoht!

Ärge kunagi töstke ega kandke töötava elektrimootoriga või ühendatud võrgujuhtmega seadet.

Murukamaras olevatest objektidest (muruniisutusseadmed, postid, veevraanid, vundamendid, elektrikaablid jne) tuleb mööda sõita. Ärge kunagi sõitke üle selliste objektide.

Kasutage seadet eriti ettevaatlikult, kui töötate kallakute, astangute, kraavide ja tiikide lähedal. Hoidke selliste ohtlike kohtadega piisavat vahet.

Kui lõikeinstrument või seade peaks põrkama mingi takistuse või võõrkeha vastu, tuleb elektrimootor kohe seisata, võrgupistik välja tõmmata ja asjatundlikult üle vaadata.



Arvestage sellega, et lõikeinstrument töötab pärast väljalülitamist täieliku seisajämiseni veel mõned sekundid.

Lülitage elektrimootor välja,

- kui seadet on vaja transportimisel mujal kui murupinnal lükates või sõites kallutada;
- kui lükkate seadet niidupinnale või sealta ära;
- enne murukogumiskorvi eemaldamist;
- enne niitmiskõrguse reguleerimist.



Lülitage elektrimootor välja, tömmake võrgupistik välja ja veenduge, et lõikeinstrument oleks täielikult seisma jäanud,

- enne, kui hakkate blokeeringuid kõrvaldamata või ummistusti väljaviskekanalist eemaldama;

- kui lõikeinstrument on sattunud vőrkehale. Siis tuleb kontrollida, ega lõikeinstrumendil pole kahjustusi. Seadet ei tohi kasutada, kui teravöll või elektrimootori völl on kahjustatud või kõver. **Katkised detailid võivad põhjustada vigastusi!**
- enne seadme kontrollimist, puhastamist või selle juures tööde tegemist (nt B. niitmiskõrguse reguleerimist, juhtraua ümberpõoramist/reguleerimist);
- enne seadme juurest lahkumist või selle järelevalveta jätmist;
- enne seadme tõstmist või kandmist;
- enne transpordimist;
- kui seade on sattunud vőrkehale või hakkab ebatavaliselt tugevalt vibreerima. Kontrollige sellisel juhul, ega seade, eriti selle lõikeplokk (tera, teravöll, tera kinnitus) pole kahjustada saanud, ning tehke vajalikud parandustööd, enne kui seadme uuesti käivitata ja sellega tööle hakkate.



Vigastusoht!

Tugev vibratsioon viitab harilikult rikkele.
Seadet ei tohi mingil juhul kasutada, kui teravöll või niitmistera on kahjustatud või kõveraks paindunud.
Kui teil puuduvad vajalikud teadmised, laske remont teha müügiesinduses – STIHL soovitab STIHL müügiesindust.

Selle seadme hoo ülesvõtmisel tekkinud pingekõikumised võivad ebasoodsate võrgutingimustele korral häirida teisi samasse vooluringi ühendatud seadmeid. Sellisel juhul tuleb kasutada sobivaid abinõusid (nt lülitada seade teise

vooluringi kui muud seadmed, kasutada seadet madalama nävtakistusega vooluringis).

4.7 Hooldus, puhastus, remont ja hoiustamine



Enne kõikide tööde alustamist seadme juures, enne seadme reguleerimist või puhastamist või kontrollimist, kas ühendusujuhe pole keerdus või kahjustatud, lülitage seade välja ja tömmake võrgujuhe välja.

Laske seadmel enne suletud ruumi hoilepanekut, enne hooldustöid ja enne puhastamist täielikult jahtuda.

Puhastamine

Pärast kasutamist puhastage kogu seadet hoolikalt. (⇒ 11.2)

Lükake kinnijääenud murujäägid puupulgaga lahti. Puhastage niiduki alumine pool harja ja veega.

Ärge kasutage kunagi survepesurit ega peske seadet voolava vee all (nt aiavoolikuga).

Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid. Sellised puhastusvahendid võivad kahjustada plast- ja metallosi ning vähendada STIHL seadme töökindlust.

Tuleohu välimiseks hoidke jahutusõhuavade piirkond elektrimootori põhikatte ja korpuse vahel murust, heinakörttest, samblast, lehtedest või väljatilkuvast ölist (määrddest) puhas.

Hooldustööd

Teostada tohib vaid selles kasutusjuhendis kirjeldatud hooldustöid, kõik muud tööd laske teha müügiesinduses.

Kui teil puuduvad vajalikud teadmised ja abivahendid, pöörduge **alati** müügiesindusse.

STIHL soovitab lasta hooldustöid ja remonti teha ainult STIHLi müügiesinduses.

STIHLi müügiesinduste töötajaid koolitatakse regulaarselt ja nende käsutuses on tehniline teave.

Kasutage ainult tööriisti, tarvikuid ja lisaseadmeid, mille on STIHL selle seadme jaoks lubanud, või tehniliselt samaväärseid osi, muidu võib tekkida inimeste vigastamise või seadme kahjustamise oht. Küsimuste korral pöörduge müügiesindusse.

STIHLi originaaltööriistad, -tarvikud ja -varuosad on oma omadustelt optimaalselt seadme ning kasutaja nöudmistega kooskõlastatud. STIHLi originaalvaruosi võib ära tunda STIHLi varuosanumbri järgi, kirjast STIHL ning vajaduse korral ka STIHLi varuosamärgistusest. Väikestel detailidel võib olla ka ainult märgistus.

Hoidke hoiatuste ja juhistega kleepsud alati puhtad ning loetavad. Kahjustatud või kaduma läinud kleepsud tuleb asendada uute originaalsiltidega STIHLi müügiesindusest. Kui mõni detail asendatakse uega, jälgige, et uus osa saaks samasuguse kleepsu.

Lõiketerade juures teostage töid ainult paksude töökinnastega ja äärmiselt ettevaatlikult.

Et seade oleks turvalises töökoras, hoolitsege selle eest, et kõik mutrid, poldid ja kruvid, eriti tera polt, oleksid korralikult kinni.

Kontrollige kogu seadet ja murukogumiskorvi regulaarselt, eriti aga seadme pikemaks ajaks hoiulepanekul (nt enne talvepausi), et ei esineks kuluminist ega kahjustusi. Vahetage kulunud või kahjustatud osad turvalisuse kaalutlustel kohe välja, et seade oleks alati ohutu ja töökoras.

Kui hooldustööde ajaks eemaldati detaile või kaitseoseadiseid, siis tuleb need kohe nõuetekohaselt tagasi panna.

Kontrollige regulaarselt niitmistera tugevat kinnitust ning kas on tekinud kahjustusi ja kuluminist.

4.8 Hoiulepanek pikemate tööpauside korral

Pange jahtunud seade kuiva, suletud, tolmuvabasse ruumi hoiule.

Tagage, et seade oleks kaitstud volitatamata kasutuse eest (nt lapsed).

Seade tuleb enne hoiulepanekut (nt talvepausi) põhjalikult puhastada.

Hoidke seadet töökoras.

4.9 Jäätmekäitlus

Tagage, et oma aja ära elanud seade antakse nõuetekohaselt vastavasse jäätmekäitlisse. Tehke seade enne jäätmekäitlisse andmist kasutuskõlbmatuks. Õnnetuste vältimiseks eemaldage kindlasti võrgujuhe või elektrimootori elektrikaabel.

Vigastusoht lõikeinistrumendiga!

Ärge jätkage kunagi ka oma aja äraelanud seadet järelevalveta. Tagage, et seadet ja eriti lõikeinstrumenti hoitakse väljaspool laste tegevusulatust.

5. Sümbolite kirjeldus



Tähelepanu!

Enne kasutuselevõttu tuleb lugeda kasutusjuhendit ja ohutuseeskirju ning neid järgida.



Vigastusoht!

Hoidke kolmandad isikud ohutsoonist eemal.



Vigastuse oht!


Käed ja jalad tuleb teradest eemal hoida. Ettevaatust terava niitmisteraga. Lõikeinstrument töötab pärast väljalülitamist veel mõne sekundi jooksl edasi (mootori-/terapidur). Enne tööde alustamist lõikeinstrumendi juures, enne hooldus- ja puhastustöid, enne kontrollimist, ega ühendusjuhe keerdus või katki pole, ning enne seadme juurest lahkumist lülitage masin välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust.



Elektrilöögi oht! Hoidke ühendusjuhe lõikeinistrumendist eemal.



Ärge töötage seadmega vihmas ega märjas ümbruses.



Lülitage elektrimootor sisse.

6. Seadme töökorda seadmine

6.1 Muruniiduki kokkupanemine



Vigastusoht

Järgige peatükis „Ohutusnõuded“ toodud ohutusjuhiseid. (⇒ 4.)

- Pange seade kokku horisontaalsel, tasasel ja kõval aluspinnal. Kontrollige enne kokkupanekut tarnekomplekti.
- Pange murukogumiskorv kokku ja paigaldage juhtraua alumised osad (D) – arvestage pöördemomenti.
- Seadke juhtraua ülemine osa soovitud kõrgusele juhtraua alumise osa peale ja hoidke kinni. (⇒ 7.3)



- Paigaldage juhtraua ülemine osa ja asetage elektrikaabel, nagu joonisel näidatud, kaablijuhikusse (J) ning kinnitage kaabliklambritega (K) juhtraua külge.
- Paigaldage murukogumiskorv. (⇒ 7.1)



7. Juhtelemendid

7.1 Murukogumiskorv

Paigaldamine

- Avage väljaviskeava luuk (1) ja hoidke selles asendis.
- Kinnitage murukogumiskorv (2) kinnituskonksudega seadme tagaküljel asetsevatesse kinnitustesse (3).
- Sulgege väljaviskeava luuk (1).



Eemaldamine

- Avage väljaviskeava luuk (1) ja hoidke selles asendis.
- Tõstke murukogumiskorv (2) üles ja eemaldaage suunaga tahapoole.
- Sulgege väljaviskeava luuk (1).



7.2 Täitumuse näidik

Tera poolt tekitatud õhuvool tõstab täituvuse näidikut (1) ülespoole. Kui murukogumiskorv on täis, peatub õhuvool. Kui õhuvool on liiga väike, langeb täituvuse taseme näidik (1) puhkeasendisse tagasi. See on märguanne murukogumiskorvi tühjendamiseks.

Täituvuse taseme näidiku funktsioon on piiramatult tagatud ainult optimaalse õhuvoolu korral. Välised mõjutused nagu märg, tihe või liiga kõrge rohi, madal niitmisaste, mustus või muud tegurid võivad õhuvoolu ja täitumuse taseme näidikut negatiivselt mõjutada.

A Murukogumiskorv on täidetud

B Murukogumiskorv on täis

- Tühjendage täidetud murukogumiskorv (⇒ 10.5).

7.3 Juhtraud



Pigistusoht!

Pöördkäepidemete vabastamisel võib juhtraua ülemine osa kokku pöörduda. Seetõttu hoidke pöördkäepidemete lahtikeeramisel alati juhtraua ülemise osa (2) kõige kõrgemast kohast käega kinni.

1 Juhtraua ülemise osa ümberpööramine

Transpordiasend – ruumisäästlikuks transportimiseks ja hoilepanekuks

- Keerake pöördkäepidemeid (1) nii palju välja, et need vabalt liiguksid, ja pöörake juhtraua ülemine osa (2) ette. Jälgige, et elektrikaabel kahjustada ei saaks.

Tööasend – seadme lükkamiseks

- Pöörake juhtraua ülemine osa (2) tahapoole lahti ja hoidke ühe käega kinni.
- Keerake pöördkäepidemed (1) kinni.

2 Kõrguse reguleerimine

Juhtraua ülemist osa saab fikseerida 2 kõrgusesse.

- Keerake pöördkäepidemed (1) ära ja võtke poldid (3) välja.
- Seadke juhtraua ülemine osa (2) soovitud kõrgusele: auk A – kõrge asend auk B – madal asend
- Pistke poldid (3) läbi juhtraua alumises ja ülemises osas olevate aukude, keerake pöördkäepidemed (1) kinni.

7.4 Keskne niitmiskõrguse reguleerimine

Seadistada saab **viiele** erinevale niitmiskõrgusele.

Aste 1:
vähim niitmiskõrgus (25 mm)

Aste 5:
suurim niitmiskõrgus (65 mm)

Nitmiskõrguse reguleerimine

- Suruge fikseerimishooba (1) väljapool ja hoidke selles asendis.
- Reguleerige soovitud niitmiskõrgusele, liigutades seadet üles ja alla.
- Laske fikseerimishoob (1) lahti ja laske sellel kinnituda.

SL SK TR HU SR HR CS LV RO LT ET MK SQ AZ KK

8. Juhised töötamiseks

8.1 Üldine teave



Vigastusoht!

Kui juhe läheb sõlme, tuleb see kohe lahti harutada.

Vedage niitmise ajal ühendusjuhet enda taga. Niitmise ajal on oht ühendusjuhtmeid kogemata läbi lõigata või nende otsa komistada. Need kujutavad endast seetõttu suurt önnetusohtu. Sellepärast niitke alati nii, et ühendusjuhe asuks juba niitudetud murupinnal hästi nähtaval.

Ilusa ja tiheda muru saab tiheda niitmise ja muru lühikesena hoidmisega.

Kuuma ja kuiva ilmaga ei tohiks muru liiga lühikeseks niita, kuna muidu körvetab pääke muru ära ja see muutub inetuks!

Terava teraga on löketulemus ilusam kui nüri teraga, seetõttu tuleks tera regulaarselt teritada (STIHLi müügiesinduses).

8.2 Elektrimootori õige koormus

Ärge lülitage muruniidukit sisse kõrges rohus või kõige madalamal niitmiskõrgusel.

Muruniidukit võib koormata vaid nii tugevalt, et elektrimootori pöörlemiskiirus seejuures oluliselt ei lange.

Pöörlemiskiiruse vähenedes reguleerige kõrgem niitmiskõrgus ja/või vähendage ettenihkekiirust.

8.3 Kui niitmistera on blokeeritud

Seisake kohe elektrimootor ja tömmake võrgupistik välja. Seejärel kõrvaldage riikke põhjus.

8.4 Elektrimootori termiline ülekoormuskaitse

Kui töö käigus tekib elektrimootori ülekoormus, lülitab sisseehitatud termiline ülekoormuskaitse elektrimootori automaatselt välja.

Ülekoormuse põhjused:

- liiga kõrge muru niitmine või liiga madalaks reguleeritud niitmiskõrgus;
- liiga suur ettenihkekiirus;
- ebapiisav jahutusõhuavade (sissevoolupilude) pu hastus;
- nüri või kulunud niitmistera;
- ebasobiv või liiga pikk ühendusjuhe – pingelangus. (⇒ 10.1)

Taaskasutuselevõtt

Pärast jahtumisaega kuni 20 min (sõltub keskkonnateperatuurist) võite seadme tavalisel viisil kasutusele võtta. (⇒ 10.)

8.5 Kasutaja tööala

- Kasutaja peab käiva elektrimootori ajal alati viibima ohutuse tagamiseks juhtraua taga olevas töö alas. Hoidke alati juhtraua abil reguleeritud ettenähtud ohutut vahet.
- Muruniidukit peab korraga kasutama alati ainult üks inimene, kõrvalised isikud ei tohi ohualas viibida. (⇒ 4.)

9. Turvaseadised

Masin on ohutuks tööks ja kaitseks asjatundmatu kasutamise vastu varustatud mitmete turvaseadmetega.



Vigastusoht!

Kui ühel turvaseadmetest esineb rike, siis ei tohi masinat kasutada. Pöörduge müügiesindusse, STIHL soovitab STIHLi müügiesindust.

9.1 Kaitseseadised

Muruniidukil on kaitseseadised, mis ei lase niitmistera ja väljapaisatava niidetud rohuga kogemata kokku puutuda. Nendeks on korpus, väljaviskeava luuk, murukogumiskorv ja korralikult paigaldatud juhtraud.

9.2 Kahe-käe-kasutus

Elektrimootori saab sisse lülitada ainult siis, kui parema käega vajutatakse sisselülitusnuppu ja hoitakse selles asendis ning seejärel vasaku käega tömmatakse mootori pidurduskäepidet juhtraua suunas.

9.3 Elektrimootori järel tööpidur

Pärast mootori pidurduskäepideme lahtilaskmist jääb niitmistera vähem kui 3 sekundi pärast seisma.

Elektrimootorisse integreeritud järel tööpidur lühendab järel töötamisaega kuni tera seismajäämiseni.



Pärast elektrimootori sisselülitamist hakkab tera pöörlema ja on kuulda tuulemürä. Järeltöötamisaeg vastab tuulemürä kestusele pärast elektrimootori väljalülitamist, seda saab stopperiga mõosta.

10. Seadme käivitamine

10.1 Seadme lülitamine elektrivõrku



Elektrilöögi oht!

Järgige peatükis „Ohutusnõuded“ toodud ohutusjuhiseid. (⇒ 4.2)

Kaablitrumlit kasutades peab ühendusuhe olema täielikult maha keritud, muidu võib elektritakistuse tõttu tekkida võimsuskadu ja ülekuumenemine.

Ühendusuhtmetena tohib kasutada ainult juhtmeid, mis pole kergemad kui kummivoilkuga juhtmed **H07 RN-F DIN/VDE 0282**.

Miinimumläbimõõt:

kuni 25 m pikkune: 3 x 1,5 mm²
kuni 50 m pikkune: 3 x 2,5 mm²

Ühenduskaablite liitmikud peavad olema kummist või kummikattega ja vastama normile **DIN/VDE 0620**.

Võrgupinge ja -sagedus peavad vastama andmesildil või peatükis „Tehnilised andmed“ (⇒ 17.) toodud andmetega.

Võrgujuhe peab olema piisavalt kaitstud (⇒ 17.).

Seade on ette nähtud kasutamiseks vooluvõrgus võrguimpedantsiga Z_{max} edastuspunktis (majaühendus) maksimaalselt **0,49 oomi** (50 Hz).

Kasutaja peab tagama, et seadet käitatakse vaid elektrivõrgus, mis vastab nendele tingimustele. Vajaduse korral saab võrguimpedantsi küsida kohalikust energiavarustusettevõttest.

10.2 Tõmbetökis

Tõmbetökis takistab töötamise ajal tahtmatut ühendusuhtme väljatõmbamist ja seetõttu võimalikku võrguühenduse kahjustamist seadmel.

Seetõttu tuleb ühenduskaabel juhtida läbi tõmbetökise.

- Moodustage ühendusuhtmest (1) aas ja pistke see august (2) läbi.
- Riputage aas üle konksu (3) ja keerake kinni.

10.3 Muruniiduki sisselülitamine



Ärge lülitage elektrimootorit kõrges rohus või kõige madalamal niitmisõrgusel sisse, kuna see raskendab kävitamist.

- Vajutage sisselülitusnuppu (1) ja hoidke selles asendis. Tõmmake mootori pidurduskäepidet (2) juhtraua poole ja hoidke selles asendis.
- Sisselülitusnupu (1) võib pärast mootori pidurduskäepideme (2) vajutamist lahti lasta.

10.4 Muruniiduki väljalülitamine

- Laske mootori pidurduskäepide (1) lahti. Elektrimootor ja niitmistera jäävad pärast lühikest järeltöötamisaega seisma.

10.5 Murukogumiskorvi tühjendamine



Vigastusoht!

Murukogumiskorvi paigaldamise ja eemaldamise ajaks tuleb elektrimootor turvalisuse kaalutlustel seisata.

- Eemaldage murukogumiskorv. (⇒ 7.1)
- Avage murukogumiskorvi kinnituslapats (1). Pöörake murukogumiskorvi ülemine osa (2) üles ja hoidke selles asendis. Pöörake murukogumiskorv tahapoole ümber ja tühjendage lõikejäämetest.
- Sulgege murukogumiskorv.
- Paigaldage murukogumiskorv. (⇒ 7.1)

11. Hooldus

11.1 Üldine teave



Vigastusoht!

Järgige peatükis „Ohutusnõuded“ toodud ohutusjuhiseid (⇒ 4.).

Iga-aastane hooldus müügiesinduses

Muruniidukit tuleks kord aastas lasta müügiesinduses kontrollida. STIHL soovitab STIHLI müügiesindust.

11.2 Seadme puhastamine

Hooldusvälwp:
iga kord pärast kasutamist

- Asetage muruniiduk kõvale, horisontaalsele ja tasasele aluspinnale.
- Eemaldage murukogumiskorv. (⇒ 7.1)
- Muruniiduki (1) alumise külje puhastamiseks kallutage seade küljele.
- Puhastage seadet ainult vee ja harja või lapiga. Lükake kinnijäänuud murujäägid puupulgaga lahti. Vajaduse korral kasutage spetsiaalset puhastusvahendit (nt STIHLi spetsiaalset puhastusvahendit).
- Kõrgsurvepesurit või veejuga ei tohi kunagi lülititele, mootoriosadele, tihenditele ega laagritele suunata.



11.3 Elektrimootor ja rattad

Elektrimootor ei vaja hooldust.

Rattalaagrid ei vaja hooldust.

11.4 Juhtraua ülemine osa

Hooldusvälwp:
iga kord enne kasutamist

Kontrollige juhtraua ülemist osa kahjustuste suhtes – see on kaetud isoleerkihiga. Kui see on kahjustatud, siis ei tohi muruniidukit kasutusele võtta ja juhtraua ülemine osa tuleb välja vahetada.

11.5 Niitmistera hooldus

Hooldusvälwp:
iga kord enne kasutamist

Vigastusoht!

Kontrollige iga kord enne kasutamist, et teradel poleks kahjustusi. Vahetage tera välja, kui sellel on näha sälke või pragusid või kui olete jõudnud kulumispíirini või selle ületanud.

- Kallutage muruniiduk küljele. (⇒ 11.2)
- Puhastage niitmisterasid (1) ja kontrollige kahjustuste (sälkude või pragude) suhtes ning vajaduse korral vahetage välja.
- Kontrollige tera **paksust** **A** nihikmõödiku abil mitmest kohast. Mõõtke kindlasti ka tera tiivikute piirkonda.
A > 1,6 mm
- Asetage joonlaud (2) tera eesmisele servale ja mõõtke **kulumist** **B**.
B < 5 mm



11.6 Niitmistera eemaldamine ja paigaldamine



Vigastusoht!

Kandke niitmistera juures töötades sobivaid kaitsekindaid.

- Kallutage muruniiduk niitmistera juures tööde tegemiseks küljele. (⇒ 11.2)

1 Demonteerimine

- Hoidke niitmistera (1) ühe käega kinni.
- Keerake tera polt (2) välja, võtke koos tõkcepoldi (3) ja niitmisteraga (1) ära.

2 Paigaldamine

Vigastusoht!

Kontrollige enne paigaldamist niitmistera seisundit (kahjustused, kulumine), vajaduse korral vahetage välja. (⇒ 11.5)

Paigaldage niitmistera nii, nagu joonisel näidatud, kaardus tiivikud ülespoole (seadme poole). Tera poldi ettenähtud pöördemomendist tuleb täpselt kinni pidada, kuna sellest võltub lõikeinstrumendi kinnituse tugevus. Kinnitage tera polt lisaks liimiga **Loctite 243**.

Vahetage tera polti ja tõkcepolti iga kord niitmistera vahetamisel.

- Puhastage tera kinnituskoht, tõkkepolt ja tera pesa.
- Paigaldage niitmistera (1), kaardus tiivikud ülespoole, tera pesale. Asetage tera pesa juhthihvtid (4) niitmistera süvenditesse.
- Hoidke niitmistera (1) ühe käega kinni ja pange tõkcepolt (3) paika.
- Kruvige tera polt (2) sisse ja keerake kinni.

Tera poldi pöördemoment:
15 - 20 Nm

11.7 Niitmistera teritamine

STIHL soovitab lasta niitmistera teritada vastaval spetsialistil. Valesti teritatud tera (vale teritusnurga, ebaühilane teritus jms) korral halveneb seadme talitus.

Teritamisjuhend

- Niitmistera eemaldamine. (⇒ 11.6)
- Niitmistera tuleb teritamisel jahutada, nt veega. Tera ei tohi siniseks värvuda, siis väheneb teravus.

- Tasakaalutuse töttu tekkiva vibratsiooni välimiseks teritage terad ühtlaselt.
- Teritusnurgast 30° tuleb kinni pidada.
- Vajadusel eemaldage pärast teritamist lõikeservadelt teritusjäägid peene lihvimispaberiga.

11.8 Hoilepanek (talvepaus)

Hoidke seadet kuivas, suletud ja tolmuvabas ruumis. Veenduge, et masinat hoitakse väljaspool laste tegevusulatust.

Hoiustage muruniidukit ainult töökoras olekus, vajaduse korral pöörake juhtraud kokku.

Kõik mutrid, poldid ja kruvid peavad olema tugevalt kinni keeratud, vahetage seadmel loetamatud ohu- ja hoiatussildid välja, kontrollige kogu masinat, et ei esineks kulumisi või kahjustusi. Vahetage kulunud või kahjustatud osad välja.

Seadmel esineda võivad törked tuleb kõrvaldada enne hoilepanekut.

Muruniiduki pikemaks ajaks seismapanemisel tuleb järgida järgmisi punkte.

- Puhastage hoolikalt seadme kõik välimised osad.
- Määrite kõiki liikuvaid osi korralikult õli või määrdeaineega.

12. Transport

12.1 Transport



Vigastusoht!

Enne transportimist lugege peatükki „Ohutusnõuded”. (⇒ 4.) Kandke transportimisel sobivat kaitserietust (kaitsejalanõusid, tugevaid kindaid). Alati enne transportimist tömmake võrgujuhe välja.

Seadme kandmine

- Kandke muruniidukit kahe käega, hoides ühe käega transpordikäepidemest (1) ja teise käega korpusest (2). Jälgige alati, et niitmistera oleks teie kehast, eelkõige kätest ja jalgest piisavalt kaugel.

või

- Kandke muruniidukit ühe käega, hoides transpordikäepidemest (1).

Seadme kinnitamine

- Kinnitage muruniiduk ja murukogumiskorv laadimispinnale sobivate kinnitusvahenditega.
- Kinnitage trossid või rihmad transpordikäepideme (1) ja juhtraua alumiste osade (3) külge.

13. Kulumise minimeerimine ja kahjude välimine

Olulised juhised tootegrupi tehniliseks korras hoitmis ja hoolduseks

Muruniiduk, käsitsi juhitav ja elektriline (STIHL RME)

Ettevõte STIHL välistab igasuguse vastutuse materiaalsete kahjude ja inimeste vigastuste eest, mis on tekkinud selles kasutusjuhendis toodud juhiste eiramise töttu, eriti neid, mis puudutavad ohutust, kasutamist ja hooldust, või mis on tekkinud mittelubatud detailide või varuosade kasutamise töttu.

Palun järgige kindlasti järgmisi olulisi juhiseid, et vältida STIHLi seadme kahjustusi ja liigset kulumist:

1. Kuluosad

Mõni STIHLi seadme osa kulub ka sihipärasel kasutamisel ning need tuleb kasutamise viisi ja kestuse järgi öigel ajal välja vahetada.

Nende hulka kuuluvad muuhulgas:

- tera

2. Selle kasutusjuhendi nõuete järgimine

STIHLi seadet tuleb kasutada ja hoiustada hoolikalt, nagu on kirjeldatud selles kasutusjuhendis. Kõigi kahjude eest, mis tulenevad ohutus-, käsitsemis- ja hooldusjuhiste eiramisest, vastutab kasutaja ise.

See kehtib eriti:

- ebapiisavalt dimensioonitud toitejuhtme (ristlõike) kohta;
- vale elektrühenduse (pinge) kohta;

- ettevõtte STIHL poolt mittelubatud muudatustega tegemisel tootele;
- instrumentide või tarvikute kasutamise kohta, mis ei ole seadme jaoks lubatud või sellele sobivad või on madala kvaliteediga;
- toote mittenõutavate kasutamise kohta;
- toote kasutamisel spordiüritustel või võistlustel;
- defektsete komponentidega toote edasikasutamisel tekkinud kahjude korral.

3. Hooldustööd

Kõiki peatükis „Hooldus“ nimetatud töid tuleb teha regulaarselt.

Kui kasutaja ise ei saa neid hooldustöid teha, tuleb lasta need müügiesinduses teha.

STIHL soovitab lasta hooldustöid ja remonti teha ainult STIHLi müügiesinduses.

STIHLi müügiesinduste töötajaid koolitatakse regulaarselt ja nende käsituses on tehniline teave.

Kui need tööd tegemata jäetakse, võivad tekkida kahjud, mille eest vastutab kasutaja.

Nende hulka kuuluvad:

- elektrimootori kahjustused jahutusavade (sissevooplilude) ebapiisava puhastamise tõttu;
- korrosoon ja muud kahjustused vale hoiustamise tõttu;
- seadme kahjustused madala kvaliteediga varuosade kasutamise tõttu;

- kahjustused hilinenud või ebapiisava hoolduse tõttu, või kahjustused hooldus- või remonttööde tõttu, mida ei tehtud müügiesinduse töökodades.

14. Keskkonnakaitse



Niidetud muru ei ole prügi, see tuleb kompostiks teha.

Pakendid, seade ja tarvikud on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest ning need tuleb vastavalt jäätmekäitusse suunata.

Materjalijääkide keskkonnateadlik käitlemine soodustab korduvkasutusega materjalide taaskasutamist. Sellepärast tuleb seade pärast tavapärase kasutusaja lõppu viia korduvkasutusega materjalide kogumiskohta. Vale utiliseerimine võib kahjustada tervist ja reostada keskkonda. Järgige jäätmekäitusse suunamisel peatükis „Jäätmekäitus“ toodud andmeid. (⇒ 4.9)

Pöörduge jäätmekäituskeskuse poole või müügiesindusse, et teada saada, kuidas jäätmeid nõuete järgi käidelda.

15. Tavalised varuosad

Niitmistera
6311 702 0100

Tera polt:
9018 321 1800

Liugplaat:
6311 702 0600



Tera polt ja liugplaat tuleb välja vahetada niitmistera vahetamisel. Varuosad on saadaval ettevõtte STIHL müügiesinduses.

16. vastavusdeklaratsioon

16.1 EL-i vastavusdeklaratsioon muruniiduk STIHL RME 235.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austria

deklareerib ainuvastutajana, et

- liik: elektriline muruniiduk
- Kaubamärk: STIHL
- Tüüp: RME 235.0
- Niitmislaius: 33 cm
- seerianumber: 6311

vastab direktiivide 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU ja 2011/65/EU asjakohastele sätetele ning on välja töötatud ja toodetud kooskõlas järgmiste standardite tootmiskuupäeval kehitavate versioonidega: EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3.

Asjaomane nimetatud asutus:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Mõõdetud ja garanteeritud mürataseme tuvastamiseks lähtuti direktiivi 2000/14/EC lisast VIII.

- Mõõdetud müratase: 92,1 dB(A)
- Garanteeritud müratase: 93 dB(A)

Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse ettevõtte STIHL Tirol GmbH.

Valmistusaasta ja masinanumber on kirjas muruniidukil.

Matthias Fleischer, uurimis- ja arendusosakonna juhataja

Volitatud isik:

Sven Zimmermann, kvaliteediosakonna juhataja

Tüüp	RME 235.0
Kaitseklass	IPX 4
Lõikeseadis	Lattvikat
Niitmislaius	33 cm
Lõikeseadise pöörlemissagedus	3200 p/min
Vastavalt standardile 2000/14/EC/S.I. 2001/1701:	
garanteeritud müratase L_{WAd}	93 dB(A)
Mõõtemääramatus K_{WA}	0,8 dB(A)
Mõõtmise standardi EN 60335-2-77 kohaselt:	
mürarõhutase töökohal L_{pA}	80 dB(A)
Mõõtemääramatus K_{pA}	2 dB(A)
Lattvikati ajam	Permanentne
Tera poldi pöördemoment	15 - 20 Nm
Esiratta Ø	140 mm
Tagaratta Ø	170 mm
Murukogumiskorvi täitekogus	30 l
Niitmiskõrgus	25 - 65 mm
Vibratsioonitase standardi EN 12096 kohaselt.	
Mõõdetud väärthus a_{hw} :	1,40 m/sek ²
Ebastabiilsus K_{hw}	0,70 m/sek ²
Mõõtmise vastavalt standardile EN 20643, EN 60335-2-77	
Pikkus	127 cm
Laius	37 cm
Kõrgus	108 cm
Mass	13 kg
	14 kg (GB)

17. Tehnilised andmed

Tüüp	RME 235.0
Seerianumber	6311
Mootor, liik	Elektrimootor
Mootori tüüp	Universaalne mootor AC
Pinge	230 V~
Koormusvõimsus	1200 W
Sagedus	50 Hz
Kaitse	5 A
Kaitseklass	II

17.1 REACH

REACH tähistab EÜ korraldust kemikaalide registreerimiseks, hindamiseks ja tooteloa saamiseks.

REACHi määrusele (EÜ) nr 1907/2006 vastavuse teave on toodud aadressil www.stihl.com/reach.

18. Tõrkeotsing

- ✖ Vajaduse korral pöörduge müügiesindusse, STIHL soovitab STIHLI müügiesindust.

Rike

Elektrimootor ei käivitu

Võimalik põhjus

- Puudub võrgupinge.
- Ühendusuhe/pistik või pistiku ühenduslüli või lüliti on katki.
- Käivitusnuppu pole vajutatud.
- Elektrimootor on üle koormatud liiga kõrge või niiske rohu tõttu.
- Elektrimootori kaitse on aktiveerunud.
- Niiduki korpus on ummistunud.
- Pistiku kaitse on läbi (GB versioon).

Abinõu

- Kontrollige kaitset. (⇒ 10.1)
- Kontrollige kaableid/pistikuid/lüeliteid või vahetage need välja (⇒ 10.1)
- Vajutage käivitusnuppu. (⇒ 10.3)
- Ärge lülitage elektrimootorit sisse kõrges rohus, kohandage niitmiskõrgust. (⇒ 7.4)
- Laske masinal jahtuda. (⇒ 8.4)
- Puhastage niitmiskorpust. (⇒ 11.2)
- Vahetage pistiku kaitse. (✖)

Rike

Sageli rakenduv võrgukaitse

Võimalik põhjus

- Ebasobiv ühendusujuhe.
- Võrgu ülekoormus.
- Seade on üle koormatud liiga kõrge või niiske rohu niitmise tõttu.

Abinõu

- Sobiva ühendusujuhtme kasutamine. (⇒ 10.1)
- Seadme ühendamine teise vooluringi.
- Sobitage niitmiskõrgus ja niitmiskiirus niitmistingimustega. (⇒ 7.4)

Rike

Tugev vibratsioon töötamise ajal

Võimalik põhjus

- Tera polt on lahti.
- Tera pole tasakaalus.

Abinõu

- Keerake tera polt kinni. (⇒ 11.6)
- Teritage tera (tasakaalustage) või vahetage välja. (⇒ 11.7)

Rike

Kehv lõige, muru muutub kollaseks

Võimalik põhjus

- Niitmistera on nüri või kulunud.
- Ettenihkekiirus on niitmiskõrgusega võrreldes liiga suur.

Abinõu

- Teritage või vahetage niitmistera välja. (⇒ 11.7)
- Vähendage ettenihkekiirust ja/või valige õige niitmiskõrgus. (⇒ 7.4)

Rike

Sisselülitamine on raskendatud või elektrimootori võimsus väheneb

Võimalik põhjus

- Liiga kõrge või niiske muru niitmine.
- Niiduki korpus on ummistunud.

Abinõu

- Sobitage niitmiskõrgus ja niitmiskiirus niitmistingimustega. (⇒ 7.4)
- Puhastage niiduki korpus (puhastamise ajaks tömmake võrgupistik välja). (⇒ 11.2)

Rike

Väljaviskeekanal on ummistunud

Võimalik põhjus

- Niitmistera on kulunud.
- Liiga kõrge või niiske muru niitmine.

Abinõu

- Vahetage niitmistera välja. (⇒ 11.7)
- Sobitage niitmiskõrgus ja niitmiskiirus niitmistingimustega. (⇒ 7.4)

19. Teenindusplaan


19.1 Üleandmise kinnitus

Mudel: _____

Seerianumber:



Kuupäev: _____

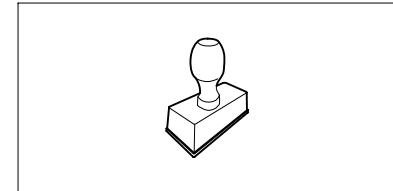

Järgmine teenindus

Kuupäev: _____

19.2 Teeninduse kinnitus

Andke hooldustööde korral see kasutusjuhend STIHLi müügiesindusele.
Seal lisatakse vastavatesse ettenähtud kohtadesse kinnitus teenindustööde teostamise kohta.



Teeninduse teostamise kuupäev

Järgmiste teeninduse kuupäev

Драги корисници,

задоволство ние е што се одлучивте за STIHL. Нашите производи ги развиваме и изработуваме со врвен квалитет, во согласност со потребите на нашите корисници. Така настануваат производи со голема сигурност, дури и во екстремни услови.

STIHL исто така се однесува и на врвниот квалитет при сервисот. Нашата специјализирана трговија гарантира компетентни совети и инструкции, како и сеопфатна техничка поддршка.

Ви благодариме на довербата и Ви посакуваме многу задоволство со Вашиот STIHL производ.

д-р Николас Штил

ВАЖНО! ДА СЕ ПРОЧИТА ПРЕД УПОТРЕБА И ДА СЕ ЧУВА.

1. Содржина

Кон ова упатство за употреба	202		
Општо	202		
Инструкции за користење на Упатството за употреба	202		
Национални варијанти	202		
Опис на уредот	203		
За Ваша безбедност	203		
Општо	203		
Предупредување – Опасност од електрична струја	204		
Облека и опрема	205		
Транспорт на уредот	205		
Пред почетокот на работењето	205		
За време на работата	206		
Одржување, чистење, поправки и складирање	208		
Складирање за време на подолги паузи во употребата	209		
Отстранување	209		
Опис на симболите	209		
Осposобување на уредот за работа	210		
Склопувања на косилката за трева	210		
Контролни елементи	210		
Корпа за искосената трева	210		
Индикатор за наполнетост	210		
Управувач	210		
Централно подесување на висината на сечење	211		
Упатство за работа	211		
Општо	211		
Правилно оптеретување на електромоторот	211		
Кога ножот за косење ќе се блокира	211	SL	
Термичка заштита од преоптовареност на електромоторот	211	SK	
Работно подрачје на операторот	212	TR	
Сигурносни системи	212	HU	
Заштитни уреди	212		
Управување со две ракчи	212		
Кочница која го скратува времето за комплетно сопирање на ножевите на електромоторот	212		
Активирање на уредот	212	SR	
Електрично приклучување на уредот	212		
Заштита од исклучување	213		
Вклучување на косилката за трева	213	CS	
Исклучување на косилката за трева	213		
Празнење на корпата за искосена трева	213		
Одржување	213	LV	
Општо	213		
Чистење на уредот	213		
Електромотор и тркала	214		
Горен дел на раката	214		
Одржување на ножот за косење	214	ET	
Вадење и ставање на ножот за косење	214	RO	
Острење на ножот за косење	215	LT	
Складирање (пауза во зимскиот период)	215		
Транспорт	215	SQ	
Транспорт	215		
Минимизирање на абењето и избегнување штети	215	AZ	
Заштита на животната средина	216		
Вообичаени резервни делови	216	KK	

Цертификат за сообразност	217
Цертификат за сообразност со ЕУ за косилката за трева STIHL RME 235.0	217
Технички податоци	217
REACH	218
Решавање проблеми	218
Сервисен план	219
Потврда за испораката	219
Сервисна потврда	219

2. Кон ова упатство за употреба

2.1 Општо

Ова Упатство за употреба е **оригинално Упатство за употреба** дадено од производителот, во согласност со директивата на ЕУ 2006/42/ЕС.

STIHL постојано работи на натамошниот развој на својата палета производи; затоа го задржуваме правото за промена на обемот на испораката во поглед на формата, техниката и опремата. Од таа причина, од податоците и сликите од оваа книшка не можат да произлезат никакви побарувања.

Во ова Упатство за употреба евентуално се описаны модели што не се достапни во секоја земја.

Ова Упатство за употреба е заштитено со авторски права. Сите права се задржани, посебно правото на репродукција, превод и обработка со електронски системи.

2.2 Инструкции за користење на Упатството за употреба

Сликите и текстовите описуваат определени чекори за ракување.

Сите симболи, кои се прикажани на уредот, се објаснети во Упатството за употреба.

Насока на гледање:

Насока на гледање при користењето „лево“ и „десно“ во Упатството за употреба:

Корисникот стои зад уредот и гледа во насоката на движење напред.

Упатување кон поглавје:

Упатувањата кон соодветните поглавја или поднаслови за дополнителни објаснувања се означени со стрелки. Следниот пример покажува упатување кон едно поглавје: (⇒ 3.)

Означување на текстуалните делови:

Описаните инструкции може да бидат означени како во примерите кои следат.

Чекори за ракување, за кои е потребна интервенција на корисникот:

- Се разлабавува шрафтот (1) со помош на шрафцигер, раката (2) се активира ...

Општо набројување:

- Употреба на производот на спортски настани или натпревари

Текстови со дополнително значење:

Текстуалните делови со дополнителна важност се обележани со следниве симболи, со цел дополнително да се нагласат во ова Упатство за употреба:



Опасност!

Опасност од незгода и тешки повреди на лица. Неопходно е соодветно постапување или да не се користи.



Предупредување!

Опасност од повреда на лица. Со соодветно постапување може да се избегнат можни или веројатни повреди.



Внимание!

Со соодветно постапување може да се избегнат лесни повреди или материјална штета.



Упатство

Информации за подобро користење на уредот и избегнување можно погрешно ракување.



Текстови поврзани со слики:

Сликите кои ја објаснуваат употребата на уредот, се прикажани на почетокот од Упатството за употреба.

Овој симбол на фотоапарат служи за поврзување на сликите од страниците со слики со соодветниот текстуален дел во Упатството за употреба.

2.3 Национални варијанти

Во зависност од земјата на испорака, STIHL испорачува уреди со различни приклучоци и прекинувачи.

На сликите се прикажани уреди со европски приклучоци, мрежното поврзување на уредите со други изведби на приклучоци се врши на сличен начин.

3. Опис на уредот



- 1 Горен дел на рака
- 2 Отпусна рака за запирање
- 3 Вртлива рака
- 4 Дефлектор
- 5 Рака за транспорт
- 6 Хауба (поклопец) на моторот
- 7 Предно тркало
- 8 Кукиште
- 9 Задно тркало
- 10 Долен дел на рака
- 11 Штипка за кабелот
- 12 Корпа за искосената трева
- 13 Кабловод
- 14 Индикатор за наполнетост
- 15 Копче за старт
- 16 Мрежен приклучок
- 17 Заштита од исклучување
- 18 Рака за нагодување на висината

4. За Ваша безбедност

4.1 Општо



При работењето со уредот мора да се почитуваат следниве правила за заштита од незгода.



Пред да го користите уредот за прв пат, внимателно прочитајте го упатството за

употреба. Упатството за употреба чувајте го на безбедно место за подоцнешна употреба.

Овие мерки за безбедност се важни за Вашата безбедност, меѓутоа листата не е конечна. Секогаш ракувајте со уредот внимателно и одговорно и имајте предвид дека корисникот е одговорен за евентуалните незгоди на други лица или нивниот имот.

Запознајте се со контролните елементи и употребата на уредот.

Со уредот смеат да управуваат само лица кои го прочитале Упатството за употреба и се запознаени со начинот на ракување со уредот. Пред првото пуштање во употреба корисникот треба да добие стручни и практични инструкции. Продавачот или некое друго стручно лице мора да му објасни на корисникот како се користи уредот.

При давањето инструкции на корисникот треба да му се укаже дека за работата со уредот се неопходни особена грижливост и концентрација.

Дури и кога ракувате со уредот како што е пропишано, секогаш постојат преостанати ризици.



Опасност по живот од задушување!

Опасност од задушување за деца при играње со материјалот за пакување. Материјалот за пакување задолжително мора да се држи на страна од децата.

Уредот заедно со сите додатоци смее да се дава само на лица кои се упатени или се запознаени со овој модел и со начинот на употреба. Упатството за употреба е дел од уредот и секогаш мора да се предава заедно со неа.

Користете го уредот само кога сте одморени и при добра телесна и душевна состојба. Доколку имате здравствени потешкотии, консултирајте се со Вашиот лекар дали смеете да управувате со уредот. Со уредот не смее да се управува по консумирање алкохол, droги или лекарства, кои ги забавуваат реакциите.

Осигурете се дека корисникот физички, сетилно или ментално е способен да ракува со уредот и да работи со него. Доколку корисникот физички, сетилно или ментално е ограничен за оваа способност, тој смее да работи само под надзор или според упатствата од страна на одговорно лице.

Осигурете се дека корисникот е полнолетен или дека согласно националните регулативи под надзор е обучен за професијата.

Уредот е предвиден само за приватна употреба.

Внимание – Опасност од незгода!

Уредот е наменет исклучиво за косење трева. Друга употреба не е дозволена и може да биде опасна или да доведе до оштетување на уредот.

Поради физичката загрозеност на корисникот, уредот не смее да се употребува за следниве активности (набројувањето не е конечно):

- за сечење на џбунови, живи огради и грмушки,
- за сечење на растенија коишто растат во висина,
- за одржување на тревникот на покриви и на балкони,

- за ситни сечкање и за ситнење делови од дрвја и искастрен материјал,
- за чистење на тротоари (вшмукување, издувување),
- за порамнување на нерамнини на земјата, како на пр. купчиња направени од кртови,
- за транспортирање на искастрен материјал, освен во корпата за искосена трева, која е наменета за тоа.

Од безбедносни причини забранета е секоја измена на уредот, со исклучок на стручно вградување на прибор и опрема што се одобрени од STIHL, а истото води кон прекин на важноста на гаранцијата. Информации за одобрениот прибор и опрема можете да добиете кај овластениот застапник за STIHL.

Особено се забранува секаква манипулација на уредот, со која се врши промена на моќноста или бројот на вртежите на моторот со внатрешно согорување, т.е. електромоторот.

Со уредот не смеат да се транспортираат предмети, животни или луѓе, особено деца.

Потребно е да се биде многу внимателен при употребата на уредот на јавни места, паркови, спортски игралишта, улици и во земјоделски и шумски предели.



Внимание! Опасност по здравјето поради вибрациите! Преголемото оптоварување поради

вибрациите може да доведе до оштетување на кардиоваскуларниот или нервниот систем, особено кај

луѓето со кардиоваскуларни проблеми. Доколку почувствувате симптоми што би можеле да се јават како последица од оптоварувањето со вибрации, обратете се кај лекар.

Вакви симптоми, кои најчесто се појавуваат во прстите, длаките или на рацете, се на пр. (листата не е целосна):

- отрпнатост,
- болки,
- слабост во мускулите,
- менување на бојата на кожата,
- непријатно скокоткање.

Но, за време на работењето не држете го управувачот стегнато со двете раце на предвидените места.

Работното време планирајте го така што ќе се избегнат поголеми оптоварувања во текот на подолг временски период.

4.2 Предупредување – Опасност од електрична струја



**Внимание!
Опасност од струен удар!**

Особено важно за електричната безбедност се мрежниот кабел, мрежниот приклучок, прекинувачот за вклучување- / исклучување и продолжниот кабел. Не смеат да се користат оштетени кабли, куплунзи и приклучоци или продолжни кабли, кои не им соодветствуваат на прописите, за да не се изложите на опасноста од струен удар.



Според тоа, редовно проверувајте ги знаците на оштетување или застареност (кршивливост) на продолжниот кабел.

Никогаш немојте да користите оштетен продолжен кабел. Заменете ги дефектните кабли со нови и немојте да вршите никакви поправки на продолжните кабли.

При употреба на ролна за продолжување на кабелот, таа пред употребата секогаш мора целосно да се одмота.

Уредот не смее да се користи, доколку каблите се оштетени или изабени. Особено треба да се провери оштетувањето или застареноста на мрежниот кабел.

Работите на одржување или поправки на мрежните кабли треба да се извршуваат од посебно обучени професионалци.

Опасност од струен удар!

Немојте да приклучувате оштетен кабел на електричната мрежа, а оштетениот кабел допрете го дури откако е исклучен од електричната мрежа.

Опасност од струен удар!

Не смеат да се користат оштетени кабли, куплунзи и приклучоци или продолжни кабли, кои не им соодветствуваат на прописите.

Единиците за сечење (ножевите) допрете ги дури откако уредот е исклучен од мрежата.

Секогаш внимавајте на тоа, употребуваните мрежни кабли да бидат доволно обезбедени.

 Иако електромоторот е заштитен од вода која прска, со уредот не смее да се работи додека врне, ниту, пак, во влажно опкружување.

За надворешното подрачје треба да се користат исклучително продолжителни кабли изолирани од влага, коишто се соодветни за употреба со уредот (⇒ 10.1).

При косење, држете го кабелот подалеку од ножот.

Продолжниот кабел се разделува на приклучокот и на скlopната кутија и не се влече на продолжните кабли.

Доколку уредот се приклучи на генератор, треба да се внимава дека тој може да се оштети со флукутации на струјата.

Уредот треба да се поврзе само на мрежно напојување, коешто е заштитено преку уред за заштита од диференцијална струја со струја на активирање од најмногу 30 mA. Електроинсталаторот дава поблиски информации.

Поради причини поврзани со електричната безбедност, електричниот кабел секогаш мора да биде правилно монтиран на управувачот.

4.3 Облека и опрема

 За време на работењето секогаш носете чевли со фон што не се лизга. Немојте никогаш да работите боси или на пример со сандали.

 При одржување и чистење, како и при транспорт на уредот, секогаш носете поцврсти ракавици и, доколку имате долга коса, соберете ја и покријте ја (со марама, капа и сл.).

 При острење на ножот за косење задолжително користете соодветни заштитни очила.

Уредот смее да се користи само со долги панталони и прилепена облека.

Никогаш немојте да носите широка облека, којашто може да се закачи на подвижните делови (контролната рачка) – како и накит, машни и шалови.

4.4 Транспорт на уредот

Задолжително да се користат ракавици, за да се избегнат повреди од острите и жешки делови на уредот.

Пред транспортирањето, уредот треба да се исклучи, да се извлече мрежниот кабел и да се почека да се смири ножот.

Уредот смее да се транспортира само со изладен електромотор.

Обрнете внимание на тежината на уредот и користете, доколку е потребно, соодветни помагала за товарање (рампи за товарање, постројки за кревање).

Уредот и останатите делови кои се транспортираат (на пр. корпата за искосена трева) се прицврстуваат со средства за прицврстување со соодветна големина (каиш, сајла и сл.).

При подигнување и носење да се избегнува контакт со ножот за косење.

Внимателно прочитајте ги упатствата во поглавјето „Транспорт“. Таму е описано како треба да се подигнува, односно прицврства уредот. (⇒ 12.1)

При транспортирање на опремата, треба да се почитуваат регионалните прописи, особено во смисла на безбедноста на товарот и на транспортот на стоките со превозни средства.

4.5 Пред почетокот на работењето

Мора да се осигура дека со уредот управуваат исклучиво лица, кои се запознати со содржината на Упатството за употреба.

Имајте ги во предвид локалните прописи за времето на работење на градинарските уреди со мотор со внатрешно согорување, т.е. електромотор.

Проверете ја внимателно површината на којашто ќе се работи со уредот и отстранете ги камењата, трупците, коските и другите предмети кои уредот може да ги здроби. Пречките (на пр. пресечени стебла, корења) може да не се гледаат поради високата трева.

Поради тоа, пред да почнете да работите со уредот, обележете ги сите скриени предмети (пречки) на површината за косење, кои не можат да се отстраниат.

Пред употребата на уредот за прв пат, материјалот за пакување и сигурностите за заштита при транспорт, мора да се отстранат.

Пред употребата на уредот, неисправните, како и истрошениите и оштетени делови, мораат да се заменат. Нечитливите и оштетените предупредувања за опасност на уредот треба да се обноват. Вашиот овластен продавач на STIHL ги има резервните налепници со натписи и сите други резервни делови.

Уредот смее да се користи само кога е во состојба безбедна за работење. Пред секое пуштање во употреба треба да се провери,

- дали уредот е монтиран како што е пропишано.

- дали сечивото и целата единица за сечење (ножот за косење, шрафтовите за прицврстување и кукиштето на косилката) се наоѓаат во беспрекорна состојба. Особено треба, во безбедна положба, да се провери дали некој дел е оштетен (речки или пукнатини), како и изабен.
- дали заштитните уреди (на пр. дефлекторот, кукиштето, управувачот, отпусната ракча за запирање) се во добра состојба и функционираат правилно.
- дали корпата за искосена трева е неоштетена и е правилно монтирана; не смее да се употребува оштетена корпа за искосена трева.
- дали правилно функционира кочницата која го скратува времето за комплетно сопирање на ножевите.

Во случај на потреба да се извршат сите неопходни работи, односно да се обратите кај овластениот застапник. STIHL Ви го препорачува овластениот застапник за STIHL.

Обрнете внимание на упатствата во поглавјето „Опасности од електрична струја“ (⇒ 4.2).

Никогаш немојте да го вклучувате електромоторот без прописно монтиран нож. Опасност од прегревање на електромоторот!

4.6 За време на работата



Никогаш не работете додека животните или луфето, а особено децата, се во опасната област.

Контролните и заштитни механизми, што се инсталирани на уредот, не смеат да се отстрануваат или да се премостуваат. Особено отпусната ракча за запирање на моторот не смее никогаш да се фиксира на ракчата за управување (на пр. со врзување).

Управувачот мора секогаш да биде прописно монтиран и не смее да се прават измени на него. Уредот не смее никогаш да се активира со преклопен управувач.

Никогаш не закачувајте предмети на управувачот (на пр. работна облека). Продолжителните кабли не смеат да се обврткуваат околу управувачот.

Работете на дневна светлина или при добро вештачко осветлување.

Немојте да работите при температури на опружувањето под +5°C.

Уредот не смее да се употребува на дожд, невреме и особено не при громовици.

Доколку со уредот се работи на влажна подлога, постои зголемена опасност од незгоди.

Мора да се работи многу внимателно, за да се избегне пролизгување. Доколку е возможно, треба да се избегнува работење на влажна подлога.

Не оставяйте го уредот на дожд.

Вклучување на уредот:

Внимателно вклучете го уредот, во согласност со напомените во поглавјето „Вклучување на уредот“ (⇒ 10.)

Внимавајте на доволното растојание на стапалата кон сечивото.

При вклучување, уредот мора да стои на рамна површина.

Пред вклучувањето и за време на постапката за вклучување, уредот не смее да се навалува.

Немојте да го вклучувате електромоторот доколку каналот за исфрлање не е покриен со дефлекторот, односно со корпата за искосена трева.

Чести постапки на вклучување за кратко време, особено „играњето“ со копчето за вклучување, треба да се избегнуваат. Опасност од прегревање на електромоторот!

Работење на стрмни површини:

Стрмните површини секогаш да се обработуваат попречно, никогаш по должина.

Доколку корисникот при косење изгуби контрола, би можел и да биде прогазен од вклучената косилка.


Бидете особено внимателни кога на стрмни површини ја менувате насоката на движење.

Внимавајте секогаш добро да се поставите кога работите на стрмна површина и избегнувајте работа со уредот на многу стрмни површини.

Од безбедносни причини, уредот не смее да се користи на стрмни со косина поголема од 25° (46,6 %).

Опасност од повреди!

Аголот на наклон од 25° одговара на вертикално наголемување од 46,6 см при 100 см горизонтална должина.

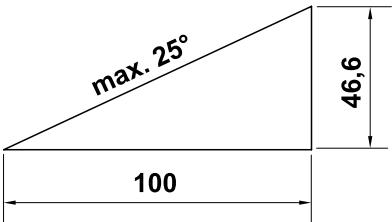

Ракување:



Внимание – Опасност од повреди!

Никогаш не доближувајте ги рацете или стапалата на или под деловите што се вртат. Никогаш немојте да го допирате ножот додека се движи. Секогаш држете се подалеку од отворот за исфрлање. Секогаш држете безбедно растојание со управувачот.



Немојте да вршите проверки на ножот додека уредот е вклучен. Никогаш немојте да го отворате дефлекторот и/или да ја вадите корпата за искосена трева, додека ножот за косење е во движење. Ножот во движење може да доведе до повреди.

Движете го уредот само во темпо на чекорење – немојте никогаш да трчате кога работите со уредот. Доколку со уредот се движите премногу брзо, опасноста од повреди поради сопнување, лизгање и сл. е поголема.

Бидете особено внимателни кога го вртите уредот или кога го повлекувате кон себе.

Опасност од сопнување!

Никогаш немојте да го кревате или носите уредот со електромотор што работи или со приклучен мрежен кабел.

Предметите кои се скриени во земјениот слој на никнување (прскачки за тревник, столпчиња, вентили за вода, темели, електрични водови итн.) мора да се заобиколат. Никогаш не поминувајте преку овие туѓи предмети.

Употребувајте го уредот со посебна претпазливост, кога работите во близина на падини, работи од површини, јами и насили. Посебно внимавајте на доволното растојание од таквите опасни места.

Доколку сечивото или уредот најде на некоја препрека, т.е. туѓо тело, електромоторот треба да се исклучи, да се извади мрежниот кабел и да се изврши стручна проверка.



По исклучувањето, внимавајте на движењето на сечилото, бидејќи се потребни уште неколку секунди за тоа сосема да запре.

Исклучете го електромоторот,

- кога уредот при транспорт треба да се навали преку поинакви површини од трева,
- кога повремено го туркате уредот кон површината за косење,
- пред да ја извадите корпата за искосена трева.
- пред да ја поставите висината на косење.



Исклучете го електромоторот, извадете го мрежниот приклучок и осигурете се дека сечивото е потполно смириено,

- пред да ги отстраните блокадите и затнувањата во каналот за исфрлање;
- кога сечивото ќе наиде на некое туѓо тело. Мораат да се проверат евентуалните оштетувања на сечивото. Не смее да се работи со уредот со оштетена или свиткана осовина за нож, односно осовина на електромоторот. **Опасност од повреди поради дефектни делови!**
- пред да вршите проверка, пред да го чистите уредот или пред да вршите други работи на него (на пр. нагодување на висината на косење, преклопување/нагодување на управувачот);
- пред да се оддалечите од уредот, односно кога тој не е под надзор;
- пред да го подигнете или носите уредот;
- пред транспорт.
- кога ќе удрите во туѓо тело или доколку уредот почне ненормално силно да вибира. Пред повторно да го стартувате уредот и да работите со него, проверете го, пред сè оштетувањето на склопот за сечење (ножот, осовината за ножот, приборот за прицврстување на ножот) и направете ги неопходните поправки.



Опасност од повреди!

Силното вибрирање по правило е укажување на некоја пречка. Уредот особено не смее да се пушта во употреба со оштетена или свиткана осовина за нож. Препуштете му го извршувањето на потребните поправки на стручно лице – STIHL го препорачува овластениот застапник на STIHL, доколку Вие ги немате потребните познавања.

Поради осцилации на напонот, предизвикани од овој уред при забрзувањето, при неповолни мрежни услови може да дојде до дефект кај другите уреди, приклучени на истото струјно коло. Во овој случај, треба да се спроведат соодветни мерки (на пр. приклучување на поинакво струјно коло од она на овластениот уред, работа на уредот на струјно коло со пониска импеданса).

4.7 Одржување, чистење, поправки и складирање



Пред сите работи на уредот, пред нагодување или чистење на уредот или, пак, пред контрола дали продолжниот кабел е сплеткан или оштетен, уредот треба да се исклучи и да се извади мрежниот приклучок.

Пред складирањето во затворени простории, пред одржување или пред чистење, оставете го уредот целосно да се излади.

Чистење:

По секоја употреба целиот уред мора добро да се исчисти. (⇒ 11.2)

Заглавените остатоци од трева да се отстранат со помош на дрвено стапче. Долната страна на косилката да се чисти со четка и вода.

Никогаш не употребувајте уред за миење под висок притисок и не мијте го уредот под млаз вода (на пр. со градинарско црево).

Не употребувајте агресивни средства за чистење. Тие можат да ги оштетат пластиката и металот, со што би се оневозможила безбедна работа на Вашиот STIHL-уред.

За да се избегне опасноста од пожар, делот на отворите за воздухот за ладење помеѓу хаубата на електромоторот и кукиштето треба да не дојде во допир со на пр. трева, слама, мов, листови или истечено масло.

Одржување:

Дозволено е да ги вршите само оние активности за одржување, кои се наведени во ова Упатство за употреба, сите останати работи треба да ги врши овластен застапник.

Доколку немате соодветно познавање и помошни средства, **секогаш** обратете се кај овластениот застапник.

STIHL препорачува одржувањето и поправките да ги извршува само овластен застапник на STIHL.

Овластените застапници на STIHL редовно посетуваат обуки и ги имаат на располагање сите технички информации.

При поправките треба да се употребува само алат, прибор или додатни уреди, кои се одобрени од STIHL за овој уред или се технички слични делови, во спротивно постои опасност од незгоди и може да дојде до повреди кај луѓето или

до оштетување на уредот. Доколку имате прашања обратете се му се на овластениот застапник.

Според своите карактеристики, оригиналниот алат, прибор и резервни делови од STIHL се оптимални за уредот и се прилагодени на барањата од страна на корисникот. Оригиналните резервни делови од STIHL можат да се препознаат по STIHL-бројот на резервниот дел, по натписот STIHL и по STIHL-ознаката на резервниот дел. На помалите делови може да стои само знакот.

Налепниците со предупредувања и упатства треба секогаш да бидат чисти и читливи. Оштетените или изгубените налепници треба да се заменат со нови, оригинални ознаки од Вашиот овластен застапник за STIHL. Доколку еден дел биде заменет со нов, внимавајте новиот дел да ја има истата налепница.

Зафатите врз сечилото мора да се изведуваат со работни ракавици и со најголемо внимание.

Секогаш внимавајте навртките, клиновите и шрафовите, особено шрафот за ножот, да бидат добро затегнати, за управувањето со уредот да биде сосема безбедно.

Редовно правете проверка на целиот уред и корпата за искосена трева, особено пред да го складирате (на пр. пред паузата во зимскиот период), за да утврдите дали некој дел е изабен и оштетен. Од безбедносни причини веднаш мора да се заменат истрошените или оштетени делови, за управувањето со уредот секогаш да биде безбедно.

Доколку при зафатите за одржување се извадат некои составни или заштитни делови, тие треба повторно да се монтираат на своите места според упатствата.

Ножевите за косење редовно треба да се проверуваат дали се во безбедна положба и оштетени, како и дали се изабени.

4.8 Складирање за време на подолги паузи во употребата

Изладениот уред да се чува во сув, затворен простор.

Обезбедете заштита од нестручно ракување на уредот (на пр. од страна на деца).

Пред складирање (на пр. пауза во зимскиот период) уредот треба темелно да се исчисти.

Уредот треба да се чува во безбедна состојба.

4.9 Отстранување

Осигурете се дека стариот уред се отстранува на стручен начин. Пред фрлање, уредот треба да се онеспособи. За да се избегнат незгоди, посебно отстранете го мрежниот кабел, односно електричниот кабел кон електромоторот.

Опасност од повреди од сечивото!

Никогаш не оставајте го стариот уред ненадгледуван. Осигурете се дека уредот и сечивото се чуваат вон од опсег на децата.

5. Опис на симболите



Внимание!

Прочитајте ги и следете ги упатството за употреба и упатството за безбедност пред да започнете со работа.



Опасност од повреди!

Трети лица треба да се држат настрана од подрачјето на опасност.




Опасност од повреди!
Рацете и нозете да се држат настрана од ножевите. Претпазливост од остар нож за косење. Ножот за косење продолжува да се движи неколку секунди по исклучувањето (кочница на моторот/ кочница на ножот). Пред работите на сечивото, пред работи на одржување или чистење, пред контрола, дали продолжниот кабел е сплеткан или оштетен и пред напуштањето на уредот, моторот треба да се исклучи и да се извлече мрежниот приклучок.



Опасност од струен удар! Држете го приклучниот кабел подалеку од сечивото.



Не работете на дожд и во влажно опкружување.



Вклучување на електромоторот.

6. Оспособување на уредот за работа

6.1 Склопувања на косилката за трева



Опасност од повреди

Обрнете внимание на безбедносните напомени во поглавјето „За Ваша безбедност“.
(⇒ 4.).

- Склопувањето треба да се изврши на рамна и цврста подлога. Пред монтажата, контролирајте го обемот на испораката.
- Составете ја корпата за искосената трева и монтирајте ги дополните делови на раката (D) – обрнете внимание на моментот на затегнување.



- Горниот дел на раката се позиционира на саканата висина на дополните делови на раката и се држи. (⇒ 7.3.)
- Горниот дел на раката се монтира, а електричниот кабел како што е прикажано на слика се поставува во кабловодот (J), како и се зацврстува со штипки за кабелот (K) на управувачот.
- Прикачете ја корпата за искосената трева. (⇒ 7.1.)



7. Контролни елементи

7.1 Корпа за искосената трева

Прикачување:



- Дефлекторот (1) се отвора и се држи.
- Корпата за искосената трева (2) се прикачува со помош на клиновите во корпите за собирање на трева (3) на задната страна на уредот.
- Дефлекторот (1) се затвора.

Откачување:

- Дефлекторот (1) се отвора и се држи.
- Корпата за искосената трева (2) се подига и се вади наназад.
- Дефлекторот (1) се затвора.

7.2 Индикатор за наполнетост

Протокот на воздух што го создава ножот го зголемува индикаторот за наполнетост (1). Кога



корпата за искосената треба е наполнета, протокот на воздух запира. Кога протокот на воздух е многу мал, индикаторот за наполнетост (1) опаѓа во состојбата на мирување. Ова е напомена да се испразни корпата за искосената трева.

Неограничената функција на индикаторот за наполнетост постои само при оптимален проток на воздух. Надворешните влијанија како влажна, густа или висока трева, ниски степени на сечење, нечистотии и слично може да ги оневозможат протокот на воздух и функцијата на индикаторот за наполнетост.

A Корпата за искосената трева се полни

B Корпата за искосената трева е наполнета

• Испразнете ја наполнетата корпа за искосената трева (⇒ 10.5.).

7.3 Управувач



Опасност од блокирање!

Со разлабавување на вртливите раки, горниот дел на раката може да се преклопи. Поради тоа, постојано држете го горниот дел на раката (2) на највисокото место со едната рака, додека ги разлабавувате вртливите раки.

1 Преклопување на горниот дел на раката:

Позија за превезување – за транспортирање и чување коешто заштедува простор:

- Вртливите рачки (1) се одвртуваат до оној степен, до кој се вртат слободно и го преклопуваат нанапред горниот дел на раката (2). Внимавајте да не се оштети електричниот кабел.

Работна позија – за туркање на уредот:

- Горниот дел на раката (2) се отвора наназад и се држи со едната рака.
- Вртливите рачки (1) се затегнуваат.

2 Нагодување на висината:

Горниот дел на раката може да се монтира во 2 висини:

- Вртливите рачки (1) се одвртуваат и се вадат шрафовите (3).
- Горниот дел на раката (2) се поставува на саканата висина:
Отвор **A** – висока позиција
Отвор **B** – ниска позиција
- Шрафовите (3) се спроведуваат низ отворите на долниот дел на раката и горниот дел на раката, вртливите рачки (1) се зацврстуваат.

7.4 Централно подесување на висината на сечење



Може да се постават **пет** различни висини на косење.

Ниво 1:
најмала висина на косење (25 mm)

Ниво 5:
најголема висина на косење (65 mm)

Нагодување на висината за косење:

- Раката за блокирање (1) се притиска нанадвор и се држи.

- Саканата висина на косење се нагодува со движење на уредот нагоре и надолу.
- Раката за блокирање (1) се пушта и се активира.

8. Упатство за работа

8.1 Општо



Опасност од повреди!

Веднаш отплеткајте ги евентуално заплетканите кабли.

При косење, движете го продолжниот кабел зад себе. Продолжните кабли при косење можат, без да се забележи, да се отсечат или да станат стапица за сопнување. Поради тоа, тие носат голем ризик од несреќи. Затоа, косете само така што продолжниот кабел секогаш ќе биде видлив во веќе искосената површина за косење.

Убав и густ тревник се добива со често косење и со одржување на ниска трева.

Во услови на жешко и суво време, тревата не треба да се коси прекратко, бидејќи во спротивно таа може да изгори од сонцето и да биде неубава за гледање!

Изгледот на искоениот тревник е поубав со остатокот со затапен нож, па затоа тој треба редовно да се остри (Овластен трговец на STIHL).

8.2 Правилно оптеретување на електромоторот

Косилката за трева не треба да се стартира во висока трева, т.е да се вклучува на најниска висина на косење.

Косилката за трева смее да се оптеретува само онолку силно, при што бројот на вртежите на електромоторот нема суштествено да се намали.

При намален број на вртежи, се бира поголемо поставување на висина на косење и/ или се редуцира брзината нанапред.

8.3 Кога ножот за косење ќе се блокира

Веднаш исклучете го електромоторот и извлечете го мрежниот приклучок. Потоа отстранете ја причината на пречката.

8.4 Термичка заштита од преоптовареност на електромоторот

Доколку во текот на работата дојде до преоптовареност на електромоторот, вградената термичка заштита од преоптовареност се вклучува независно.

Причини за преоптовареност:

- Косење на премногу висока трева или премногу ниско поставена висина на косење,
- премногу голема брзина на поместување,
- недоволно чистење на доводот на ладен воздух (отвори за смукање)

- ножот за косење е тап или изабен,
- несоодветен или премногу долг продолжен кабел – пад на напонот (\Rightarrow 10.1).

Повторно пуштање во употреба

По времето на ладење до 20 min. (во зависност од температурата на опкружувањето), уредот повторно се употребува нормално (\Rightarrow 10.).

8.5 Работно подрачје на операторот



18

- При активен електромотор, операторот од безбедносни причини секогаш мора да се наоѓа во работното подрачје зад управувачот. Секогаш држете безбедно растојание со управувачот.
- Со косилката за трева смее да работи исклучиво едно лице, трети лица треба да се држат подалеку од опасното подрачје. (\Rightarrow 4.)

9. Сигурносни системи

Уредот е опренен со повеќе заштитни уреди, заради безбедна употреба и за заштита од несоодветно користење.



Опасност од повреди!

Во случај кога кај некој заштитен уред се утврди дефект, уредот не смее да се стави во функција. Контактирајте со овластен застапник, STIHL го препорачува овластениот застапник на STIHL.

9.1 Защитни уреди

Косилката за трева е опремена со заштитни уреди, коишто спречуваат ненадгледуван контакт со ножот за косење и со исфрлениот искастрен материјал.

Тука спаѓаат кукиштето, дефлекторот, корпата за искосена трева и соодветно монтиранот управувач.

9.2 Управување со две ракки

Електромоторот може да се вклучи само кога со десната рака се притиска и се држи копчето за вклучување, како и кога потоа со левата рака отпусната рака за запирање ќе се повлече кон управувачот.

9.3 Кочница која го скратува времето за комплетно сопирање на ножевите на електромоторот

По пуштањето на отпусната рака за запирање, ножот за косење за помалку од 3 секунди сосема се смирува.

Кочницата која го скратува времето за комплетно сопирање на ножевите, којашто е интегрирана во електромоторот, го скратува времето на прекинување до целосното смирување на ножевите.



По вклучувањето на електромоторот, ножот се врти и се слуша звук на ветер. Времето на запирање одговара на времетраењето на звукот на ветерот по исклучувањето на електромоторот, тоа може да се мери со стоперка.

10. Активирање на уредот

10.1 Електрично приклучување на уредот



Опасност од струен удар!

Обрнете внимание на безбедносните напомени во поглавјето „За Ваша безбедност“ (\Rightarrow 4.2.).

При употреба на ролна за продолжување на кабелот, продолжниот кабел мора потполно да се одмота, инаку може да настане загуба на моќноста и прегревање, предизвикано од електричниот отпор.

Како продолжни кабли смеат да се употребуваат само оние кабли, кои не се полесни од гумените кабли **H07 RN-F DIN/VDE 0282**.

Минимален напречен пресек:
до 25 m должина: 3 x 1,5 mm²
до 50 m должина: 3 x 2,5 mm²

Куплунзите на каблите за поврзување мораат да бидат од гума или прекириени со гума и да бидат во согласност со стандардот **DIN/VDE 0620**.

Напонот и фреквенцијата на мрежата мораат да бидат во согласност со податоците на табличката за моќност, односно со податоците во поглавјето „Технички податоци“ (\Rightarrow 17.).

Мрежниот кабел мора да биде доволно обезбеден (\Rightarrow 17.).

Овој уред е предвиден за работа на електрична напојна мрежа со импеданса на системот Z_{\max} на точка на пренос (куќен приклучок) од максимално **0,49 оми** (при 50 Hz).

Корисникот мора да обезбеди уредот да биде приклучен само на електрична напојна мрежа која ги исполнува овие услови. Доколку е потребно, вредноста на импедансата на системот може да се дознае кај локалното претпријатие за снабдување со електрична енергија.

10.2 Заштита од исклучување



За време на работата, заштитата од исклучување спречува несакано извлекување на продолжниот кабел, а со тоа и можно оштетување на мрежниот приклучок на уредот.

Поради тоа, кабелот за поврзување мора да се спроведе низ заштитата од исклучување.

- Со кабелот за поврзување (1) се формира јамка и таа се спроведува низ отворот (2).
- Јамката се става преку куката (3) и се зацврстува.

10.3 Вклучување на косилката за трева



i Електромоторот не треба да се вклучува во висока трева, односно со најниска висина на косење, бидејќи тоа може да ја отежне постапката на вклучување.

- Копчето за вклучување (1) се притиска и се држи. Отпусната рачка за запирање (2) се влече кон управувачот и се држи.
- Копчето за вклучување (1) по активирањето на отпусната рачка за запирање (2) може да се пушти.

10.4 Исклучување на косилката за трева



- Отпусната рачка за запирање (1) се пушта. Електромоторот и ножот за косење кратко по времето на прекинување сосема се смируваат.

10.5 Празнење на корпата за искосена трева



- ! Опасност од повреди!**
Пред да се изведи корпата за искосена трева, од безбедносни причини електромоторот мора да се изгаси.
- Откачете ја корпата за искосена трева. (\Rightarrow 7.1)
 - Отворете ја корпата за искосена трева на капакот за затворање (1). Горниот дел на корпата (2) се отвора и се држи. Корпата за искосена трева се преклопува напазад и се празни искосениот материјал.
 - Затворете ја корпата за искосена трева.
 - Прикачете ја корпата за искосена трева. (\Rightarrow 7.1)

11. Одржување

11.1 Општо



Опасност од повреди!

Внимателно прочитајте ги советите за безбедност во поглавјето „За Ваша безбедност“ (\Rightarrow 4.).

Годишно одржување од страна на овластен застапник:

Косилката за трева треба еднаш годишно да се провери од страна на овластен застапник. STIHL Ви го препорачува овластениот застапник за STIHL.

11.2 Чистење на уредот

Интервал на чистење: По секоја употреба

- Косилката за трева треба да се стави на цврста, хоризонтална и рамна подлога.
- Откачете ја корпата за искосена трева. (\Rightarrow 7.1)
- За чистење на долната страна на уредот, косилката за трева (1) треба да се навали странично.
- Уредот се чисти само со вода, со четка или со крпа. Заглавените остатоци од трева да се отстранат со помош на дрвено стапче. По потреба, употребувајте средство за чистење (на пр. средство за чистење STIHL).

- Никогаш да не се насочува млаз вода или апарат под висок притисок кон прекинувачите, деловите од моторот, заптивките и лежиштата.

11.3 Електромотор и тркала

Електромоторот не се одржува.

Лежиштата на тркалата не се одржуваат.

11.4 Горен дел на раката

Интервал на чистење:
Пред секоја употреба

Горниот дел на раката треба да се провери во поглед на оштетувањата – тој е прекриен со слој на изолација. Доколку тој се оштети, косилката за трева не треба да работи и горниот дел на раката треба да се замени.

11.5 Одржување на ножот за косење



Интервал на чистење:
Пред секоја употреба

Опасност од повреди!

Пред секоја употреба, треба да се проверат можните оштетувања на ножот. Ножот за треба да се замени, доколку се забележат гребнатини или пукнатини, или доколку се постигнати, односно надминати границите на изабување.

- Косилката за трева навалувајте ја странично. (\Rightarrow 11.2)

- Ножот за косење (1) треба да се исчисти и да се проверат оштетувањата (гребнатини или пукнатини) и изабеноста и по потреба да се изврши замена.
- **Дебелината на ножот [A]** треба да се провери на повеќе места со шублер. Исто така, посебно треба да се премери во делот на крилцата на ножот.
[A] > 1,6 mm
- Линијарот (2) се поставува на предниот раб на ножот и се мери **острењето назад [B]**.
[B] < 5 mm

11.6 Вадење и ставање на ножот за косење



Опасност од повреди!

За време на сите работи на ножот за косење треба да се носат соодветни заштитни ракавици.

- За работите на ножот за косење, косилката за трева треба да се навали странично. (\Rightarrow 11.2)

1 Демонтажа:

- Ножот за косење (1) се држи со едната рака.
- Шрафтот за нож (2) се одвртува, се вади заедно со држачот (3) и ножот за косење (1).

2 Монтажа:

Опасност од повреди!

Пред монтажата, треба да се провери состојбата на ножот за косење (ощтетувања, абење), по потреба да се промени. (\Rightarrow 11.5)

Ножот за косење се монтира само како што е прикажано на сликата, со свиткани крилца на нагоре (кон уредот).

Пропишаниот момент на затегнување на шрафтот за нож треба прецизно да се почитува, бидејќи од него зависи безбедното зачувување на сечивото. Шрафтот за нож дополнително треба да се заштити со **Loctite 243**.

Шрафтот за нож и држачот мораат да се заменат при секое менување на ножот.

- Се чистат контактната површина на ножот, држачот и приклучокот на ножот.

- Ножот за косење (1) се мести со свиткани крилца нагоре на приклучокот на ножот. Игличките водилки (4) на приклучокот на ножот се позиционираат во вдлабнатините на ножот за косење.

- Ножот за косење (1) се држи со едната рака и се поставува држачот (3).

- Шрафтот за нож (2) се навртува и се зацврстува.

Момент на затегнување на шрафтот за нож:
15 - 20 Nm

11.7 Острење на ножот за косење

STIHL препорачува, острењето на ножот на косилката да му се препушти на стручно лице. Кај погрешно наострениот нож (погрешен агол на острење, нерамнотежа итн.), се нарушува функцијата на уредот.

Упатство за острење:

- Ножот за косење се вади. (⇒ 11.6)
- При острењето ножот за косење треба да се лади, на пр. со вода. Не смее да се дозволи тој да стане син, бидејќи ќе се намали способноста за сечење.
- Ножот се остри рамномерно, за да се избегнат вибрации поради неизбалансираност.
- Придржувајте се до агол на острење од 30°.
- По потреба, рапавите површини на работ на сечивото по постапката на острење со отстрануваат со фина шмиргла.

11.8 Складирање (пауза во зимскиот период)

Уредот да се чува во сува, затворена просторија, во која нема многу прав. Погрижете се тој да биде вон од опсег на децата.

Косилката за трева треба да се складира само во безбедна оперативна состојба, а по потреба управувачот се преклопува надолу.

Сите завртки, навртки и шрафови треба да бидат убаво зацврстени, обновете ги написите на уредот за опасност и предупредувањата, кои станале

нечитливи, проверете ја целата машина, односно проверете дали има изабени или оштетени делови. Заменете ги истрошениите или оштетените делови.

Евентуалните неправилности на уредот треба да се отстранат пред складирањето.

При подолготрајно неупотребување на косилката за трева (пауза во зима), треба да се внимава на следниве точки:

- Сите надворешни делови од уредот треба внимателно да се исчистат.
- Сите подвижни делови треба добро да се подмачкаат.

12. Транспорт

12.1 Транспорт



Опасност од повреди!

Пред транспортот, обрнете внимание на поглавјето „За Ваша безбедност“. (⇒ 4.)

За време на транспортот, секогаш носете соодветна заштитна облека (безбедни чевли, цврсти ракавици). Пред кревањето, односно транспортирањето, секогаш извадете го мрежниот кабел.

Носење на уредот:

- Косилката за трева се носи со едната рака на транспортната ракча (1), а со другата рака на кукиштето (2). Секогаш треба да се внимава на доволното растојание на ножот за косење од телото, особено од стапалата и нозете.

или

- Косилката за трева се носи со едната рака на транспортната ракча (1).

Влечење на уредот:

- Косилката за трева и корпата за искосената трева се обезбедуваат на товарната површина со помош на помагала за прицврстување.
- Јажињата, односно ремените, се прицврстуваат на транспортната ракча (1) и на долните делови на ракчата (3).

13. Минимизирање на абењето и избегнување штети

Важни упатства за одржување и чување за групата прозводи

Косилка за трева којашто се управува со рака и работи на струја (STIHL RME)

Фирмата STIHL не прифаќа никаква одговорност за повредите на луѓето и материјалната штета предизвикани поради непочитување на напомените во Упатството за употреба, особено советите за безбедност, ракување и одржување, или, пак, поради употреба на неодобрени додатоци за вградување или резервни делови.

Особено внимавајте на следниве важни напомени, со цел да се избегнат штети или прекумерно абење на Вашиот STIHL уред:

1. Потрошни делови

Некои делови од уредите на STIHL и при нормална употреба подлежат на нормално абење и во зависност од видот и од времето на користење мора навреме да се заменат.

Тука, меѓу другите, спаѓаат:

- ножот

2. Придржување кон барањата од Упатството за употреба

STIHL уредот мора да се користи, одржува и да се чува мошне внимателно, онака како што е описано во ова Упатство за употреба. За сите штети што настануваат поради непочитување на напомените за безбедност, користење и одржување, е одговорен самиот корисник.

Ова, пред сè, важи за:

- недоволно димензионирано снабдување (напречен пресек).
- погрешно електрично поврзување (напон).
- правење на измени на производот што не се одобрени од STIHL.
- употребата на алати или прибор, кои не се одобрени за уредот, не се соодветни или се со понизок квалитет.
- несоодветна употреба на производот.
- употреба на производот на спортски настани или натпревари.
- штети настанати како последица на натамошната употреба на производот со дефектни делови.

3. Одржување

Сите работи наведени во делот „Одржување“ мора редовно да се спроведуваат.

Доколку корисникот не е во состојба сам да го извршува одржувањето, тогаш треба да се ангажира овластениот застапник.

STIHL препорачува одржувањето и поправките да ги извршува само кај овластениот застапник на STIHL.

Овластените застапници на STIHL редовно посетуваат обуки и ги имаат на располагање сите технички информации.

Доколку се пропуштат овие работи, може да настанат штети, за кои одговара корисникот.

Покрај другите, тука се вбројуваат:

- Оштетувања на електромоторот како последица на недоволното чистење на доводот на ладен воздух (отворот за смукање).
- Корозија и други штети како последица од несоодветно складирање.
- Оштетувања на уредот што настануваат како последица на употребата на резервни делови со понизок квалитет.
- Штети поради ненавремено и недоволно одржување, односно штети кои настануваат поради вршење активности за одржување или поправки, кои не се спроведуваат во работилници од страна на овластен застапник.

14. Заштита на животната средина



Искосената трева не се фрла во губре, туку треба да се компостира.

Амбалажата, уредот и приборот се произведени од материјали кои се рециклираат и треба соодветно да се отстранат.

Сепарирањето и еколошкото отстранување на отпадоците овозможува повторна употреба на материјалот за рециклирање. Поради тоа, по истекот на определениот рок на употреба, уредот треба да се однесе до местото за рециклирање.

Неправилното фрлање може да биде штетно по здравјето и да ја загади животната средина. При нивното отстранување, внимателно прочитайте ги упатствата во поглавјето „Отстранување“. (⇒ 4.9)

Обратете се во Центарот за рециклирање или кај вашиот овластен застапник, за информации во врска со стручното отстранување на отпадните материјали.

15. Вообичаени резервни делови

Нож за косење:
6311 702 0100

Шраф за нож:
9018 321 1800

Држач:
6311 702 0600



Шрафот за нож и држачот мораат да се заменат при менувањето на ножот. Резервните делови можете да ги добиете кај овластениот застапник за STIHL.

16. Цертификат за сообразност

16.1 Цертификат за сообразност со ЕУ за косилката за трева STIHL RME 235.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

со целосна одговорност изјавува дека

- Тип: Електрична косилка за трева
- Марка: STIHL
- Тип: RME 235.0
- Ширина на засек: 33 см
- Број на серијата: 6311

е во согласност со релевантните одредби на директивите 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU и 2011/65/EU и е дизајнирана и произведена во согласност со верзиите на следниве стандарди кои важат на датумот на производство: EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 и EN 61000-3-3.

Овластено тело за проверка:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

За да се утврди измереното и загарантираното нормирano ниво на бучава во околината, постапката беше во согласност со Директивата 2000/14/EC, анекс VIII.

- Измерено нормирano ниво на бучава во околината: 92,1 dB(A)
- Гарантирано нормирano ниво на бучава во околината: 93 dB(A)

Техничките документи се чуваат кај STIHL Tirol GmbH.

Годината на производство и бројот на машината се наведени на косилката за трева.

Langkampfen, 29.04.2021

STIHL Tirol GmbH

во име на

Matthias Fleischer, раководител на одделението за истражување и развој
во име на

Sven Zimmermann, раководител на одделението за квалитет

17. Технички податоци

Тип	RME 235.0
Број на серијата	6311
Мотор, тип	Електромотор
Тип на моторот	AC универзален мотор
Напон	230 V~
Моќност	1200 W
Фреквенција	50 Hz
Заштита	5 A
Заштитна класа	II
Заштитен вид	IPX 4
Склоп за сечење	Сечило
Широчина на засек	33 cm
Број на вртежи на склопот за сечење	3200 U/min
Во согласност со 2000/14/EC / S.I. 2001/1701:	
Гарантирано нормирano ниво на бучава во околината L_{WAd}	93 dB(A)
Неодреденост K_{WA}	0,8 dB(A)
Мерење според EN 60335-2-77:	
Нормирano ниво на бучава на работното место L_{pA}	80 dB(A)
Неодреденост K_{pA}	2 dB(A)
Погон на сечилото	постојан
Момент на затегнување на шрафот за нож	15 - 20 Nm
Дијаметар на предно тркало	140 mm

Тип	RME 235.0
Дијаметар на задно тракало	170 mm
Капацитет на корпата за икосената трева	30 l
Висина на косење	25 - 65 mm
Декларирана емисија на вибрации според EN 12096:	
Измерена вредност a_{hw}	1,40 m/sec ²
Неодреденост K_{hw}	0,70 m/sec ²
Мерење според EN 20643, EN 60335-2-77	
Должина	127 cm
Ширина	37 cm
Висина	108 cm
Тежина	13 kg 14 kg (GB)

17.1 REACH

REACH означува регулатива на ЕЗ за регистрација, процена и одобрување на хемикалии

Информациите за исполнување регулативата REACH (ЕЗ) бр. 1907/2006 се наведени на www.stihl.com/reach.

18. Решавање проблеми

✖ евентуално, да се побара помош од стручно лице, STIHL го препорачува овластениот застапник за STIHL.

-
- Пречка:**
Електромоторот не работи

Можна причина:

 - Нема напон во мрежата
 - Кабелот за приклучување/приклучокот, т.е. куплунгот на приклучокот или прекинувачот се дефектни
 - Копчето за старт не е притиснато
 - Електромоторот е преоптеретен од премногу висока или премногу влажна трева
 - Активирана е заштитата на електромоторот
 - Кукиштето на косилката е затнато
 - Осигурувачот во приклучокот е дефектен (GB-верзија)

Решение:

 - Проверете ја заштитата (⇒ 10.1)
 - Проверете ги каблите/приклучоците/прекинувачите, по потреба сменете ги (⇒ 10.1)
 - Притиснете го копчето за старт (⇒ 10.3)
 - Не вклучувајте го електромоторот во висока трева, прилагодете ја висината на косење (⇒ 7.4)
 - Оставете го уредот да се излади (⇒ 8.4)
 - Исчистете го кукиштето на косилката (⇒ 11.2)
 - Сменете го осигурувачот во приклучокот (✖)

Пречка:
Осигурувач кој често избива

Можна причина:

 - несоодветен продолжен кабел
 - Преоптоварување на мрежата

– Уредот е преоптеретен од косење на премногу висока или премногу влажна трева

Решение:

 - Употребувајте соодветен продолжен кабел (⇒ 10.1)
 - Приклучување на уредот на друго струјно коло
 - Висината на косење и брзината на косењето се прилагодува на условите за косење (⇒ 7.4)

Пречка:
Силни вибрации за време на работењето

Можна причина:

 - Шрафот за нож е лабав
 - Ножот не е избалансиран

Решение:

 - Се става шраф за нож (⇒ 11.6)
 - Ножот се остри (балансира) или се заменува (⇒ 11.7)

Пречка:
Нечисто одвојување, тревата станува жолта

Можна причина:

 - Ножот за косење е тап или изабен
 - Брзината нанапред е препролема во однос на висината на косење

Решение:

 - Острење или замена на ножот за косење (⇒ 11.7)
 - Брзината нанапред треба да се намали и/или да се избере соодветна висина на косење (⇒ 7.4)

Пречка:

Отежнато вклучување или намалена моќност на електромоторот

Можна причина:

- Косење на премногу висока или премногу влажна трева
- Кукиштето на косилката е затнато

Решение:

- Висината на косење и брзината на косењето се прилагодува на условите за косење (\Rightarrow 7.4)
- Да се исчисти кукиштето на косилката (за чистење, да се извлече приклучокот) (\Rightarrow 11.2)

Пречка:

Каналот за исфрлање е затнат

Можна причина:

- Ножот за косење е изабен
- Косење на премногу висока или премногу влажна трева

Решение:

- Ножот за косење се заменува (\Rightarrow 11.7)
- Висината на косење и брзината на косењето се прилагодува на условите за косење (\Rightarrow 7.4)

19. Сервисен план

19.1 Потврда за испораката

Модел:											
Сериски број:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Датум	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
											
Следен сервис											
Датум	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

19.2 Сервисна потврда



При одржување, дадете му го ова упатство за употреба на Вашиот овластен претставник на STIHL.
На претходно испечатените полиња, тој ќе го потврди извршувањето на сервисирањето.

 Сервисот е извршен на

 Дата на следниот сервис

E nderuar klient, i nderuar klient,

Gëzohemi që keni vendosur të blini një pajisje STIHL. Ne i zhvillojmë dhe prodhojmë produktet tona me cilësinë maksimale sipas kërkesa të klientëve tanë. Kështu lindin produkte me besueshmëri të lartë edhe nën kërkesa ekstreme.

Edhe te shërbimet, STIHL ofron cilësinë maksimale. Biznesi ynë i specializuar siguron këshillim dhe udhëzim kompetent, si dhe mbështetje teknike me një gamë të gjërë.

Ju falënderojmë për besimin tuaj dhe ju urojmë shumë kënaqësi me produktin STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

E RËNDËSISHME! LEXOJENI PARA PËRDORIMIT DHE RUAJENI.

1. Tabela e përbajtjes

Rreth këtyre udhëzimeve përdorimi	222	Hapësira e punës së përdoruesit	231
Të përgjithshme	222	Pajisjet e sigurisë	231
Instruksion për leximin e udhëzimeve të përdorimit	222	Pajisjet mbrojtëse	231
Variantet sipas shteteve	222	Përdorimi me dy duar	231
Përshkrimi i pajisjes	223	Freni i inercisë i elektromotorit	231
Për sigurinë tuaj	223	Vënia e pajisjes në punë	231
Të përgjithshme	223	Lidhja elektrike e pajisjes	231
Paralajmërim – rreziqet nga rryma elektrike	224	Pajisja për lehtësimin e rrëshqitjes	232
Veshjet dhe pajimet	225	Ndezja e korreses së barit	232
Transporti i pajisjes	225	Fikja e korreses së barit	232
Përpara fillimit të punës	225	Zbrasja e shportës së barit	232
Gjatë punës	226	Mirëmbajtja	232
Mirëmbajtja, pastrimi, riparimet dhe ruajtja	227	Të përgjithshme	232
Magazinimi në kohët e gjata të mospërdorimit	228	Pastrimi i pajisjes	232
Hedhja	228	Elektromotori dhe rrotat	233
Përshkrimi i simboleve	228	Pjesa e sipërme e timonit	233
Përgatitja e pajisjes për punë	229	Mirëmbajtja e thikës korrese	233
Montimi i korreses së barit	229	Çmontimi dhe montimi i thikës korrese	233
Elementet e përdorimit	229	Mprehja e thikës korrese	233
Shporta për mbledhjen e barit	229	Magazinimi (gjatë pushimit dimëror)	234
Treguesi i nivelit të mbushjes	229	Transporti	234
Timoni	230	Transporti	234
Rregullimi qendor i lartësisë së prerjes	230	Minimizimi i konsumimit dhe shhangja e dëmeve	234
Këshilla për punën	230	Mbrojtja e mjedisit	235
Të përgjithshme	230	Pjesët e zakonshme të këmbimit	235
Ngarkesa e duhur e elektromotorit	230	Deklarata e konformitetit	235
Blllokimi i thikës korrese	230	Deklarata e konformitetit e BE-së - Korrese bari STIHL RME 235.0	235
Mbrojtja termike e elektromotorit ndaj mbingarkesës	230	Të dhënat teknike	236
		REACH	236
		Eliminimi i defekteve	237
		Plani i shërbimit	238
		Konfirmim i dorëzimit	238
		Konfirmim i shërbimit	238

2. Rreth këtyre udhëzimeve përdorimi

2.1 Të përgjithshme

Këto udhëzime përdorimi janë **udhëzimet origjinale të përdorimit** nga prodhuesi, në kuptim të direktivës 2006/42/EC të Këshillit.

STIHL punon vazhdimisht për zhvillimin e mëtejshëm të paketës së produkteve së tij; për rrjedhojë, ne rezervojmë të drejtën e ndryshimeve të materialeve të furnizuara për sa i përket formës, teknikës dhe pajisjes.

Për këtë arsy, nga të dhënrat dhe ilustrimet në këtë broshurë nuk mund të ngrihet asnjë pretendim.

Në këto udhëzime përdorimi janë pëershruar modele të cilat nuk janë të disponueshme në çdo vend.

Këto udhëzime përdorimi mbrohen nga e drejta e autorit. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara, në veçanti e drejta për shumëfishimin, përkthimin dhe përpunimin me sisteme elektronike.

2.2 Instruksion për leximin e udhëzimeve të përdorimit

Figurat dhe teksti pëershruajnë hapa të caktuar të përdorimit.

Të gjitha simbolet me figura që janë vendosur në pajisje shpjegohen në këto udhëzime përdorimi.

Drejtimi i shikimit:

Drejtimi i shikimit në përdorimin e fjalëve "**majtas**" dhe "**djathtas**" në udhëzimet e përdorimit:
përdorues qëndron pas pajisjes dhe shikon në drejtimin e lëvizjes përpara.

Referimi i kapitullit:

Referimi për kapitullin dhe nënkapitullin përkatës për sqarime të mëtejshme tregohet me anë të një shigjete. Shembulli më poshtë tregon një referim në një kapitull: (⇒ 3.)

Shënim i paragrafëve të tekstit:

Instruksionet e përshtkuara mund të jenë të shënuara si në shembujt e mëposhtëm.

Hapa përdorimi, të cilat kërkojnë ndërhyrjen e përdoruesit:

- Lironi vidën (1) me një kaçavidë, aktivizoni levën (2) ...

Renditje të përgjithshme:

- Përdorimi i produktit në ambientet sportive dhe të garave sportive

Tekstet me kuptim shtesë:

Paragrafët e tekstit me kuptim shtesë janë të shënuar me një nga simbolet e përshtkuara më poshtë, me qëllim që këto të theksohen më shumë në këto udhëzime përdorimi.



Rrezik!

Rrezik aksidenti ose lëndimi të rëndë për personat. Është i nevojshëm një veprim ose një mosveprim i caktuar.



Paralajmërim!

Rrezik lëndimi për personat. Një veprim i caktuar parandalon lëndimet e mundshme.



Kujdes!

Lëndimet e lehta ose dëmet materiale mund të parandalohen nëpërmjet një veprimi të caktuar.



Këshillë

Informacion për një përdorim më të mirë të pajisjes dhe për eliminimin e gabimeve të mundshme të funksionimit.



Teksti me referencë figurash:

Figurat që shpjegojnë përdorimin e pajisjes do t'i gjeni që në fillim të udhëzimeve të përdorimit.

Simboli i aparatit fotografik shërben për të bërë lidhjen e figurave në faqet e figurave me pjesën përkatëse të tekstit në udhëzimet e përdorimit.

2.3 Variantet sipas shteteve

Në varësi nga shteti i dërgimit, STIHL dërgon pajisje me spina dhe çelësa të ndryshëm.

Në figura paraqiten pajisje me spina evropiane dhe lidhja në rrjetin elektrik e pajisjeve me lloje të tjera spinash kryhet në mënyrë të ngjashme.

3. Përshkrimi i pajisjes



- 1 Pjesa e sipërme e timonit
- 2 Doreza për ndaljen e motorit
- 3 Doreza
- 4 Kapaku i daljes
- 5 Doreza e transportit
- 6 Kapaku i motorit
- 7 Rrota e përparme
- 8 Karkasa
- 9 Rrota e pasme
- 10 Pjesa e poshtme e timonit
- 11 Kapësja e kabllos
- 12 Shporta për mbledhjen e barit
- 13 Udhëzuesi i kabllos
- 14 Treguesi i nivelit të mbushjes
- 15 Butoni i ndezjes
- 16 Kabloja e rrymës
- 17 Pajisja për lehtësimin e rrëshqitjes
- 18 Leva e rregullimit të lartësisë

4. Për sigurinë tuaj

4.1 Të përgjithshme



Gjatë punës me pajisjen duhen ndjekur me çdo kusht këto udhëzime për parandalimin e aksidenteve në punë.



Përrpara vënies në përdorim për herë të parë duhen lexuar me kujdes të gjitha udhëzimet e

përdorimit. Ruajini me kujdes udhëzimet e përdorimit për t'i përdorur në të ardhmen.

Këto masa paraprake janë thelbësore përsigurinë tuaj, por megjithatë lista nuk është gjithëpërfshirëse. Gjithmonë përdoren pajisjen me kujdes dhe me ndjenjën e përgjegjësisë dhe mos harroni se në çdo rast përgjegjës për lëndimin e personave të tjerë ose për dëmtimin e pronës së tyre do të jetë përdoruesi.

Familjarizohuni me panelin e kontrollit dhe me përdorimin e pajisjes.

Pajisja lejohet të përdoret vetëm nga ata persona, të cilët kanë lexuar udhëzimet e përdorimit dhe që janë familjarizuar me pajisjen. Përrpara vënies në përdorim për herë të parë, përdoruesi duhet të marrë një instrukcion teknik dhe praktik. Përdoruesit duhet t'i shpjegohet nga shitësi ose nga ndonjë person tjetër me përvojë mënyra e përdorimit të sigurt të pajisjes.

Gjatë instruksionit përdoruesit duhet t'i bëhet e qartë se për të punuar me këtë pajisje nevojiten në mënyrë të veçantë kujdesi dhe përqendrimi maksimal.

Edhe nëse e përdorni pajisjen sipas rregullave, ka gjithmonë rrezique që nuk mund të shhangen.



Rrezik për jetën nga mbytja!

Rrezik mbytjeje përfshirës që luajnë me materialin e paketimit. Mbajeni paketimin larg fëmijëve.

Pajisja bashkë me të gjitha shtesat e saj lejohet t'u kalohet ose t'u jepet vetëm personave, të cilët janë të familjarizuar me këtë model të pajisjes, si dhe me përdorimin e saj. Udhëzimet e përdorimit janë pjesë e pajisjes dhe gjithmonë duhet të jepen bashkë me të.

Përdoren pajisjen vetëm kur jeni të clodhur, si dhe në gjendje të mirë fizike dhe shpirtërore. Kur keni probleme shëndetësore, duhet të pyesni mjekun tuaj nëse është e mundur të punoni me pajisjen. Nuk lejohet që të punoni me pajisjen pas konsumimit të alkoolit ose të marrjes së medikamenteve që mund të ndikojnë në aftësinë e reagimit.

Sigurohuni që përdoruesi të jetë i aftë fizikisht, me shqisa dhe mendërisht për ta vënë në punë dhe përdorur pajisjen. Nëse përdoruesi ka kufizime fizike, shqisore apo mendore për ta kryer këtë gjë, ai duhet të punojë me të vetëm nën mbikëqyrjen apo drejtimin e një personi përgjegjës.

Sigurohuni që përdoruesi të ketë moshën juridike apo të jetë i trajnuar në përpunë me rregulloret shtetërore në një profesion me mbikëqyrje.

Pajisja është menduar për përdorim personal.

Kujdes – Rrezik aksidenti!

Pajisja është menduar vetëm për kositjen e barit. Çdo përdorim tjetër është i papërshtatshëm dhe mund të jetë i rrezikshëm ose mund të çojë në dëmtim të pajisjes.

Për shkak të rrezikut të lëndimit fizik të përdoruesit, pajisja nuk lejohet që të përdoret për punët e mëposhtme (listë jo gjithëpërfshirëse):

- për krasitjen e gëmushave, të shkurreve në gardhe dhe të kaçubave,
- për prerjen e bimëve kacavjerrëse,
- për përkujdesjen ndaj barit të bimëve të mbjella në tarraca dhe në ballkone,
- për grirjen dhe zvogëlimin e materialit të prerë të pemëve dhe gardhishteve,

- për pastrimin e rrugicave të kalimit (thithja, fryrja),
- për nivelimin e pjesëve të ngritura të tokës, si p.sh. vendet e ngritura të krijuara nga urithët.
- për transportimin e mbeturinave të prerjes, përvèç atyre në shportën për mbledhjen e barit të parashikuar për këtë qëllim.

Për arsyе sigurie ndalohet çdo ndryshim në pajisje, me përjashtim të montimit profesional të aksesorëve që lejohen nga STIHL, sepse në të kundërt ky veprim do të conte në anulimin e kërkësës së garancisë. Informacionin për aksesorët e lejuar mund ta merrni te shitësi i specializuar i STIHL.

Në mënyrë të veçantë ndalohet çdo manipulim në pajisje, i cili ndryshon rendimentin ose numrin e rrotullimeve të motorit me djegje të brendshme ose të elektromotorit.

Ndalohet transportimi me pajisjen i objekteve, kafshëve ose i personave, veçanërisht i fëmijëve.

Kujdes i veçantë duhet treguar gjatë përdorimit në ambiente publike, parqe, ambiente sportive, rrugë dhe gjatë përdorimit në bujqësi ose pylltarë.

Kujdes! Rrezik për shëndetin nga dridhjet! Ngarkesa e tepërt si rezultat i dridhjeve mund të cojë në dëmtim të sistemit të qarkullimit të gjakut dhe të nervave, veçanërisht te personat me probleme qarkullimi. Shkoni te një mjek nëse shfaqen simptoma që mund të shkaktohen si rezultat i ngarkesës nga dridhja. Këto simptoma, të cilat shfaqen kryesisht në gishta, duar ose kyçet e duarve, janë për shembull (një listë e pjesshme):

- apatia,
- dhimbjet,
- dobësia muskulore,
- njollat në lëkurë,
- të kruara të bezdissħħme.

Mbajeni timonin fort me të dy duart gjatë punës, por jo i tensionuar, dhe në vendet e caktuara.

Planifikoni oraret e punës në mënyrë të tillë që eviton ngarkesat e tepërtë për një kohë të gjatë.

4.2 Paralajmërim – rreziqet nga rryma elektrike



Kujdes!

Rrezik nga goditja elektrike!

Me rëndësi të veçantë për sigurinë elektrike janë kablloja e rrjetit, spina elektrike, çelësi i ndezjes- dhe kablloja e rrymës. Ndalohet përdorimi i kabllos, i lidhjeve dhe i spinës së dëmtuar ose i kabllove të rrymës që nuk janë në përputhje me rregullat, në mënyrë që të eliminoni rrezikun e një goditjeje elektrike.

Kështu që kontrolloni rregullisht kabllo e rrymës për shenja dëmtimi ose vjetrimi (këputje).

Asnjëherë mos përdorni një kabllo zgjatusese të dëmtuar. Zëvendësoni kabllo me defekt me një kabllo të re dhe mos kryeni asnjë riparim të kabllos zgjatusese.

Në rast përdorimi të kabllos me tambur duhet që ajo të jetë plotësisht e shpështjelluar para përdorimit.

Nuk lejohet përdorimi i pajisjes kur kabllojanë të dëmtuara ose të konsumuara. Kablloja e rrymës duhet kontrolluar në mënyrë të veçantë për dëmtim dhe vjetrim.

Punët e mirëmbajtjes dhe të riparimit në kabllo elektrike lejohen të kryhen vetëm nga teknikë me kualifikim të veçantë.

Rrezik nga goditja elektrike!

Mos lidhni në rrjetin elektrik një kabllo të dëmtuar dhe prekeni kabllo e dëmtuar vetëm pasi të jetë shkëputur nga rrjeti elektrik.

Rrezik nga goditja elektrike!

Ndalohet përdorimi i kabllos, i lidhjeve dhe i spinës së dëmtuar ose i kabllove të rrymës që nuk janë në përputhje me rregullat.

Prekini njësitë prerëse (thikën) vetëm pasi pajisja të jetë shkëputur nga rrjeti.

Bëni gjithmonë kujdes për t'u siguruar që kabllo e përdorura të rrjetit të jenë mjaftueshëm të siguruara.



Ndonëse elektromotori është rezistent ndaj spërkatjeve me ujë nuk lejohet që të punohet me pajisjen në mot me shi dhe as në mjesht të lagësht.

Përdorni vetëm kabllo zgjatusese të izoluara ndaj lagështisë dhe për përdorim në ambiente të jashtme, të cilat janë të përshtatshme për përdorim me pajisjen (\Rightarrow 10.1).

Mbani larg kabllo gjatë kositjes.

Shkëputeni kabllo e rrymës duke e kapur nga spina dhe priza dhe mos têrhiqi kabllo e rrymës.

Nëse pajisja lidhet në një gjenerator duhet mbajtur parasysh se luhatjet e rrymës mund ta dëmtojnë atë.

Lidheni pajisjen vetëm në një burim furnizimi me energji, i cili mbrohet nga një pajisje mbrojtëse ndaj rrjedhjes së rrymës me një rrymë veprimi maksimumi prej 30 mA. Më shumë informacion mund të japë elektricisti instalues.

Për arsy e sigurisë elektrike, kordoni elektrik duhet montuar në timon gjithmonë në mënyrën e duhur.

4.3 Veshjet dhe pajimet



Kur punoni vishni gjithmonë këpucë me taban që nuk rrëshqasin. Asnjëherë mos punoni zbatuar ose, për shembull, me sandale.



Gjatë punëve të mirëmbajtjes dhe të pastrimit, si dhe gjatë transportit të pajisjes, vishni edhe doreza të ngushta dhe flokët e gjatë mblidhini dhe sigurojini (me shami koke, kapele etj.).



Gjatë mprehjes së thikës korrëse duhet të vendosni syze mbrojtëse të përshtatshme.

Pajisja lejohet të përdoret vetëm kur vishni pantallona të gjata ose rroba që ju rrinë pas trupit.

Asnjëherë mos vishni rroba të gjera, të cilat mund të ngecin në pjesët e lëvizshme (leva për përdorim), si dhe mos vendosni asnje bizhuteri, kollare ose shall.

4.4 Transporti i pajisjes

Punoni vetëm me doreza për të parandaluar lëndimet në pjesët me kënd të mprehtë dhe në pjesët e nxeha të pajisjes.

Përpara transportit fikni pajisjen, hiqni kordonin elektrik dhe lëreni thikën të ndalojë plotësisht.

Transportojeni pajisjen vetëm me elektromotor të ftohur.

Mbani parasysh peshën e pajisjes dhe nëse nevojitet përdorni ndihma të përshtatshme për ngarkimin (rampa ngarkimi, mekanizëm për ngritjen e peshave).

Siguroni mbi platformën e ngarkimit pajisjen dhe pjesët e pajisjes që transportohen me të (p.sh. shporta për mbledhjen e barit) me ndihmën e mjeteve mbërthyese të përshtatshme dhe me dimensionet e duhura.

Evitoni kontaktin me thikën korrëse gjatë ngritjes ose mbajtjes së pajisjes.

Shikoni të dhënat në kapitullin "Transporti". Aty pëershkruehet sesi duhet ngritur pajisja ose si duhet lidhur me litarë. (⇒ 12.1)

Gjatë transportit të pajisjes ndiqni rregullat ligjore lokale, veçanërisht për sa i përket sigurimit të ngarkesës dhe transportit të objekteve mbi platformën e ngarkimit.

4.5 Përpara fillimit të punës

Duhet të sigurohet që me pajisjen të punojnë vetëm personat që i njojin udhëzimet e përdorimit.

Mbani parasysh rregullat lokale për kohët e përdorimit të pajisjeve të kopshtarisë që punojnë me motor me djegie të brendshme ose me elektromotor.

Kontrolloni plotësisht terrenin ku do të vendosni pajisjen dhe largoni të gjithë gurët, degët, telat, kockat dhe objektet e tjera, të cilat mund të hidhen tutje nga

pajisja. Pengesat (p.sh. trungjet e pemëve, rrënjet) mund të mos shihen lehtë kur bari është i gjatë.

Për këtë arsy, përparrë fillimit të punës me pajisjen shënoni në sipërfaqen që do të korret të gjitha objektet e huaja të fshehura (pengesat), të cilat nuk mund të hiqen.

Hiqni materialin e paketimit dhe sigurinë e transportit përparrë përdorimit të pajisjes për herë të parë.

Përparrë përdorimit të pajisjes, pjesët e konsumuara dhe të dëmtuara duhen ndërruar. Duhen zëvendësuar dhe etiketat paralajmëruese dhe të rezikut mbi pajisje, të cilat janë të palexueshme ose të dëmtuara. Shiteti i specializuar i STIHL disponon etiketat ngjitime zëvendësuese dhe të gjitha pjesët e tjera të këmbimit.

Pajisja lejohet të përdoret vetëm kur ajo është në gjendje të sigurt funksionimi. Përparrë çdo vënieje në punë duhet kontrolluar,

- nëse pajisja është montuar sipas rregullave.
- nëse vegla prerëse dhe e gjithë njësia prerëse (thika korrëse, elementet mbërthyese, njësia kositëse) janë në gjendje teknike pa probleme. Në mënyrë të veçantë duhet bërë kujdes për pozicionin e sigurt, për dëmtimet (të cara ose plasaritje), si dhe për konsumimin.
- nëse pajisjet e sigurisë (p.sh. kapaku i daljes, karkasa, timoni, doreza për ndaljen e motorit) janë në gjendje teknike pa probleme dhe funksionojnë siç duhet.

- nëse shporta për mbledhjen e barit është montuar pa u dëmtuar dhe plotësisht; nuk lejohet përdorimi i shportës së dëmtuar për mbledhjen e barit.
- nëse funksionon freni i inercisë i elektromotorit.

Nëse nevojitet, kryeni të gjitha punimet e nevojshme ose drejtojuni një shitësi të specializuar. STIHL rekomandon shitësin e specializuar të pajisjeve STIHL.

Shikoni të dhënrat në kapitullin "Reziqet nga rryma elektrike" (⇒ 4.2).

Asnjëherë mos e ndizni elektromotorin pa montuar paraprakisht thikën sipas rregullave. Rrezik i mbinxehjes së elektromotorit!

4.6 Gjatë punës



Mos punoni asnjëherë kur në zonën e rezikut qëndrojnë kafshë ose persona, veçanërisht fëmijë.

Pajisjet e sigurisë dhe të aktivizimit të instaluara në pajisje nuk duhet të hiqen ose të anashkalohen. Në veçanti, doreza për ndaljen e motorit nuk duhet fiksuar asnjëherë në timon (p.sh. duke e lidhur).

Timoni duhet të montohet gjithmonë sipas udhëzimeve dhe nuk lejohet që të bëhen ndryshime të tij. Asnjëherë mos e vini në punë pajisjen me timonin e palosur.

Asnjëherë mos vendosni objekte mbi timon (p.sh. rroba pune). Ndalojet mbështjellja e kabllove zgjatuese përreth timonit.

Punoni vetëm në dritë natyrale ose kur ka ndriçim artificial të mjartueshëm.

Mos punoni në temperaturë mjjedisi nën +5°C.

Mos punoni me pajisjen kur bie shi, kur ka shkrepima dhe veçanërisht kur ekziston rrreku i goditjes nga rrufeja.

Kur terreni është i lagësht, për shkak të qëndrueshmërisë më të vogël ekziston një rrezik më i madh për aksidente.

Prandaj duhet punuar me shumë kujdes për të parandaluar ndonjë rrëshqitje. Nëse është e mundur, mos e përdorni pajisjen kur terreni është i lagësht.

Mos e lini pajisjen në shi.

Ndezja e pajisjes:

Ndizeni pajisjen me kujdes sipas këshillave në kapitullin "Venia e pajisjes në punë". (⇒ 10.)

Bëni kujdes për distancën e mjartueshme të këmbëve nga vegla prerëse.

Pajisja duhet të jetë mbi një sipërfaqe të rrafshët kur të ndizet.

Pajisja nuk duhet të jetë e anuar përparrë ndezjes dhe gjatë procesit të ndezjes.

Mos e ndizni elektromotorin kur kanali i daljes nuk është i mbuluar me kapakun e daljes ose me shportën për mbledhjen e barit.

Evitoni ndezjet e shpeshta brenda një kohe të shkurtër, në veçanti "lojën" me butonin e ndezjes. Rrezik i mbinxehjes së elektromotorit!

Punët në vendet e pjerrëta:

Në vende të pjerrëta duhet punuar gjithmonë në drejtim të tërthortë dhe asnjëherë në drejtimin për së gjati.


Nëse gjatë korries në drejtimin për së gjati përdoruesi humb kontrollin mbi pajisjen, ai mund të rrrokulliset nga pajisja korrëse.

Jini veçanërisht të kujdeshshëm kur ndërroni drejtimin e lëvizjes në një vend të pjerrët.

Bëni gjithmonë kujdes për qëndrimin e mirë në vend të pjerrët dhe evitonit punën me pajisjen në vende me pjerrësi shumë të madhe.

Për arsyre sigurie, nuk lejohet që pajisja të përdoret në vende të pjerrëta me pjerrësi më të madhe se 25° (46,6 %). **Rrezik lëndimi!**

Këndi i ngjitjes 25° korrespondon me një lartësi vertikale prej 46,6 cm në një gjatësi horizontale 100 cm.

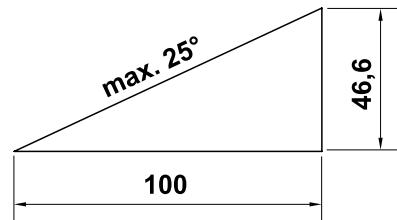

Përdorimi në punë:



Kujdes – Rrezik lëndimi!

Asnjëherë mos i vendosni duart ose këmbët mbi, nën ose në pjesët që rrotullohen. Asnjëherë mos e prekni thikën që rrotullohet. Qëndroni gjithnjë larg daljes së shkarkimit. Duhet respektuar gjithmonë distanca e sigurisë e përcaktuar nga timoni.



Mos tentoni ta inspektoni thikën kur pajisja është në punë. Kurrë mos e hapni kapakun e daljes dhe/ose mos e hiqni shportën për mbledhjen e barit, për sa kohë thika korrëse është në punë. Thika që rrotullohet mund të shkaktojë lëndime.

Drejtojeni pajisjen vetëm me ritmin e ecjes normale – asnjëherë mos nxitonit gjatë punëve me pajisjen. Nga drejtimi i shpejtë i pajisjes rritet reziku i lëndimit nga pengimi, rrëshqitja etj.

Jini veçanërisht të kujdeshshëm kur rrotulloni ose kur tërhiqni pajisjen.

Rrezik pengimi!

Asnjëherë mos e ngrini ose mos e transportoni pajisjen kur elektromotori është duke u rrotulluar ose kur është e lidhur me kabllon e rrjetit.

Shmangni objektet e fshehura në vijëzën e barit (sistemet spërkatëse, shufrat, valvulat e ujit, themelet, kordonët elektrikë etj.). Mos kaloni kurrë mbi objekte të tilla.

Përdoreni pajisjen me kujdes të veçantë kur punoni në afërsi të pjerrësive, buzëve të terrenit, kanaleve dhe pritave të ujit. Në mënyrë të veçantë bëni kujdes për distancën e mjaftueshme nga këto vende të rezikshme.

Nëse vegla prerëse ose pajisja përplaset me ndonjë pengesë ose me ndonjë objekt tjeter, fikni elektromotorin, shkëputni kordonin elektrik dhe kryeni një kontroll të saj te një specialist.



Bëni kujdes nga vazhdimi i lëvizjes së veglës prerëse, e cila kërkon disa sekonda derisa të ndalojë plotësish.

Fikni elektromotorin,

- kur pajisja gjatë transportimit të saj duhet anuar mbi sipërfaqe të tjera të ndryshme nga bari,
- kur e shtyni pajisjen drejt sipërfaqes përkositje dhe kur largoheni prej saj,
- përpresa se të hiqni shportën përmbledhjen e barit,

- përpresa se të bëni regjistrimin e lartësisë së prerjes.



Fikni elektromotorin, hiqni spinën elektrike dhe sigurohuni që vegla prerëse të ketë ndaluar plotësish,

- përpresa se të hiqni bllokuesit apo të pastroni bllokimet në kanalin e daljes;
- kur vegla prerëse ka prekur mbi një objekt. Vegla prerëse duhet kontrolluar për dëmtime të mundshme. Nuk lejohet që pajisja të vihet në punë kur boshti i thikës ose boshti i elektromotorit është i dëmtuar ose i deformuar. **Rrezik lëndimi nga pjesët me defekt!**
- përpresa se të kontrolloni ose të pastroni pajisjen ose përpresa se tek ajo të kryhen punë të tjera (p.sh. rregullimi i lartësisë së prerjes, palosja/vendosja e timonit);
- përpresa se të largoheni nga pajisja ose kur e lini atë pa mbikëqyrje;
- përpresa se ta ngrini ose ta mbani pajisjen;
- përpresa transportit.
- kur hasni me një objekt të huaj ose nëse pajisja dridhet shumë më tepër sesa normalja. Në të gjitha këto raste kontrollojeni pajisjen për dëmtime, në veçanti njësinë prerëse (thika, boshti i thikës, mbërthyesja e thikës) dhe kryeni të gjitha riparimet e nevojshme përpresa se ta ndizni përsëri pajisjen dhe të filloni të punoni me të.



Rrezik lëndimi!

Zakonisht dridhjet e forta janë një shenjë treguese e një problemi. Nuk lejohet që pajisja të vihet në punë, në veçanti kur boshti i thikës është i dëmtuar ose i deformuar

Nëse nuk keni njohuritë e duhura, kryejini të gjitha riparimet e nevojshme te një shitës i specializuar – STIHL rekomandon shitësin e specializuar të STIHL.

Për shkak të luhatjeve të tensionit të shkaktuara nga kjo pajisje në shpejtësi të lartë, është e mundur që në rast lidhjesh të papërshtatshme me rrjetin elektrik të dëmtohen pajisje të tjera të cilat janë të lidhura në të njëjtin qark. Në këtë rast duhen marrë masat e përshkruara (p.sh. lidhja në një qark tjetër të ndryshëm nga ai i pajisjes në fjalë, përdorimi i pajisjes në një qark tjetër me rezistencë më të ulët).

4.7 Mirëmbajtja, pastrimi, riparimet dhe ruajtja



Fikni pajisjen dhe hiqni spinën elektrike përpresa punëve në pajisje, përpresa rregullimit ose pastrimit të pajisjes, si dhe përpresa kontrollit nëse kaballoja e rrymës është përdredhur apo pickuar.

Lëreni pajisjen të ftoshet plotësish përpresa se ta vendosni në ruajtje në ambiente të mbyllura, përpresa punëve të mirëmbajtjes dhe përpresa se ta pastroni.

Pastrimi:

Pas përdorimit për punë e gjithë pajisja duhet pastruar me kujdes. (⇒ 11.2)

Hiqni me një shkop mbetjet e barit të ngecura poshtë. Pastrojeni pjesën e poshtme të korrëses me një furçë dhe me ujë.

Asnjëherë mos përdorni një pastrues me presion të lartë dhe mos e lani pajisjen me ujë të rrjedhshëm (p.sh. me një zorrë uji në kopsht).

Mos përdorni materiale pastrimi gjerryese. Këto mund të dëmtojnë pjesët plastike dhe metalike, gjë e cila mund të ndikojë në përdorimin e sigurt të pajisjes suaj STIHL.

Për të evitar rrezikun e zjarrit, zona e vrimave të ftohjes midis kapukut të elektromotorit dhe karkasës së pajisjes duhet të mbahet e pastër, p.sh. nga bari, kashta, myshku, gjethet ose nga grasoja që rrjedh jashtë.

Punët e mirëmbajtjes:

Lejohet që në pajisje të kryhet vetëm ato punë mirëmbajtjeje që përshkruhen në këto udhëzime përdorimi, dhe të gjitha punët e tjera duhet të kryhen nga një shitës i specializuar.

Nëse ju mungojnë mjetet ndihmëse dhe njohuritë e nevojshme, drejtojuni **gjithmonë** një shitësi të specializuar. STIHL rekomandon që punët e mirëmbajtjes dhe riparimet të kryhen vetëm nga shitësi i specializuar i STIHL. Shitësit e specializuar të STIHL trajnohen rregullisht dhe ata kanë gjithmonë në dispozicion informacione teknike.

Përdorni vetëm vegla, aksesorë dhe pjesë shtesë, të cilat lejohen nga STIHL për këtë pajisje, ose pjesë me karakteristika teknike identike, sepse përndryshe ekziston rreziku i aksidenteve me lëndim personi ose dëmtim të pajisjes. Nëse keni pyetje, drejtojuni një shitësi të specializuar.

Veglat, aksesorët dhe pjesët origjinale të këmbimit STIHL janë përshtatur me karakteristika optimale për pajisjen dhe për kërkosat e përdoruesit. Pjesa origjinale e këmbimit STIHL identifikohet nga numri i pjesës së këmbimit të STIHL, nga shkrimi STIHL dhe, sipas rastit, edhe nga simboli i pjesës së këmbimit STIHL. Për pjesët e vogla, shenja mund të jetë edhe më vete.

Mbajini gjithmonë të pastra dhe të lexueshme etiketat njitëse të paralajmërimeve dhe këshillave. Etiketat e dëmtuara ose që kanë humbur duhen zëvendësuar me etiketa të reja origjinale nga shitësi i specializuar i STIHL. Nëse një pjesë përbërëse zëvendësohet me një pjesë të re, sigurohuni që pjesa e re të ketë të njëjtën etiketë njitëse.

Në njësinë prerëse duhet të punoni vetëm me doreza pune të trasha dhe duke ushtruar kujdes maksimal.

Mbajini gjithmonë të shtrënguara fort të gjitha dadot, bulonat dhe vidat, veçanërisht vidën e thikës, me qëllim që pajisja të jetë në gjendje pune të sigurt.

Kontrolloni rregullisht për konsumim dhe dëmtime të gjithë pajisjen dhe shportën për mbledhjen e barit, veçanërisht përpresa vendosjes në ruajtje (p.sh. përpresa pushimit dimëror). Për arsyе sigurie, pjesët e konsumuara ose të dëmtuara duhen ndërruar menjëherë, me qëllim që pajisja të jetë gjithmonë në gjendje pune të sigurt.

Nëse për punët e mirëmbajtjes nevojitet heqja e pjesëve ose e pajisjeve mbrojtëse, këto duhen rivendosur menjëherë në vend dhe në mënyrë të saktë.

Kontrolloni rregullisht thikën korrëse për pozicionin e sigurt dhe për dëmtime, si dhe për konsumim.

4.8 Magazinimi në kohë e gjata të mospërdorimit

Vendoseni pajisjen për ruajtje në një vend të thatë dhe të mbyllur.

Sigurohuni që ta mbroni pajisjen ndaj përdorimit të paautorizuar (p.sh. nga fëmijët).

Pastrojeni plotësisht pajisjen përpresa magazinimit (p.sh. gjatë pushimit dimëror).

Mbajeni pajisjen në gjendje të sigurt përfunksionimin.

4.9 Hedha

Sigurohuni që pajisja e nxjerrë jashtë shërbimi të hidhet sipas rregullave.

Përpresa se ta hidhni bëjeni pajisjen të papërdorshme. Për të parandaluar aksidentet, hiqni në mënyrë të veçantë kablon e rrjetit ose kordonin elektrik në elektromotor.

Rrezik lëndimi nga vegla prerëse!

Asnjëherë mos e lini jashtë vëmendjes një pajisje të nxjerrë jashtë funksionimi.

Sigurohuni që pajisja dhe vegla prerëse të vendosen në ruajtje në një vend ku nuk arrihen nga fëmijët.

5. Përshkrimi i simboleve

Kujdes!


Përpresa vëniies në punë lexoni dhe respektoni udhëzimet e përdorimit dhe të sigurisë.





Rrezik lëndimi!

Mos lejoni persona të tjerë brenda zonës së rrezikut.



Rrezik lëndimi!

Duart dhe këmbët mbajini larg thikave. Kujdes nga thika korrëse e mprehtë. Thika korrëse vazhdon rrotullimin edhe për disa sekonda pas fikjes (freni i motorit / thikës). Fikni motorin dhe hiqni spinën elekrike përparrë punëve me veglën prerëse, përparrë punëve të mirëmbajtjes dhe pastrimit, përparrë kontrollit nëse kaballoja e rrymës është përdredhur apo pickuar dhe përparrë se të largoheni nga pajisa.



Rrezik nga goditura elektrike!

Mbani larg kabllon elekrike nga vegla prerëse.



Mos punoni në shi apo në mjjedise të lagura.



Ndizni elektromotorin.

6. Përgatitja e pajisjes për punë

6.1 Montimi i korrëses së barit



Rrezik lëndimi

Shikoni këshillat e sigurisë në kapitullin "Për sigurinë tuaj". (⇒ 4.).

- Kryeni montimin mbi një terren të drejtë, të rrafshët dhe të fortë. Përparrë montimit kontrolloni materialet e furnizuara.
- Mbërtheni shportën për mbledhjen e barit dhe montoni pjesën e poshtme të timonit (D) – mbani parasysh forcën e shtrëngimit.
- Poziciononi pjesën e sipërme të timonit në lartësinë që dëshironi mbi pjesën e poshtme të timonit dhe mbajeni në atë pozicion. (⇒ 7.3)
- Montoni pjesën e sipërme të timonit dhe shtroni kordonin elektrik përmes udhëzuesit të kabllos (J) siç tregohet në figurë dhe mbërthejeni në timon me kapësen (K).
- Futni shportën për mbledhjen e barit. (⇒ 7.1)



- Vareni shportën për mbledhjen e barit (2) me ndihmën e veshëve mbajtës në kllapat e varjes (3) në pjesën e pasme të pajisjes.

- Mbyllni kapakun e daljes (1).

Nxjerrja:

- Hapni dhe mbani të hapur kapakun e daljes (1).
- Ngrijeni lart shportën për mbledhjen e barit (2) dhe pastaj tērhiqeni prapa.
- Mbyllni kapakun e daljes (1).

7. Elementet e përdorimit

7.1 Shporta për mbledhjen e barit

Futja:



- Hapni dhe mbani të hapur kapakun e daljes (1).

SL SK TR HU SR CS LV RO LT ET MK SQ AZ KK

7.3 Timoni



Rrezik kapjeje!

Pjesa e sipërme e timonit mund të paloset vetë nga lirim i dorezave. Gjatë lirimit të dorezave mbajeni pjesën e sipërme të timonit (2) në pozicionin më të lartë me njérën dorë.

1 Palosja e pjesës së sipërme të timonit:

Pozicioni i transportit – për transportimin dhe magazinimin në pak vend:

- Lironi dorezat (1) deri në atë pikë sa ato të rrotullohen lirisht dhe pjesa e sipërme e timonit (2) të paloset nga përparrë. Bëni kujdes të mos dëmtoni kordonin elektrik.

Pozicioni i punës – për shtytjen e pajisjes:

- Tërhiqni prapa pjesën e sipërme të timonit (2) dhe mbajeni të térhequr me një dorë.
- Shtrëngoni dorezat (1).

2 Rregullimi i lartësisë:

Pjesa e sipërme e timonit mund të montohet në 2 nivele:

- Lironi dorezat (1) dhe hiqni bulonat (3).
- Vendosni pjesën e sipërme të timonit (2) në lartësinë që dëshironi: vrima **A** – pozicioni i lartë vrima **B** – pozicioni i ulët
- Kaloni bulonat (3) përmes vrimave të pjesës së poshtme dhe të pjesës së sipërme të timonit dhe shtrëngoni dorezat (1).



7.4 Rregullimi qendror i lartësisë së prerjes



Ekziston mundësia që të bëhen **pesë** rregullime të lartësisë së prerjes.

Niveli 1:
lartësia më e ulët e prerjes (25 mm)

Nivel 5:
lartësia më e madhe e prerjes (65 mm)

Rregullimi i lartësisë së prerjes:

- Tërhiqni jashtë dhe mbanit të térhequr levën e bllokimit (1).
- Vendosni lartësinë e dëshiruar të prerjes nëpërmjet ngritjes dhe uljes së pajisjes.
- Lëshoni levën e bllokimit (1) dhe lëreni të negecë në pozicion.

8. Këshilla për punën

8.1 Të përgjithshme



Rrezik lëndimi!

Shkoklavitni menjëherë lidhjet e mundshme të kabllos.

Gjatë kositjes kalojeni kabllon e rrymës nga prapa jush. Kabllot e rrymës mund të priten aksidentalisht gjatë kositjes ose mund të përbëjnë rrezik për pengim. Për rrjedhojë ato mbartin një rrezik të madh për aksidente. Prandaj kositja duhet bërë në mënyrë të tillë që kablloja e rrymës të jetë gjithmonë e dukshme mbi sipërfaqen me bar të kositur.

Një bar i bukur dhe i ngjeshur arrihet nëpërmjet kositjes së shpeshtë dhe kur bari mbahet i shkurtër.

Mos e kositni barin shumë shkurt në mot të nxeh të dëtë thatë, sepse në të kundërt do të thahej nga dielli dhe nuk do të dukej bukur!

Rezultati i kositjes është më i mirë kur përdoret një thikë e mprehtë sesa kur përdoret një thikë e konsumuar dhe përkëtë arsyë ajo duhet mprehur rregullisht (shiteti i specializuar i STIHL).

8.2 Ngarkesa e duhur e elektromotorit

Mos e ndizni korrësen e barit mbi bar të gjatë ose me lartësinë më të ulët të prerjes.

Korrësja e barit duhet ngarkuar deri në atë nivel sa numri i rrotullimeve të elektromotorit të mos ulet ndjeshëm.

Nëse numri i rrotullimeve bie, zgjidhni një regjistrim më të lartë të lartësisë së prerjes dhe/ose zvogëloni shpejtësinë e lëvizjes.

8.3 Bllokimi i thikës korrëse

Fikni menjëherë elektromotorin dhe hiqni spinën elektrike nga rrjeti. Më pas eliminoni shkakun e problemit.

8.4 Mbrojtja termike e elektromotorit ndaj mbingarkesës

Nëse gjatë punës ndodh një mbingarkim i elektromotorit, mbrojtja e integruar termike e elektromotorit ndaj mbingarkesës e fik automatikisht atë.

Shkaqet e mundshme të mbingarkesës:

- Kositja e barit shumë të gjatë ose regjistrimi i lartësisë së prerjes në nivel shumë të ulët,
- Shpejtësia e shumë e lartë e lëvizjes,
- Pastrimi i pamjaftueshëm i drejturesit të ajrit të ftohjes (kanalet e thithjes)
- Thika korrëse ka humbur mprehtësinë ose është konsumuar,
- Kabloja e rrymës është e papërshtatshme ose shumë e gjatë – rënia e tensionit (\Rightarrow 10.1).

Rivënia në punë

Pas një periudhe ftohjeje prej rreth 20 min. (në varësi nga temperatura e ambientit) pajisja mund të përdoret përsëri normalisht (\Rightarrow 10.).

8.5 Hapësira e punës së përdoruesit



18

- Për arsyet sigurie, përdoruesi duhet të qëndrojë gjithmonë në hapësirën e punës pas timonit kur elektromotori është në punë. Duhet respektuar gjithmonë distanca e sigurisë e përcaktuar nga timoni.
- Korrësja e barit duhet të përdoren vetëm nga një person; personat e tjerë duhet të mbahen larg zonës së rrezikut. (\Rightarrow 4.)

9. Pajisjet e sigurisë

Pajisa përmban disa pajisje sigurie për përdorimin e sigurt dhe për mbrojtjen nga përdorimi i saj jo sipas rregullave.



Rrezik lëndimi!

Nëse përcaktohet ndonjë defekt në një prej pajisjeve të sigurisë, nuk lejohet që pajisja të vihet në punë. Nëse nevojitet drejtohuni te një shitës i specializuar. STIHL rekomandon shitësin e specializuar të STIHL.

9.1 Pajisjet mbrojtëse

Korrësja e barit është e pajisur me pajisje mbrojtëse, të cilat pengojnë kontaktin aksidental me thikën korrëse dhe mbeturinat pas prerjes që nxirren jashtë. Këtu futen karkasa, kapaku i daljes, shporta përmbledhjen e barit dhe timoni i montuar në mënyrën e duhur.

9.2 Përdorimi me dy duar

Elektromotori mund të ndizet vetëm kur butoni i ndezjes shtypet dhe mbahet shtypur me dorën e djathtë dhe kur doreza përmaljen e motorit mbahet e têrhequr në timon me dorën e majtë.

9.3 Freni i inercisë i elektromotorit

Pas lëshimit të dorezës përmaljen e motorit, thika korrëse ndalon plotësisht pas më pak 3 sekonda.

Një fren inercie i integruar në elektromotor shkurton kohën deri në ndaljen përfundimtare të rrotullimit të thikës.



Pas ndezjes së elektromotorit thika rrotullohet dhe dëgjohet një zhurmë si fishkëllimë ere. Koha e ndalimit përputhet me kohëzgjatjen e zhurmës si fishkëllimë ere pas fikjes së elektromotorit, dhe ju mund ta matni atë me një kronometër.

10. Vënia e pajisjes në punë

10.1 Lidhja elektrike e pajisjes



Rrezik nga goditja elektrike!
Shikoni këshillat e sigurisë në kapitullin "Për sigurinë tuaj" (\Rightarrow 4.2).

Në rast përdorimi të kabllos me tambur duhet që kabloja e rrymës të jetë hapur plotësisht, sepse përndryshe mund të shkaktohet humbje e fuqisë dhe mbinxejhe për shkak të rezistencës elektrike.

Si kablo rryme lejohen të përdoren vetëm ato kablo që nuk janë më të lehta sesa kabllo me veshje gome H07 RN-F DIN/VDE 0282.

Seksoni têrthor minimal:
deri në 25 m gjatësi: 3 x 1,5 mm²
deri në 50 m gjatësi: 3 x 2,5 mm²

Lidhjet e kabllos së rrymës duhet të janë prej gome ose të mbështjella me gomë dhe të janë në përputhje me standardin DIN/VDE 0620.

Tensioni dhe frekuenca e rrjetit elektrik duhet të përputhen me të dhënat në etiketten e parametrave ose me të dhënat në kapitullin "Të dhënat teknike" (\Rightarrow 17.).

Kablloja e rrymës duhet të jetë e siguruar në mënyrë të mjaftueshme (\Rightarrow 17.).

Kjo pajisje është parashikuar të përdoret në një rrjet furnizimi me energji elektrike me impedancë sistemi $Z_{\text{maks.}}$, në pikën e lidhjes (priza në shtëpi) maksimumi **0,49 om** (në frekuencë 50 Hz).

Përdoruesi është përgjegjës për të garantuar që pajisja do të përdoret vetëm në një rrjet furnizimi me energji elektrike që përmbrush këto kërkesa. Nëse nevojitet, pyetni pranë kompanisë lokale të furnizimit me energji për impedancën e sistemit.

10.2 Pajisja për lehtësimin e rrëshqitjes



10

Pajisja për lehtësimin e rrëshqitjes parandalon tërheqjen aksidentale të kabllos së rrymës gjatë punës dhe në këtë mënyrë parandalon dëmtimin e mundshëm të lidhjes elektrike në pajisje.

Si rezultat, duhet që kordoni elektrik të kalohet përmes pajisjes për lehtësimin e rrëshqitjes.

- Formoni një lak me kordonin elektrik (1) dhe futeni lakun përmes vrimës (2).
- Kalojeni lakun nga poshtë grepit (3) dhe shtrëngojeni.

10.3 Ndezja e korrëses së barit



11

i Mos e ndizni elektromotorin mbi bar të gjatë ose me lartësinë më të ulët të prerjes, sepse ky veprim vështirëson procesin e ndezjes.

- Shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes (1). Tërhiqni dhe mbani të tërhequr në timon dorezën për ndaljen e motorit (2).
- Butoni i ndezjes (1) mund të lëshohet pas aktivizimit të dorezës për ndaljen e motorit (2).

10.4 Fikja e korrëses së barit



12

- Lëshoni dorezën për ndaljen e motorit (1). Elektromotori dhe thika korrëse do të ndalojnë pas një kohe të shkurtër deri në ndaljen përfundimtare.

10.5 Zbrajja e shportës së barit



13

! Rezik i lëndimi!
Për arsyen sigurie, fikni elektromotorin përrpara heqjes së shportës për mbledhjen e barit.

- Nxirri shportën për mbledhjen e barit. (\Rightarrow 7.1)
- Hapni shportën për mbledhjen e barit në kapësen mbyllëse (1). Kapni dhe rrotulloni lart pjesën e sipërme të shportës për mbledhjen e barit (2). Ktheni poshtë shportën për mbledhjen e barit dhe zbrazni mbeturinat e prerjes.
- Mbylli shportën për mbledhjen e barit.
- Futni shportën për mbledhjen e barit. (\Rightarrow 7.1)

11. Mirëmbajtja

11.1 Të përgjithshme



Rrezik i lëndimi!

Shikoni këshillat e sigurisë në kapitullin "Për sigurië tuaj" (\Rightarrow 4.).

Mirëmbajtja vjetore nga shitësi i specializuar:

Korrësa e barit duhet kontrolluar një herë në vit nga një shitës i specializuar. STIHL rekomandon shitësin e specializuar të pajisjeve STIHL.

11.2 Pastrimi i pajisjes



14

Intervali i mirëmbajtjes: Pas çdo përdorimi

- Vendosni korrësen e barit mbi një terren të drejtë, të rrafshët dhe të fortë.
- Nxirri shportën për mbledhjen e barit. (\Rightarrow 7.1)
- Për të pastruar pjesën e poshtme të pajisjes, kthejeni në anë korrësen e barit (1).
- Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë dhe me një furçë ose me një leckë. Hiqni me një shkop mbetjet e barit të ngecura poshtë. Nëse nevojitet, përdorni pastrues të veçantë (p.sh. pastruesin e veçantë STIHL).
- Asnjëherë mos drejtoni ujin me presion ose pastruesin me presion lartë në drejtim të çelësit, të pjesëve të motorit, të guarnicioneve dhe të kushinetave.

11.3 Elektromotori dhe rrotat

Elektromotori nuk ka nevojë për mirëmbajtje.

Kushinetat e rrotave duhen mirëmbajtur.

11.4 Pjesa e sipërme e timonit

Intervali i mirëmbajtjes:
Përpara çdo përdorimi

Kontrolloni pjesën e sipërme të timonit për dëmtime – ajo duhet të jetë e mbështjellë me një shtresë izoluese. Nëse ajo është dëmtuar, mos e përdorni korrësen e barit dhe ndërroni pjesën e sipërme të timonit.

11.5 Mirëmbajtja e thikës korrëse

Intervali i mirëmbajtjes:
Përpara çdo përdorimi



15

Rrezik lëndimi!

Kontrolloni thikën për dëmtime përpara çdo përdorimi. Thika duhet vendosur e re kur në të shfaqen dukshëm të çara ose plasaritje, ose kur arrihen apo janë afër arritjes kufijtë e konsumimit.

- Ktheni në anë korrësen e barit. (⇒ 11.2)
- Pastroni thikën korrëse (1) dhe kontrollojeni atë për dëmtime (të çara ose plasaritje) dhe konsumim dhe ndërrojeni nëse nevojitet.
- **Verifikoni trashësinë e thikës [A]** në disa vende me anë të një kalibri. Mateni në mënyrë të veçantë në pjesën e krahëve të thikës.

[A] > 1,6 mm

- Vendosni vizoren (2) në buzën e përparme të thikës dhe matni **konsumimin [B]**.

[B] < 5 mm

11.6 Çmontimi dhe montimi i thikës korrëse



16

Rrezik lëndimi!

Përdorni doreza të përshtatshme për çdo punë me thikën korrëse.

- Për të punuar në thikën korrëse, kthejeni në anë korrësen e barit. (⇒ 11.2)

1 Çmontimi:

- Mbani me një dorë thikën korrëse (1).
- Lironi vidën e thikës (2) dhe hiqeni bashkë me piastrën fiksuese (3) dhe thikën korrëse (1).

2 Montimi:

Rrezik lëndimi!

Kontrolloni gjendjen e thikës korrëse përpara montimit (dëmtime, konsumim), ndërrojeni nëse nevojitet. (⇒ 11.5)

Montojeni thikën korrëse vetëm siç tregohet në figurë, duke i vënë krahët e saj të përkulura lart në drejtimin sipër (në pajisje). Respektoni forcën e treguar të shtrëngimit të vidës së thikës, sepse mbërrthimi i sigurt i veglës prerëse varet nga ky veprim. Përveç kësaj, vida e thikës duhet të sigurohet edhe me ngjitës **Loctite 243**.

Vida e thikës dhe piastra fiksuese duhet vendosur e re në çdo ndërrim të thikës.

- Pastroni sipërfaqen e vendosjes së thikës, piastrën fiksuese dhe mbajtësen e thikës.

- Vendoseni thikën korrëse (1) mbi mbajtësen e thikës, duke i vënë në drejtimin sipër krahët e përkulur lart. Futni kunjin udhëzues (4) të mbajtëses së thikës në shlicat e thikës korrëse.

- Mbani me një dorë thikën korrëse (1) dhe vendosni mbi piastrën fiksuese (3).

- Rrotulloni dhe shtrëngoni vidën e thikës (2).

Forca e shtrëngimit Vida e thikës:
15 - 20 Nm

11.7 Mprehja e thikës korrëse

STIHL rekomandon që mprehjen e thikës korrëse ta kryeni te një shitës i specializuar. Nëse thika mprihet në mënyrë të gabuar (mprehje në kënd të gabuar, jo të ekuilibruar) ekziston mundësia e ndikimit në funksionimin e pajisjes.

Instrukzionet e mprehjes:

- Çmontoni thikën korrëse. (⇒ 11.6)
- Gjatë mprehjes ftoheni thikën korrëse, p.sh. me ujë. Nuk duhet të shfaqet një ngjyrim në ngjyrë blu, sepse përndryshe dobësitet qëndrueshmëria e tehut.
- Mpriheni thikën njëtrajtësish për të evitar dridhjet nga cekuilibri.
- Respektoni këndin e mprehjes prej 30°.
- Pas procesit të mprehjes eliminoni me anë të një letre smerili dhëmbëzimet në këndit e mprehjes, nëse nevojitet.

11.8 Magazinimi (gjatë pushimit dimëror)

Vendoseni pajisjen për ruajtje në një vend të thatë, të mbyllur dhe pa pluhur.

Sigurohuni që ajo të jetë në një vend ku nuk arrihet nga fëmijët.

Vendoseni korrësen e barit në ruajtje vetëm kur është në gjendje pune të sigurt dhe palosni timonin nëse nevojitet.

Mbani të gjitha dadot, bulonat dhe vidat të shtrënguara mirë, zëvendësoni këshillat e palexueshme të rreziqeve dhe paralajmërimeve në pajisje dhe kontrolloni të gjithë makinerinë për konsumim ose démtë. Zëvendësoni pjesët e konsumuara ose të dëmtuara.

Defektet e mundshme në pajisje duhen eliminuar përparrë se ajo të vendoset në ruajtje.

Kur nuk do ta përdorni korrësen e barit për kohë të gjatë (në pushim dimëror) mbani parasysh pikat e mëposhtme:

- Pastroni me kujdes të gjitha pjesët e jashtme të pajisjes.
- Lyeni mirë me vaj ose me graso të gjitha pjesët e lëvizshme.

12. Transporti

12.1 Transporti

17



Rrezik lëndimi!

Përparrë transportit, shikoni kapitullin "Për sigurinë tuaj". (⇒ 4.) Gjatë transportit vishni gjithmonë veshjet e përshtatshme të sigurisë (këpucë sigurie, doreza të forta). Përparrë ngritisë ose transportimit shkëputni gjithmonë kordonin elektrik nga rrjeti.

Mbajtja e pajisjes:

- Mbajeni korrësen e barit duke e kapur me njërin dorë në dorezën e transportit (1) dhe me dorën tjetër nga karkasa (2). Gjithmonë bëni kujdes për distancën e mjafueshme të thikës korrëse nga trupi, veçanërisht nga duart dhe këmbët.

ose

- Mbajeni korrësen e barit duke e kapur me një dorë në dorezën e transportit (1).

Lidhja e pajisjes:

- Siguroni korrësen e barit dhe shportën për mbledhjen e barit mbi sipërfaqen e ngarkimit me ndihmën e litarëve të përshtatshëm.
- Shtrëngoni fort litarët ose rripat në dorezën e transportit (1) dhe në pjesën e poshtme të timonit (3).

13. Minimizimi i konsumimit dhe shmangia e dëmeve

Këshilla të rëndësishme për mirëmbajtjen dhe kujdesin për grupin e produkteve

Korrëse bari, me korrent dhe drejtim manual (STIHL RME)

Firma STIHL hedh poshtë çdo përgjegjësi për dëme materiale ose lëndim personi, të cilat shkaktohen si rezultat i mosrespektimit të këshillave në udhëzimet e përdorimit, në veçanti lidhur me sigurinë, përdorimin dhe mirëmbajtjen ose që lindin si rezultat i përdorimit të pjesëve të këmbimit ose i pjesëve shtesë, të cilat nuk lejohen.

Ju lutemi t'i ndiqni me çdo kusht këshillat e rëndësishme në vijim për të evituar dëmet ose konsumimin e tepërt në pajisjen tuaj STIHL:

1. Pjesët e konsumit

Disa pjesë të pajisjeve STIHL i nënshtronen konsumimit normal edhe kur pajisja përdoret sipas udhëzimeve, dhe për rrjedhojë ato duhet të zëvendësohen në varësi të mënyrës dhe të kohëzgjatjes së përdorimit.

Këtu futen midis të tjerash:

- Thika

2. Respektimi i këshillave në këto udhëzime përdorimi

Përdorimi, mirëmbajtja dhe magazinimi i pajisjes STIHL duhet të kryhen me kujdes, ashtu siç përshkruhet në udhëzimet e përdorimit. Të gjitha dëmet e shkaktuara si rezultat i mosrespektimit të këshillave të sigurisë, të përdorimit dhe të mirëmbajtjes, janë nën përgjegjësinë e përdoruesit.

Kjo vlen në mënyrë të veçantë për:

- Kabllon elektrike me dimensione të pamjaftueshme (seksioni).
- Lidhjen elektrike të gabuar (tensioni).
- Ndryshimet në produkt, të cilat nuk janë të autorizuara nga STIHL.
- Përdorimin e veglave ose të aksesorëve, të cilat nuk lejohen, nuk janë të përshtatshme për pajisjen ose që janë të një cilësie të dobët.
- Përdorimin e produktit jo sipas udhëzimeve.
- Përdorimin e produktit në ambiente sportive ose të garave sportive.
- Dëmet që vijnë si pasojë e përdorimit të mëtejshëm të produktit kur ka pjesë me defekt.

3. Punët e mirëmbajtjes

Të gjitha punët e përkruara në seksionin "Mirëmbajtja" duhen kryer rregullisht.

Për sa kohë punët e mirëmbajtjes nuk mund të realizohen nga vetë përdoruesi, ato duhet t'i ngarkohen një shitési të specializuar.

STIHL rekomandon që punët e mirëmbajtjes dhe riparimet të kryhen vetëm te shitési i specializuar i STIHL.

Shítësit e specializuar të STIHL trajnohen rregullisht dhe ata kanë gjithmonë në dispozicion informacione teknike.

Mosrealizimi i punëve të mirëmbajtjes mund të rezultojë në dëme, të cilat janë përgjegjësi e përdoruesit.

Këtu futen midis të tjera:

- Dëmtimi i elektromotorit si resultat i pastrimit të pamjaftueshëm të drejtuesit të ajrit të ftohjes (kanalet e thithjes).

- Dëmet nga gjerryerja dhe dëmet e tjera si pasojë e depozitimit të papërshtatshëm.
- Dëmet në pajisje si resultat i përdorimit të pjesëve të këmbimit të një cilësie të dobët.
- Dëmet si pasojë e moskryerjes së mirëmbajtjes në kohën e duhur ose e mirëmbajtjes së pamjaftueshme ose dëmet që rezultojnë nga punët e mirëmbajtjes dhe riparimit, të cilat nuk kryhen në oficinat e shitësve të specializuar.

14. Mbrojtja e mjedisit



Bari i prerë nuk duhet hedhur në plehra, por përkundrazi duhet kompostuar.

Ambalazhi, pajisja dhe aksesorët janë prodhuar me materiale të riciklueshme dhe duhen hedhur sipas rregullave.

Hedha e veçuar dhe duke mbrojtur mjedisin nga mbetjet e materialeve, ndihmon në rishfrytëzimin e lëndëve me vlerë. Për këtë arsy, pas përfundimit të jetëgjatësisë normale të përdorimit të pajisjes, dërgojeni në një pikë grumbullimi për materiale të riciklueshme. Hedha e papërshtatshme mund të dëmtojë shëndetin publik dhe të ndotë mjedisin. Kur ta hidhni pajisjen vini re të dhënat në kapitullin „Hedha e pajisjes“. (⇒ 4.9)

Drejtojuni qendrës së riciklimit ose shítësit të specializuar për të mësuar sesi mund të hidhen mbetjet e produkteve sipas rregullave.

15. Pjesët e zakonshme të këmbimit

Thika korrëse:
6311 702 0100

Vida e thikës:
9018 321 1800

Piastra fiksuese:
6311 702 0600

 Vida e thikës dhe piastra fiksuese duhen zëvendësuar sa herë që ndërrohet thika. Pjesët e këmbimit mund të blihen te shitësi i specializuar i STIHL.

16. Deklarata e konformitetit

16.1 Deklarata e konformitetit e BE-së - Korrëse bari STIHL RME 235.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

deklaron me përgjegjësinë e saj të vetme se

- Lloji i konstruksionit: Korrëse bari elektrike
- Emri i markës: STIHL
- Tipi: RME 235.0
- Gjerësia e prerjes: 33 cm
- Identifikimi i serisë: 6311

pajtohet me dispozitat përkatëse të direktivave 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU dhe 2011/65/EU, dhe është zhvilluar e prodhuar në përpunje me datën përkatëse të prodhimit, versionet e

vlefshme të standardeve të mëposhtme në datën e prodhimit: EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 dhe EN 61000-3-3.

Organ i miratuar i përfshirë:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Për të përcaktuar nivelet e matura dhe të garantuara të fuqisë së zërit, procedura është kryer në përputhje me direktivën 2000/14/EC, shtoja VIII.

- Nivel i matur i fuqisë së zërit: 92,1 dB(A)
- Nivel i garantuar i fuqisë së zërit: 93 dB(A)

Dokumentacioni teknik ruhet te STIHL Tirol GmbH.

Viti prodhimit dhe numri i serisë i makinerisë përcaktohen mbi korrasen e barit.

Langkampfen, 29.04.2021

STIHL Tirol GmbH

Matthias Fleischer, drejtues i Departamentit të Kërkim-Zhvillimit

Sven Zimmermann, drejtues i Departamentit të Cilësisë

Lloji	RME 235.0
Pasiguria K_{WA}	0,8 dB(A)
Matja në përputhje me EN 60335-2-77:	
Nivel i presionit të tingullit në vendin e punës L_{pA}	80 dB(A)
Pasiguria K_{pA}	2 dB(A)
Lëvizja e fletës metalike me tra thike	e përhershme
Forca e shtrëngimit	
Vida e thikës	15 - 20 Nm
Diam. i rrotave përpëra	140 mm
Diam. i rrotave prapa	170 mm
Kapaciteti i shportës përmbledhjen e barit	30 l
Lartësia e prerjes	25 - 65 mm
Vlerat karakteristike të specifikura përdridhjen në përputhje me EN 12096:	
Vlera e matur a_{hw}	1,40 m/sek ²
Pasiguria K_{hw}	0,70 m/sek ²
Matja në përputhje me EN 20643, EN 60335-2-77	
Gjatësia	127 cm
Gjerësia	37 cm
Lartësia	108 cm
Pesha	13 kg
	14 kg (GB)

17. Të dhënat teknike

Lloji	RME 235.0
Identifikimi i serisë	6311
Motori, lloji	Elektromotor
Lloji i motorit	Motor universal AC
Tensioni	230 V~
Fuqia elektrike	1200 W
Frekuencia	50 Hz
Siguresa	5 A
Kategoria e mbrojtjes	II
Lloji i mbrojtjes	IPX 4
Pajisja prerëse	Fletë metalike me tra thike
Gjerësia e prerjes	33 cm
Numri i rrotullimeve të pajisjes prerëse	3200 xhiro/min
Në përputhje me 2000/14/EC / S.I. 2001/1701:	
Nivel i garantuar i fuqisë së tingullit	
L_{WAd}	93 dB(A)

17.1 REACH

REACH i referohet një rregulloreje të BE-së për regjistrimin, vlerësimin dhe autorizimin e kimikateve.

Informacione për pajtueshmërinë me rregulloren REACH (BE) nr. 1907/2006 jepen në faqen www.stihl.com/reach.

18. Eliminimi i defekteve

- * Nëse nevojitet shkoni te një shitës i specializuar, STIHL rekomandon shitësin e specializuar të STIHL.

Problemi:

Elektromotori nuk punon

Shkaku i mundshëm:

- Rrjeti nuk ka tension
- Kordoni elektrik/spina ose lidhja e spinës ose çelësi ka defekt
- Butoni i ndezjes nuk është shtypur
- Elektromotori është mbingarkuar nga bari shumë i gjatë ose shumë i lagësht
- Ka vepruar mbrojtja e elektromotorit
- Kutia e korrëses së barit është bllokuar
- Siguresa në spinë ka defekt (versioni anglez)

Ndihma:

- Kontrolloni siguresën (\Rightarrow 10.1)
- Kontrolloni kabllo/spinën/çelësin, ndërrojnësi nëse nevojitet (\Rightarrow 10.1)
- Shtypni butonin e ndezjes (\Rightarrow 10.3)
- Mos e ndizni elektromotorin mbi bar të gjatë, rregulloni lartësinë e prerjes (\Rightarrow 7.4)
- Lëreni pajisjen të ftohet (\Rightarrow 8.4)
- Pastroni kutinë e korrëses së barit (\Rightarrow 11.2)
- Ndërroni siguresën e spinës (☒)

Problemi:

Siguresë e rrjetit elektrik që vepron shpesh

Shkaku i mundshëm:

- Kablloja e rrymës është e papërshtatshme
- Mbingarkesa e rrjetit

- Pajisja është e mbingarkuar nga kositja e barit shumë të gjatë ose shumë të lagësht

Ndihma:

- Përdorni kabillo rryme që është e përshtatshme (\Rightarrow 10.1)
- Lidhni pajisjen në një qark tjetër elektrik
- Përshtatni lartësinë e prerjes dhe shpejtësinë e kositjes sipas kushteve të kositjes (\Rightarrow 7.4)

Problemi:

Dridhje të forta gjatë funksionimit.

Shkaku i mundshëm:

- Vida e thikës është liruar
- Thika nuk është në ekuilibër

Ndihma:

- Shtrëngoni vidën e thikës (\Rightarrow 11.6)
- Mprihni thikën (në mënyrë uniforme) ose zëvendësojeni atë (\Rightarrow 11.7)

Problemi:

Prerje e papastër, bari është i verdhë

Shkaku i mundshëm:

- Thika korrëse ka humbur mprehtësinë ose është konsumuar
- Shpejtësia e lëvizjes është shumë e lartë në raport me lartësinë e prerjes

Ndihma:

- Mprihni thikën korrëse ose zëvendësojeni (\Rightarrow 11.7)
- Zvogëloni shpejtësinë e lëvizjes dhe/ose zgjidhni lartësinë e duhur të prerjes (\Rightarrow 7.4)

Problemi:

Ndezie e vështirë ose rënje e rendimentit të elektromotorit

Shkaku i mundshëm:

- Kositja e barit shumë të gjatë ose shumë të lagësht
- Kutia e korrëses së barit është bllokuar

Ndihma:

- Përshtatni lartësinë e prerjes dhe shpejtësinë e kositjes sipas kushteve të kositjes (\Rightarrow 7.4)
- Pastroni kutinë e korrëses së barit (hqjni spinën përpara pastrimit) (\Rightarrow 11.2)

Problemi:

Kanali i daljes është bllokuar

Shkaku i mundshëm:

- Thika korrëse është konsumuar
- Kositja e barit shumë të gjatë ose shumë të lagësht

Ndihma:

- Mprihni thikën korrëse (\Rightarrow 11.7)
- Përshtatni lartësinë e prerjes dhe shpejtësinë e kositjes sipas kushteve të kositjes (\Rightarrow 7.4)

19. Plani i shërbimit

19.1 Konfirmim i dorëzimit

Modeli: _____
Numri i serisë:
Data:
Shërbimi i ardhshëm
Data:

19.2 Konfirmim i shërbimit



Jepjani këto udhëzime përdorimi
shitësit të specializuar të STIHL kur
ta dërgoni produktin për punë
mirëmbajtjeje.

Ai konfirmon në fushat e printuara
paraprakisht realizimin e punëve të
shërbimit.

Shërbimi i realizuar më

Data e shërbimit të ardhshëm

Hörmətli Müştəri,

STIHL-i seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Biz müştərilərimizin tələblərinə cavab vermək üçün keyfiyyətli məhsullar hazırlayıv və istehsal edirik. Hətta ekstremal şərtlərdə belə, məhsullar etibarlılıq üçün nəzərdə tutulub.

STIHL həmçinin premium xidmət keyfiyyəti deməkdir. Mütəxəssis vasitəciliyimiz hərtərəfli xidmət dəstəyi ilə yanaşı, kifayət qədər məslehet və təlimat ilə təmin edir.

Bizə inandığınız üçün təşəkkür edirik və ümid edirik ki, STIHL məhsulunuz ilə işləməkdən zövq alacaqsınız.

Dr. Nikolas Stihl

**VACİB: İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL OXUYUN
VƏ TƏHLÜKƏSİZ YERDƏ SAXLAYIN.**

1. Mündəricat

xidmət göstərənin iş sahəsi	248	SL
Təhlükəsizlik qurğusu	248	
Qoruyucu alet	248	
İki əllə idarə	248	
Elektrik motorunun hərəkət əyləci	248	
Cihazı işə salmaq	249	
Cihazı şəbəkəyə qoşun	249	
Kəmərin yükünün azaldılması	249	
Ot biçəni yandırın	249	
Ot biçəni söndürün	249	
Ot səbətini boşaldın	249	
Texniki baxış	249	
Ümumi	249	
Cihazı təmizləyin	250	
Elektrik motoru və çarxlar	250	
Sükanın yuxarı hissəsi	250	
Biçmə bıçağına texniki baxış	250	
Biçmə bıçağımı çıxarmaq və qurmaq	250	
Ülgücü itiləyin	250	
Anbarda saxlama (qış fasılıesi)	251	
Nəql	251	
Nəql	251	
Tullantını azaltmaq və zərərlərin qarşısını almaq	251	
Ətraf mühitin qorunması	252	
Qalıq ehtiyat hissələri	252	
Uyğunluq bəyannaməsi	252	
Al - Uyğunluq bəyannaməsi Qazon biçən STIHL RME 235.0	252	MK
Texniki məlumatlar	253	SQ
REACH	253	AZ
Xətanın axtarılması	253	
Xidmət planı	254	
Təslimat təsdiqi	254	
Xidmət təsdiqi	254	

2. Bu istifadə üzrə təlimata dair

2.1 Ümumi maddələr

Bu istifadə təlimat kitabçası Avropa Birliyinin 2006/42/EC Direktivasına əslanın istehsalçının **haqqı istifadə təlimatı kitabçasıdır**.

STIHL davamlı olaraq məhsullar çeşidini daha da inkişaf etdirmək üçün çalışır; ona görə də, biz formaya, texniki xüsusiyyətlər və standart avadanlığımızın avadanlıq səviyyəsinə dəyişikliklər etmək hüququnu qoruyub saxlayırıq.

Bu səbəbdən, bu təlimat kitabçasında olan məlumat və təsvirlərə əsaslanaraq heç bir iddia irəli sürülə bilməz.

Bu istifadə təlimatı kitabçasında hər ölkədə mövcud olmayan müvafiq modellər təsvir olunub.

Bu istifadə təlimatı müəlliflik hüququ ilə qorunur. Bütün hüquqlar, xüsusilə tekrar istehsal etmə, tərcümə və elektron sistemlərdən istifadə edərək emal etmə hüququ qorunur.

2.2 Bu istifadə üzrə təlimatın oxunması üzrə göstərişlər

Şəkil və metnlər müəyyən el ilə idarə addımlarını təsvir edirlər.

Cihazın üzərində yerləşmiş şəkillər istifadə təlimatında izah ediləcəklər.

Baxış istiqaməti:

Istifadə zamanı baxış istiqaməti təlimat kitabçasında "sol" və "sağ":

Istifadəçi cihazın arxasında yerləşir və gediş istiqamətinə qarşıdan nəzər yetirir.

Bölmələr üzrə istiqamət:

Müvafiq bölmə və alt bölmələrə dair izahatlar işarə ilə göstəriləcək. Aşağıdakı nümunə bölməyə dair göstərişi təqdim edir: (⇒ 3.)

Mətn hissələrinin işaretisi:

Təsvir olunmuş göstərişlər aşağıdakı nümunələrdəki kimi işarələnə bilərlər.

Istifadəçinin el ilə tutmasını tələb edən qaldırma addımları:

- Şrupu (1) şrupaçanla boşaldın, tutacağı (2) işə salın...

Ümumi sadalama:

- İdman və rəqabət tədbirlərində məhsulun işə salınması

Əlavə mənaya malik mətnlər:

Əlavə mənaya malik mətn hissələri sonradan təsvir edilmiş işarələrlə qeyd ediləcək və istifadə kitabçasında əlavə məlumat verəcək.



Təhlükə!

İnsanlar üçün qəza və ağır yaralanma təhlükəsi. Müəyyən davranış qaydası vacibdir.



Xəbərdarlıq!

İnsanlar üçün yaralanma təhlükəsi. Müəyyən davranış mümkün və ya yəqin edilən yaralanmanın qarşısını ala bilər.



Diqqət!

Müəyyən davranışla yüngül yaralanma və zərərlərin qarşısını almaq olar.



Göstəriş

Cihazın daha yaxşı istifadəsi və mümkün xətalardan qarşısını almaq üçün məlumat.

Şəkli aid mətn:

Cihazın istifadəsini izah edən şəkilləri təlimat kitabçasının əvvəlində tapa bilərsiniz.

Kamera işaretisi təlimat kitabçasının müvafiq mətn hissəsi ilə şəkillərin birləşdirilməsinə xidmət edir.



2.3 Ölkə üçün spesifik versiyalar

STIHL satış ölkəsində asılı olaraq, cihazları fərqli şəpseller və keçiricilər ilə təchiz edir.

Təsvirlərdə Avropa şəpsellərinə malik adapterlər göstərilib. Digər növ şəpsellərə malik şəbəkə birləşdiriciləri oxşar üsulla şəbəkəyə qoşulur.

3. Cihazın təsviri



- 1 Sükanın yuxarı hissəsi
- 2 Motor dayandırıcısı aləti
- 3 Fırlanam tutacağı
- 4 Qapaq
- 5 Nəql tutacağı
- 6 Motor qapağı
- 7 Qabaq çarx
- 8 Qaz çıxan hissə
- 9 Arxa çarx

- 10** Sükanın aşağı hissələri
- 11** Kabeli sıxacağı
- 12** Ot tutan səbət
- 13** Kabelin idarəsi
- 14** Doldurma göstəricisi
- 15** İşə salma düyməsi
- 16** Şəbəkə birləşməsi
- 17** Kəmərin yükünün azaldılması
- 18** Hndürlüyüün qurulması qolu

4. Sizin təhlükəsizliyiniz üçün

4.1 Ümumi



Cihazda iş zamanı qəza hallarına dair göstərişlərə mütləq əməl etmək lazımdır.



Birinci dəfə işə salmadan əvvəl istifadə təlimatı tamamilə və diqqətlə oxunmalıdır. İstifadə təlimatını növbəti istifadələr üçün qoruyub saxlayın.

Bu təhlükəsizlik tədbirləri sizin təhlükəsizliyiniz üçün nəzərdə tutulub, lakin tədbirlər bununla bitmir. Bu cihazı ağıl və məsuliyyətə istifadə edin və hər zaman yadda saxlayın ki, digər şəxslərin yaralmasına və əmlaka dəyən ziyanaya görə istifadəçi məsuliyyət daşıyır.

Cihazın idarəetmə paneli və istifadəsi ilə tanış olun.

Bu cihaz yalnız istifadə təlimatı kitabçısını oxumuş və cihazın istifadəsindən anlayışı olan şəxslər tərəfindən istifadə oluna bilər. İlkin istifadədən öncə istifadəçi peşəkar və praktik təlimat ilə tanış olmalıdır. İstifadəçi satıcı və ya digər bir ixtisaslı mütəxəssis tərəfindən cihazın təhlükəsiz istifadəsinə dair məlumatlandırılmalıdır.

Xüsusilə, bu təlimat istifadəcini cihazla işləyərkən maksimum diqqətli və konsentrə olmaq barəsində xəbərdar etməlidir.

Əgər siz bu cihazı diqqətli şəkildə idarə etsəniz belə, həmisi digər risk faktorları mövcud olacaqdır.

Boğulma nəticəsində həyatı təhlükə!

Qablaşdırma materialı ilə oynayarkən uşaqlar üçün boğulma təhlükəsi mövcuddur. Qablaşdırma materialını mütləq uşaqlardan kənar tutun.

Bu cihaz o cümlədən onun hissələrini yalnız bu model və onun istifadəsindən anlayışı olan insanlara vermək olar. Təlimat kitabçası bu cihazın bir hissəsidir və həmisi birgə təqdim olunmalıdır.

Cihazdan ehtiyatla və fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam olduğda istifadə edin. Sağlamlığınız normal şəraitdə olmadıqda, cihazdan istifadə ilə bağlı həkiminizlə məsləhətləşin. Spirli içki, dərman vasitələri və ya reaksiyaya təsir göstərən dərman qəbulundan sonra cihazdan işləmək olmaz.

İstifadəcinin fiziki, hissi və zehni olaraq cihazı istismar və istifadə etməyə qadir olduğundan əmin olun. Əgər istifadəcinin fiziki, hissi və ya zehni olaraq məhdudiyyətləri varsa, bu zaman istifadəçi qurğunu yalnız nəzarət altında və ya məsul şəxsin göstərişi ilə istifadə edə bilər.

İstifadəcinin həddi-bülüğ yaşına çatlığından və ya peşə fəaliyyəti yerinə yetirmek üçün milli qaydalar əsasında telim keçdiyindən əmin olun.

Cihaz yalnız şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulub.

Diqqət – Qəza təhlükəsi!

Cihaz ancaq otu biçmək üçün nəzərdə tutulub. Digər şəkildə istifadəyə icaze verilmir və bu təhlükəli ola bilər və ya cihazın xarab olmasına getirib çıxara bilər.

İstifadəcinin bədən hissələrinin zədələnməsi təhlükəsinə görə cihaz aşağıdakı işlər üçün istifadə oluna bilməz (siyahı tam deyil):

- kolların burulması, doğranması və biçilməsi üçün,
- kənar hissələrin kəsilməsi üçün,
- damlarda və eyvanlarda kolların biçilməsi üçün,
- ağac və çöplerin kəsilməsi və doğranması üçün,
- gediş yollarının təmizlənməsi üçün (sovurma və üfürmə),
- torpaq hissəsinin hamarlanması üçün məs. təpəciklərin.
- kəsim hissələrinin ona aid olmayan yaşıklarda daşınması üçün.

Təhlükəsizlik məqsədləri üçün STIHL tərəfindən təsdiq olunan aksesuarların müvafiq yerləşdirilməsindən başqa, cihaza edilən istenilən dəyişiklik qadağandır və zəmanət sığortasının etibarsızlığı ilə nəticələnir. Təsdiqlənmiş aksesuarlar ilə əlaqədar məlumat STIHL mütəxəssis vasitəciniz tərəfindən əldə edilə bilər.

Xüsusilə, enerji çıxışı və ya motorun və ya elektrik motorunun süretini artırın maşın ilə istenilən müdaxilə qadağandır.

Cihazla birlikdə heç bir alətlər, heyvanlar və ya insanlar xüsusilə də uşaqlar nəql edilə bilməzlər.

İctimai yerlərdə, parklarda, idman
şəhərçiklərində, kückərlər və kənd və
məşə təsərrüfatlarında istifadə zamanı
xüsusi qaydalara riayet etmək lazımdır.

**Diqqət! Vibrasiya nəticəsində
saqlamlıqla ziyan!** Həddindən
artıq vibrasiyaya məruz qalmاق
qan təzyiqi problemi olan
şəxslərdə qan dövranı və ya sinir
sisteminə zərər vura bilər. Vibrasiya
nəticəsində simptomlar yarandıqda
hekiminizi müraciət edin.
Adətən barmaq, əl və ya əl ətraflarında
yaranan əsas simptomlara məsələn
aşağıdakılar aiddir (natamam siyahı):

- Qeyri-həssaslıq,
- Ağrı
- Əzələlərin zəifləməsi,
- Dəri rənginin dəyişməsi,
- xoşagelməz bükülmə.

Sükanı fəaliyyət zamanı bərk lakin
gərilmədən hər iki ellə göstərilən yerlərdə
tutun.

İş vaxtını elə planlayın ki, uzun müddət
ərzində həddindən artıq yüklemələrin
qarşısı alınsın.

4.2 Xəbərdarlıq – Elektrik enerjisi nəticəsində təhlükə



Diqqət! Enerji təhlükəsi!

Elektrik təhlükəsizliyi
 üçün xüsusilə şəbəkə
 kabelləri, şəbəkə
 şəpselləri,
 yardımçı- / söndürmə keçiriciləri və
 birləşdirmə xəttləri vacibdir. Elektrik
 təhlükəsinə məruz qalmamaq üçün
 zədələnmiş kabel, tənzimləyici və
 şəpsel və ya qaydalara uyğun
 olmayan xəttlər istifadə oluna
 bilməz.



Birləşdirici xəttlərini müntəzəm
 olaraq zədlənmə və ya köhnəlməyə
(qırılmaya) qarşı yoxlayın.

Cihazı yalnız elektrik cihazı ilə açın.

Naqılın tamburu istifadə edilməzdən əvvəl
tamamilə açılmalıdır.

Heç bir vaxt zədələnmiş kabellən istifadə
etməyin. Qüsurlu kabeli yenisi ilə əvəz
edin və uzatma kabellərində heç bir təmir
işi aparmayıñ.

Xəttlər zədləndikdə və ya yeyildikdə
istifadə oluna bilməzlər. Xüsusilə şəbəkə
xəttləri zədlənmə və köhnəlməyə qarşı
yoxlanmalıdırlar.

Şəbəkə xəttlərində texniki baxış və təmir
işləri xüsusi ixtisaslı şəxslər tərefindən
yerinə yetirilə bilər.

Enerji vurması təhlükəsi!

Zədələnmiş xətt enerji mənbəyinə qoşula
bilməz və zədələnmiş xəttə yalnız enerji
mənbəyindən ayrıldıqda əl vurmaq olar.

Enerji vurması təhlükəsi!

Zədələnmiş kabel, tənzimləyici və şəpsel
və ya qaydalara uyğun olmayan xəttlər
istifadə oluna bilməz.

Kəsim alətlərinə (bıçaq) yalnız cihaz
şəbəkədən ayrıldıqda əl vurmaq olar.

Istifadə olunan şəbəkə xəttlərinin kifayət
qədər təhlükəsiz olmasına hər zaman
diqqət yetirin.



Elektrik motoru çilənənə suya
qarşı davamlı olsa da, cihazı
yağışda və ya nəmli mühitdə
istifadə etmək olmaz.

Nəmdən izolə olunmuş uzanma kabelini
yalnız cihaz üçün nəzərdə tutulmuş
mühitdə istifadə edin (\Rightarrow 10.1).

Kabeli otbicmə zamanı bıçaqdan kənardə
saxlayın.

Birləşdirmə xəttini şəpsel və enerji
qutusundan ayırin və xəttindən dartmayın.

Cihaz enerji aqreqatına birləşdikdə, onun
enerji dəyişməsindən zədələnməməsinə
dinqqət yetirin.

Cihazı yalnız ən çox 30 mA-dan qorunan
xətalı enerji avadanlığı ilə qorunan enerji
təminatı ilə birləşdirin. Daha ətraflı
məlumatı elektrik quraşdırıcısı vere bilər.

Elektrik təhlükəsizliyi səbəbindən elektrik
kabeli sükana qaydalara uyğun montaj
edilməlidir.

4.3 Geyim və alətlər



İş zamanı altlığa malik iş
ayaqqabısı geyinmək lazımdır.
Heç bir vaxt ayaqqabısız və ya
məsələn sandalla işləməyin.



Texniki baxış və təmizləmə işləri zamanı, o cümlədən cihazın nəqli zamanı hər zaman bərk əlcəklər geyinin və saçınızı bağlayın (örpək, papaq və s.).



Ot biçən cihazın bıçaqları itilənərken müvafiq qoruyucu eynəkləri geyinin.

Cihazı yalnız uzun şalvar və boş olmayan geyimle işə salmaq olar.

Heç bir vaxt boş geyim geyinməyin, o hərəkətli hissələre (xidmət tutacağına) ilisə bilər – o cümlədən zərgərlik məmələti, qalstuk və şərf də taxmayın.

4.4 Cihazın nəqli

İti uclu və isti cihaz hissələrində yarananmanın qarşısını almaq üçün əlcək geyinin.

Nəql etməmişdən əvvəl cihazı söndürün, şəbəkə kabelini çıxarın bıçağın dayanmasını gözləyin.

Cihazı elektrik motoru soyuduqda nəql edin.

Cihazın çəkisine diqqət yetirin və aidiyatlı yardımçı hissələrdən (yüklemə hissələri, qaldırma ələtləri) istifadə edin.

Cihaz və onunla birlikdə nəql edilən cihaz hissələrinin (məs. ot səbəti) yüklemə hissəsinə kifayət qədər berkliyə malik vasitələrlə (qayış, ip və s.) bərkidin.

Qaldırma və daşıma zamanı biçmə bıçağı ilə əlaqəyə imkan verməyin.

Zəhmət olmasa, "Nəql" bölməsində məlumatlara baxın. Orada cihazı necə qaldırmaq o cümlədən daşımağa dair məlumatlar göstərilib. (⇒ 12.1)

Cihazın nəqli zamanı regional qaydalara, o cümlədən yük yerində yükün təhlükəsizliyi və onun nəqli ilə bağlı qaydalara diqqət yetirin.

4.5 İşdən əvvəl

Cihazda yalnız onun təlimat kitabçasını oxumuş adamların işləməsinə əmin olun.

Motor və elektrik motorlarına malik bağ cihzlarının iş vaxtına dair ərazidəki qaydalara diqqət yetirin.

Cihazın işə salınacağı sahəni tam yoxlayın və daş, çubuq, məftil və cihaza mane ola biləcək digər yad cismələri kənarlaşdırın. Maneelər (məs. ağaç hissələri, köklər) o yüksək olduqda görünməyə bilər.

Buna görə cihazda işə başlamamışdan əvvəl sahədəki kənarlaşdırıla bilinməyən yerləri (maneeləri) qeyd edin.

Cihazı ilk dəfə istifadə etməzdən əvvəl qablaşdırma materialı və nəqliyyat təhlükəsizlik vasitələri çıxarılmalıdır.

Bütün qüsurlu, köhnə və ya zədələnmiş hissələr maşını istifadə etməzdən əvvəl dəyişdirilməlidir. Maşında istenilən oxunmayan və ya zədələnmiş təhlükəsizlik işarələri və xəberdarlıqlarını dəyişdirin. STIHL mütəxəssisinizdə əvəzedici yapışqanlar və bütün digər ehtiyat hissələrinin təchizatı var.

Cihaz yalnız müvafiq istismar vəziyyətində istifadə edilə bilər. Hər istifadədən önce yoxlanılmalıdır:

- Cihaz düzgün şəkildə quraşdırılmışdır.

– kəsim aləteri və ümumi kəsim qurğuları (biçmə bıçağı, bərkitmə elementləri, biçmə alətinin korpusu) qüsursuz vəziyyətdə yerləşiblərmi. Xüsusilə təhlükəsiz yerləşdirilmə, zədələr (kəsiklər və ya çatlaqlar) və aşınmaya qarşı xüsusi diqqət yetirilməlidir.

– Təhlükəsizlik qurğuları (məsələn, tullama qapağı, korpus, sükan qolu, mühərrikin əyləc qolu) yaxşı vəziyyətdə dərmiş və müvafiq şəkildə işləyirmi.

– Ot toplama səbəti zədələnməyib və düzgün şəkildə yerləşdirilib; zədələnmiş ot toplama səbəti istifadə olunmamalıdır.

– Elektrikli mühərrikin ətalət əyləci işləyirmi.

Lazım olduqda, zəruri işi icra edin və ya Distribütör ilə məsləhətleşin. STIHL, STIHL mütəxəssislərini tövsiyə edir.

"Elektrik cərəyanı nəticəsində təhlükə" bölməsindəki məlumatlara diqqət yetirin (⇒ 4.2).

Elektrik motorunu qaydağa uyğun montaj edilmiş bıçaq olmadan işə salmayın. Elektrik motorunun həddindən artıq qızması nəticəsində təhlükə mövcuddur.

4.6 İş zamanı

 Heyvanlar və ya insanlar, xüsusilə də uşaqlar təhlükə sahəsində olduqda heç bir vaxt işləmeyin.

Cihazda quraşdırılmış keçirmə və təhlükəsizlik hissələri kənarlaşdırıla və ya çıxarıla bilməz. Xüsusilə Motor dayandırıcı hissəni heç bir vaxt sükan hissəsinə bərkitməyin (məs. birləşdirici ilə).

Sükan hər zaman qaydalara uyğun montaj edilməlidir və dəyişdirilə bilməz. Cihazı heç bir zaman nükülmüş sükanla işə salmayın.

Sükanın əksinə heç bir maddə yerləşdirmeyin (məs. iş geyimi). Uzatma kabeli sükana dolana bilməz.

Yalnız gün işığı və ya yaxşı sünə işıqlandırılmış mühitdə işleyin.

+5°C-dən aşağı temperaturda işləmeyin.

Cihazla yaşış, qığılçım və ildirim zamanı işləmeyin.

Nəm mühitdə yüksək qəza təhlükəsi mövcuddur.

Sürüşmenin qarşısını almaq üçün xüssusilə ehtiyatlı olmaq lazımdır.

Mümkün olduqda nəm ərazidə cihazla işə imkan vermeyin.

Cihazı yağışın altında saxlamayın.

Cihazı yandırmaq:

Cihazı ehtiyatla, "Cihazın işə salınması" bölməsindəki göstərişlərə əsasən işə salın. (⇒ 10.)

Ayağınızla kəsim alətləri arasındaki məsafəyə diqqət yetirin.

Cihaz işə salınarkən hamar səthdə olmalıdır.

Cihaz yandırma və keçirmə zamanı silklənə bilməz.

Kənara atma kanalı qapaq o cümlədən ot yığan səbətlə örtülmədikdə motoru işə salmayın.

Qısa vaxt ərzində tez-tez yandırmaq, yandırma düyməsi ilə oynamaq olmaz. Elektrik motorunun həddindən artıq qızması nəticəsində təhlükə mövcuddur.

Sallanma vəziyyətində iş:

Kondələn istiqamətdə yerləşdikdə iş görün, uzununa salladaraq iş görməyin. Uzununa yerləşdirmə zamanı otbiçənin istifadəçisi nəzarəti itirir, cihaz bu zaman onun üstüne çıxa bilər.


Salanma zamanı gediş istiqamətini dəyişərkən xüssusilə diqqətli olun.

Sallanma zamanı yaxşı vəziyyətə diqqət yetirin və kəskin sallanma zamanı işin qarşısını alın.

Təhlükəsizlik səbəbindən cihaz 25°-lik maili yerde (46,6 %) sallanıla bilməz.

Yaralanma təhlükəsi!

25° asılma meyli şaquli 100 sm-lıq üfqi uzunluqda 46,6 sm şaquli qalxmaya bərabərdir.

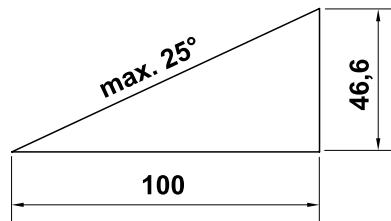

Fəaliyyət:



Diqqət – Yaralanma təhlükəsi!

Əlinizi və ya ayağınızı heç bir zaman fırlanan hissələrin altına və ya üstünə aparmayın.

Hərəkətli bıçağa əl vurmayıñ. Atılan hissələrdən kənardə dayanın. Sükan tərəfindən verilən təhlükəsizlik məsafəsinə hər zaman riayət edin.



Cihaz fəaliyyətdə olarkən bıçağı düzəltməye çalışmayıñ. Ot biçən fəaliyyətdə olarkən qapağı və ot səbətinə çıxarmağa çalışmayıñ. Hərəkətli bıçaq yaralanmaya götürib çıxara bilər.

Cihazı addımba-addım işə salın – cihazla iş zamanı heç bir vaxt qəçməyin. Cihazın sürətli istifadəsi zamanı ayağın ilişməsi, sürüşmə və s. zamanı yaralanma təhlükəsi artır.

Cihazın istiqamətini dəyişərkən və onu özünüzə tərəf dartarkən xüsusile diqqətli olun.

Sürüşmə təhlükəsi mövcuddur!

Cihazı heç bir zaman hərəkətdə olan elektrik motoru ilə və ya şəbəkə xətti birləşdirilmiş halda qaldırmayıñ və daşımıyn.

Otluğun məhdudlaşdırıldığı yerlərdən (otlağın qorunduğu yerlər, sütunlar, su vintilləri, fundamentlər, elektrik xəttləri və s.) yan keçmək lazımdır. Bu cür kənar obyektlərdə biçmə işi aparmayıñ.

Meylli yerlərdə, kənar yerlərdə, dəliklər və dambaların yaxınlığında cihaza xüsusi diqqət yetirin. Xüsusilə bu təhlükə sahələrinə qədər olan məsafəyə diqqət yetirin.

Kəsim aləti və ya cihaz manəə ilə və ya naməlum maddə ilə toqquşduqda, elektrik motoru söndürülməli, şəbəkə xətti ayrılmalı və etraflı araşdırma aparılmalıdır.



Dayanması bir neçə saniyə vaxt çəkən kəsici aletlərin dayanana qədər hərəkətinə diqqət yetirin.

STOP

Elektrik motorunu söndürün,

- əgər cihaz nəql zamanı digər sahələrdən sürüşərsə,
- cihazı qazondan və ya qazona tərəf itələdikdə,
- ot səbətinə çıxarmamışdan əvvəl.
- kəsim hündürlüyünü müəyyən etməmişdən əvvəl.



Elektrik motoru söndürün, şəbəkə ştəpselini ayırin və kəsim alətinin tam dayanmasına əmin olun,

- tullama kanalında olanlar ilə yanaşı, tixanmaları açmazdan əvvəl;
 - əgər kəsim aləti yad obyekte çırılırsa. Kəsim alətinin mümkün ola bilecək zədə üçün yoxlanması lazımdır. Cihaz zədələnmiş və ya əyilmiş bıçaq vali və elektrik motor vali ilə işə salına bilməz.
- Qüsurlu hissələr vasitəsilə xəsərət riski!**
- cihaz yoxlandıqdan və ya təmizlənmədən əvvəl və ya digər işlər yerine yetirdikdən əvvəl (məs. kəsim hündürlüyünü qurduqda, sükanı qatlaşdırıqdan və quraşdırıldıqdan əvvəl);
 - cihazı tərk etmədən əvvəl yaxud cihaz nəzarətsiz işə;
 - cihazı qaldırmazdan və ya daşılmazdan əvvəl;
 - nəql edilmədən əvvəl.
 - kənar maddələr iləşdikdə və ya cihaz anormal titrədikdə. Bu halda cihazın, xüsusilə də kəsim vahidinin (bıçaq, bıçaq valı, bıçağın fiksatoru) zədələndiyini yoxlayın və cihazı yenidən işə salmadan və onunla işləmədən əvvəl lazımi təmir işlərini yerinə yetirin.



Zədələnmə təhlükəsi!

Güclü titrəmə adətən pozuntuya dəlalet edir.

Zədələnmiş və ya əyilmiş bıçağa və ya bıçmə bıçağa malik olduqda işə salına bilməz.

Size məlumat lazım olduqda ixtisaslı şəxslər – STIHL, STIHL distribütörlerini məsləhət görür – müraciət edir.

Cihaz sayesində yaranmış gərginlik dəyişiklikləri işə salma zamanı maneəli şəbəkə şəraitinə getirib çıxara bilər, şəbəkəyə qoşulmuş digər hissələrə maneə törədə bilər. Bu halda lazımı tədbirlər həyata keçirilməlidir (məs. aidiyatlı cihaz kimi digər enerji dairəsinə qoşulma, aşağı impedanslı enerji dövrəsində cihazların işə düşməsi).

4.7 Texniki baxış, təmizləmə, təmir işləri və anbarlama



Cihazda bütün işlərdən əvvəl, cihazı quraşdırmadan və təmizləmədən əvvəl, birləşdirici xəttlərin ilisməsi və ya zədələnməsini yoxlamamışdan əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırin.

Cihazı bağlı otaqda anbarlamamışdan, texniki baxış və təmizləmə işlərindən əvvəl tam soyumasını gözləyin.

Təmizləmə:

İşdən sonra cihaz tam təmizlənməlidir. (⇒ 11.2)

Yığılmış ot qalıqlarını taxta ilə kənarlaşdırın. Biçən alətin aşağı hissəsini firça və su ilə təmizləyin.

Heç vaxt yüksək təzyiqli təmizləyicilərdən istifadə etməyin və maşını axar suda (məsələn, bağça şlanqından istifadə

edərək) təmizləmeyin.

Güclü təmizləyici vasitələrdən istifadə etməyin. Onlar, STIHL maşınınızın təhlükəsiz istismarını zəiflədərək, plastik və metal hissələri zədəleyə bilər.

Yanğıñ təhlükəsinin qarşısını almaq üçün qapaq və tüstü çıxan boru arasında soyuq hava sahəsini məs. ot, saman, şibyə, yarpaq və digər yaqlardan təmiz saxlayın.

Texniki baxış işləri:

Yalnız bu istifadə telimatında göstərilən texniki baxış işləri icra edile bilər. Bütün digər işləri mütəxəssis vasitəçi icra etməlidir.

Əgər zəruri təcrübəniz və ya köməkçi avadanlığınız yoxdursa, lütfən, **həmisə** mütəxəssis vasitəçi ilə əlaqə saxlayın.

STIHL, texniki baxış və təmir işlərini yalnız STIHL mütəxəssis vasitəçi tərəfindən həyata keçirməyinizi tövsiyə edir.

STIHL-in mütəxəssis vasitəciliyi müntəzəm olaraq təlim kurslarında iştirak edir və texniki məlumat ilə təmin edilir.

Yalnız STIHL tərəfindən bu maşın üçün təsdiqlənmiş alətlər, aksesuarlar və ya qurulmuş cihazlardan, yaxud texniki cəhdədə eyni hissələrdən istifadə edin. Thks halda, fərdi xəsərət və ya maşının zədələnməsi ilə nəticələnən qəzalar təhlükəsi yaranı bilər. Əgər hər hansı bir suallarıınız varsa, lütfən, mütəxəssis vasitəçi ilə məsləhətlişin.

Orijinal STIHL alətləri, aksesuarlar və ehtiyat hissələrinin xarakteristikası ən yaxşı şəkildə maşın və istifadəçinin tələblərinə uyğunlaşdırılıb. Əsl STIHL ehtiyat hissələri STIHL ehtiyat hissələrinin nömrəsinə, STIHL yazısına və əgər varsa, STIHL ehtiyat hissələri simvoluna görə tanınır bilər. Kiçik hissələrdə yalnız simvol ola bilər.

Xəbərdarlıq və məlumat yapışqanlarını həmişə təmiz və oxunaqlı saxlayın. Zədələnmiş və ya itmiş yapışqanlar STIHL mütəxəssis vasitəcisinən yeni, orijinal lövhələr ilə dəyişdirilməlidir. Əgər komponent yeni komponent ilə əvəz edilibse, yeni komponentin eyni yapışqanlar ilə təmin edildiyindən əmin olun.

Kəsici hissələrdə işləri qalın iş elçəkləri ilə və ehtiyatla yerine yetirin.

Cihazı təhlükəsiz vəziyyətə getirmək üçün bütün qayka, bolt və vintləri, xüsusilə də bıçaq vintlərini bərkidin.

Cihazı və ot toplayan səbəti xüsusilə anbara saxlamamışdan əvvəl (məs. qış fasılısından əvvəl) yeyilmə və zədələrə qarşı yoxlayın. Təhlükəsizlik səbəbindən yeyilmiş və ya zədələnmiş hissəsləri dərhal dəyişin ki, cihaz hər zaman təhlükəsiz şəkildə işləyə bilsin.

Texniki baxış üçün hissələr və ya qoruyucu aletlər kənarlaşdırıldığda onlar müvafiq şəkildə və qaydalara əsasən yenidən qurulmalıdır.

Otbiçmə bıçaqlarını möhkəm oturmasına və zədələnmə və ya yeyilməyə görə yoxlayın.

4.8 Uzun fasılələr zamanı anbarlama

Soyudulmuş cihazı quru, bağlı yerde saxlayın.

Cihazın yersiz istifadədən (məs. uşaqlar tərəfindən) qorunduğu əmin olun.

Cihazı anbara saxlamamışdan əvvəl (məs. qış fasılısində) tam təmizləyin.

Cihazı müvafiq şəkildə saxlayın.

4.9 Tullantının emalı

Tam istifade olunmuş cihazın ixtisaslı şəkilde emal olunduğu əmin olun. Cihazı yalnız tam istifadəyə yararlı olmadıqda emala göndərin. Qəzanın qarşısını almaq üçün şəbəkə kabelini, elektrik motorunun elektrik kabelini kənarlaşdırın.

Kəsimlaeti vasitəsilə yaralanma təhlükəsi!

Xidmət göstərən cihazı heç bir vaxt nəzarətsiz saxlamayın. Cihazın və kəsim aletinin uşaqlardan kənar yerdə saxlanmasına əmin olun.

5. İşarələrin təsviri



Diqqət!

İşə salmamışdan əvvəl istifadə təlimatını və təhlükəsizlik göstərişlərini oxuyun və diqqət yetirin.



Yaralanma təhlükəsi!

Üçüncü tərəfləri təhlükə sahəsindən kənar da saxlayın.



Yaralanma təhlükəsi!

Əl və ayaqları bıçaqdan kənar tutun. İti biçmə bıçağından ehtiyatlı olun.

Biçmə bıçağı cihaz söndürüldükdən sonra da bir neçə saniyə işləyir (motorun əyləci/bıçaq əyləci). Kəsim alətində işlərdən əvvəl, texniki baxış və təmizləmə işlərindən əvvəl, birləşdirici xəttlərin ilişməsi və ya zədələnməsini yoxlamadan əvvəl və cihazı tərk etmədən əvvəl motoru söndürün və şəbəkədən ayrıın.



Cərəyan vurma

təhlükəsi! Birləşdirici kabeli kəsim alətindən kənar tutun.



Yağışda və nəmlı yerdə işləməyin.



Elektrik motorunu işə salın.

6. Cihazı işə hazırlamaq

6.1 Ot biçəni qurun

Yaralınma təhlükəsi

"Sizin təhlükəsizliyinize dair" hissəsindəki təhlükəsizlik göstərişlərinə diqqət yetirin. (⇒ 4.)

- Qurmanın tarazlanmış, hamar və bərk səthdə yerinə yetirin. Montajdan əvvəl çatdırılma həcmində nəzarət edin.



- Ot tutma səbətini birlikdə qurun və sükanın aşağı hissəsini (D) montaj edin - dartma anına diqqət yetirin.



- Sükanın yuxarı hissəsini arzu olunan hündürlükdə sükanın yuxarı hissəsinə yerləşdirin və orda saxlayın. (⇒ 7.3)



- Sükanın yuxarı hissəsini montaj edin və enerji kabeini şəkildəki kimi kabel keçidinə (J) yerləşdirin və kabel sıxacağı ilə (K) sükanə bərkidin.

- Ot səbətini yerləşdirin. (⇒ 7.1)

7. Xidmət elementi

7.1 Ot tutan səbət

Açın:



- qapağı (1) açın və saxlayın.
- ot tutan səbəti (2) tutacaqla cihazın arxa hissəsində qəbul hissəsinə (3) yerləşdirin.
- qapağı (1) yavaş-yavaş bağlayın.

Yuxarı dərtin:

- qapağı (1) açın və saxlayın.
- ot səbətini (2) qaldırın və arxaya çəkin.
- qapağı (1) yavaş-yavaş bağlayın.

7.2 Doldurma vəziyyəti üzrə göstərici



7

Bıçağın əmələ gətirdiyi hava axını doldurma vəziyyəti üzrə göstəricini (1) yüksəldir. Ot tutan səbət dolarsa, hava axını dayanır. Hava axını çox zəifdirsə, doldurma vəziyyəti üzrə göstərici (1) boş vəziyyətdə olur. Bu ot tutan səbətin boşaldılmasını göstəren bir bildirişdir.

Doldurma vəziyyəti üzrə göstəricinin məhdudiyyətsiz funksiyası yalnız optimal hava axını ilə təmin olunur. Yaş, yoğun və ya uzun ot, yaxın kəsmə addimları, çirkənmə və ya bu kimi kənar amillər hava axını və doldurma vəziyyəti üzrə göstəricinin işinə təsir göstərə bilər.

A Ot tutan səbət doldurulur:

B Ot tutan səbət doludur:

- Dolmuş ot tutan səbəti boşaldın (⇒ 10.5).

7.3 Sükan



8

Sıxılma təhükəsi!

Çevik açarın boşaldılması ilə sükanın yuxarı hissəsi büküle bilər. Buna görə fırınma tutacağını boşaldarkən sükanın yuxarı hissəsini (2) əlinizlə yuxarı mövqedə saxlayın.

1 Sükanın yuxarı hissəsini bükün:

Nəql mövqeyi – cihazın təmizlənməsi üçün, yere qənaət edən nəql və anbarda saxlama üçün:

- Fırınma tutacağını (1) elə açın ki, onlar sərbəst firlansınlar və sükanın yuxarı hissəsi (2) qabağa bükülsün. Elektrik kabelinin tam olmasına diqqət yetirin.

İş mövqeyi – cihazı itələmək üçün:

- Sükanın yuxarı hissəsini (2) geriye bükün və əlinizlə saxlayın.
- Fırlatma qolunu (1) bərkidin.

2 Kəsim hündürlüğünün qurulması:

Sükanın yuxarı hissəsi 2 hündürlükdə qurula bilər.:

- Fırınma tutacaqlarını (1) açın və vintləri (3) çıxarın.
- Sükanın yuxarı hissəsini (2) arzu olunan hündürlüyü gətirin:
Deşmə A – yüksək mövqe
Deşmə B – aşağı mövqe
- Vintləri (3) sükanın aşağı və yuxarı hissələrinin dəliyi vasitəsilə keçirin, fırınma tutacağını (1) bərkidin.

7.4 Mərkəzi kəsim hündürlüğünün təqdimatı

Ümumilikdə **beş** müxtəlif kəsim hündürlüğünü qurmaq olar.

Səviyyə 1:

ən kiçik kəsim hündürlüyü (25 mm).

Səviyyə 5:

ən böyük kəsim hündürlüyü (65 mm).

Kəsim hündürlüğünü qurmaq:

- tutacağı (1) kənara basın və saxlayın.

SL SK HU SR CS LV RO LT MK SQ AZ ET KK

- arzu olunan kəsim hündürlüyünü cihazın yuxarı aşağı hərəkəti ilə quraşdırın.
- dəstəyi (1) tədricən buraxın və işe salın.

8. İşə dair göstərişlər

8.1 Ümumən

Zədələnmə təhlükəsi!

Dərhal kabel makarasını açın.

Otu biçərkən birləşdirmə kabelini arxanızca aparın. Birləşdirmə kabeli biçmə zamanı və ya daşınma zamanı kəsilə bilər. Buna görə onların yüksək qəza riski vardır. Buna görə də otu eley biçin ki, birləşdirmə xətti həmişə artıq biçilmiş qazonda görünsün.

Gözəl və qalın qazon əldə etmək üçün müntəzəm olaraq onu biçin və qisa saxlayın.

Qazonu isti və quru hava şəraitlərində çox qısa kəsmeyin, çünki günəşdən quruya və xoşa gəlməyən görünüş ala bilər.

Küt ülgüt ilə müqayisədə iti ülgüt ilə kəsim daha yaxşı olacaq; ona görə də ülgüt müntəzəm olaraq itilənməlidir (STIHL mütəxəssisi).

8.2 Elektrik motorunun düzgün yüklənməsi

Ot biçəni nə yüksək ot olan yerdə, nə də dərin kəsim yerlərində işə salmayın.

Ötbiçən yalnız elektrik motorunun fırınma satı aşağı düşməsikdə çox istifadə oluna bilər.

Fırınma sayı aşağı düşdükdə kəsim hündürlüyü parametrinə seçin və/ və ya itələmə sürətini azaldın.

8.3 Biçmə bıçağı bloklandıqda

Motoru dərhal söndürün və şəbəkədən ayırın. Sonra pozuntunun səbəbini kənarlaşdırın.

8.4 Elektrik motorunun həddindən artıq qızmasından qoruma

Elektrik motoru iş zamanı yüklenərsə, elektrik motorunun quraşdırılmış termik qoryucusu öz-özüne sönür.

Yüklenməyə səbəb:

- çox hündür otun biçilməsi və ya çox aşağı kəsim hündürlüyü
- yüksək itələmə süreti,
- hava soyuducu hissənin kifayət qədər təmizlənməməsi (sovurucu)
- otbiçmə bıçağı kütləşib və ya yeyilib,
- uyğun olmayan və ya uzun birləşmə xətti – gərginliyin iyməsi (⇒ 10.1).

Yenidən işə salma

20 dəqiqəyə qədər sərinlətmə vaxtından sonra (etraf mühit temperaturundan asılı olaraq) cihazı yenidən işə salmaq olar (⇒ 10.).

8.5 xidmət göstərenin iş sahəsi

- Xidmət göstəren bütün fealiyyət zamanı təhlükəsizlik səbəbindən iş sahəsində sükanın arxasında olmalıdır. Sükan tərəfindən verilən təhlükəsizlik mesafesinə hər zaman riayət edin.

- Ot biçənə yalnız bir nəfər xidmət göstərə bilər, üçüncü tərəf təhlükə sahəsindən kənarda durmalıdır. (⇒ 4.)

9. Təhlükəsizlik qurğusu

Maşın təhlükəsiz istismar və qeyri-müvafiq istifadənin qarşısının alınması üçün bir neçə təhlükəsizlik cihazı ilə təchiz edilib.

Xəsarət riski!

Əgər təhlükəsizlik cihazı qüsurlu olarsa, maşın istismar edilməməlidir. Mütəxəssis vasitəci ilə məsləhətləşin; STIHL, STIHL mütəxəssis vasitəcisi tövsiyə edir.

9.1 Qoruyucu alet

Ot biçən kəsim bıçağı və atılan maddələrlə əlaqənin qarşısını alan qoruyucu aletlə təmin olunub.
buraya qaz çıxan alet, tulanan maddələr üçün qapaq və müvafiq şəkildə montaj edilmiş sükan daxildir.

9.2 İki əllə idarə

Elektrik motoru yalnız sağ əllə yandırma düyməsinə basıldıqda və saxlandıqda, o cümlədən sol əl motor dayandırıcısı sükana dərtildiğdə yandırıla bilər.

9.3 Elektrik motorunun hərəkət əyləci

Motor dayandırıcısını işə saldıqdan sonra biçmə bıçağı 3 saniyədən də az müddətdə sükut vəziyyətinə gəlir.

Elektrik motorunun integrə edildiyi hərəkət əyləci bıçağın dayanması vaxtını azaldır.



Elektrik motorunun işe salınmasından sonra bıçaq fırlanır və səs eşidilməyə başlayır. Sonrakı vaxt elektrik motorunu söndürdüksən sonra səsin müddətinə uyğun gəlir, o, saatla ölçülə bilər.

10. Cihazı işe salmaq

10.1 Cihazı şəbəkəyə qoşun



Cərəyan vurma təhlükəsi!

"Təhlükəsizliyinə dair" (⇒ 4.2) bölməsindəki təhlükəsizlik göstərişlərinə riayət edin.

Kabel makarası istifadə edərkən, birləşdirmə kabel tamamilə açılmalıdır, eks təqdirdə elektrik müqaviməti səbəbindən yüksəlnmə və aşırı qızdırma baş verə bilər.

Birləşdirmə kabeli kimi yalnız **H07 RN-F DIN/VDE 0282** rezin kabəldən yüngül olmayan kabellər istifadə olunmalıdır.

Minimum arakəsmə:

uzunluğu 25 m-ə qədər : 3 x 1,5 mm²
uzunluğu 50 m-ə qədər : 3 x 2,5 mm²

Bağlanması kabellərinin qapaqları rezin və ya rezin örtüklü və **DIN/VDE 0620** standart olmalıdır.

Şəbəkə gərginliyi və şəbəkə tezliyi ya məlumat lövhəsində göstərildiyi kimi olmalı və ya "Texniki məlumatlar" (⇒ 17.) fəsilində verilmiş məlumatlara uyğun olmalıdır.

Şəbəkəyə qoşulma xətti lazımı səviyyədə qorunmalıdır (⇒ 17.).

Bu cihaz köçürmə məntəqəsində (şəbəkə bağlantısı) Z_{\max} sistem impedansı maksimum **0,49 Om** (50 Hz-də) olan bir elektrik təchizatı sistemində istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İstifadəçi cihazın yalnız bu tələblərə cavab veren bir elektrik təchizatı şəbəkəsində işlədilməsini təmin etməlidir. Əgər lazımlı olarsa sistemin impedansı yerli elektrik şirkətindən əldə oluna bilər.

10.2 Kəmərin yükünün azaldılması



İş zamanı kəmərin yükünün azaldılması xəttin arzu olunmaz dərtılmasına mane olur və bununla da cihazda şəbəkənin mümkün zədələnməsinin qarşısını alır.

Bununla da kabel yükün azaldılması ilə idarə olunur.

- Birləşdirmə kabeli ilə (1) topa yaradın və onu açılan hissə ilə (2) aparin.
- Topanı qarmaqdan (3) keçirin və bərk dərtin.

10.3 Ot biçəni yandırın



i Motoru yüksək ot olan yerdə o cümlədən dərin kəsim yerlərində işe salmayın, bu işe salmanın çətinləşdirir.

- Yandırma düyməsini (1) basın və saxlayın. Motor dayandırıcısını (2) sükana doğru dərtin və saxlayın.
- Yandırma düyməsi (1) motor dayandırıcısı işe salındıqdan sonra (2) buraxıla bilər.

10.4 Ot biçəni söndürün

- Motor dayandırıcısını (1) işe salın. Elektrik motoru və ülgüc qısa vaxtdan sonra dayanır.

10.5 Ot səbətini boşaldın



Yaralanma təhlükəsi!

Səbəti çıxarmamışdan əvvəl elektrik motorunu təhlükəsizlik səbəbindən söndürün.

- Ot səbətini çıxarın. (⇒ 7.1)
- Ot səbətini bağlama örtüyündən (1) açın. Ot səbətini (2) bağlayın və saxlayın. Ot səbətini geriye örtün və kəməri boşaldın.
- Ot səbətini bağlayın.
- Ot səbətini yerləşdirin. (⇒ 7.1)

11. Texniki baxış

11.1 Ümumi



Yaralanma təhlükəsi!

"Sizin təhlükəsizliyinə dair" hissəsindəki təhlükəsizlik göstərişlərinə diqqət yetirin (⇒ 4.).

Mütəxəssis vasitəci tərefindən illik xidmet:

Qazon biçən mütəxəssis vasitəci tərefindən illik yoxlanmalıdır. STIHL, STIHL mütəxəssis vasitəçilərini tövsiyə edir.

11.2 Cihazı təmizləyin

Texniki baxış intervalı:

Hər işdən sonra

- Otbiçəni tarazlanmış, hamar və bərk səthdə yerləşdirin.
- Ot səbətini çıxarın. (⇒ 7.1)
- Cihazın aşağı hissəsini təmizləmək üçün ot biçəni (1) yana fırladın.
- Cihazı yalnız su, firça və ya dəsmal ilə təmizləyin. Yığılmış ot qalıqlarını taxta ilə kənarlaşdırın. Lazım gələrsə xüsusi təmizləyicidən (məs. STIHL xüsusi təmizləyici) istifadə edin.
- Kəskin suyu və ya yüksək tezyiqli təzəmləyicini keçirici, motor hissələri, birləşdirici hissələrə və toplanma hissələrinə yönəltmeyin.



11.3 Elektrik motoru və çarxlar

Elektrik motorunun texniki baxışa ehtiyacı yoxdur.

Çarxların anbarlanması zamanı texniki baxışa ehtiyac yoxdur.

11.4 Sükanın yuxarı hissəsi

Texniki baxış intervalı:

Hər işdən əvvəl

Sükanın yuxarı hissəsini zədələnmələrə qarşı yoxlayın - o, izolyasiya qatı ilə örtülüb. Zədələnmiş olduqda, ot biçəni işə salmayıñ və sükanın yuxarı hissəsi dəyişdirilməlidir.

11.5 Biçmə biçağına texniki baxış

Texniki baxış intervalı:

Hər işdən əvvəl

! Yaralanma təhlükəsi!

Biçağı hər işe salmadan əvvəl zədələnməyə qarşı yoxlayın. Sınma və ya çat aydın görünündükde və ya qaynaq sərhədlərinə çatıldığda və ya bu sərhəd keçildikdə biçaq yenilənməlidir.

- Ot biçəni yana fırladın. (⇒ 11.2)
- Biçmə biçağını (1) təmizləyin və zədələnmə (qırılma və ya çat) və birləşməyə qarşı yoxlayın və lazım gələrsə dəyişin.
- **Biçağın gücü A** bir çox yerlərdə biçaq itələyicisi ilə yoxlayın. Xüsusilə biçaq qanadları hissəsində ölçməni yerinə yetirin.
A > 1,6 mm
- Xətkeşi (2) qabaq biçaq sərhəddində yerləşdirin və **arxa hissəsi B** ölçün.
B < 5 mm



11.6 Biçmə biçağımı çıxarmaq və qurmaq



! Yaralanma təhlükəsi!

Biçmə biçağında bütün işlər zamanı əlcək geyinin.

- Otbiçəndə iş üçün ot biçəni yana fırladın. (⇒ 11.2)

! Demontaj:

- Biçmə biçağını (1) əl ilə saxlayın.
- Biçaq vintlərini (2) açın, aidiyyatlı hissə (3) və biçmə biçağı ilə (1) çıxarin.

2 Montaj:

! Yaralanma təhlükəsi!

Montajdan əvvəl bişmə biçaqlarının vəziyyətini (zədələnmə, qaynaq yerləri) yoxlayın, lazım olarsa dəyişin. (⇒ 11.5)

Biçmə biçaqlarını şəkildəki kimi yuxarıdakı biçaqa yuxarıya doğru (cihaza) montaj edin. Biçaq vintlerinin yazılımış dartma anına dəqiq əməl olunmalıdır, çünkü kəsim alətlərinin təhlükəsiz bərkidilməsi bundan asılıdır. Biçağın vintlərini əlavə olaraq **Loctite 243** ilə təmin edin.

Biçaq vinti və aidiyyatlı hissəsi hər biçaq dəyişilməsi zamanı yenilənməlidir.

- Biçaq sahələrini, aidiyyatlı hissə və biçaq qutusunu təmizləyin.
- Biçmə biçağını (1) yüksən əyilmiş disklərlə biçağın üstüne yuxarıya doğru yerləşdirin. Aparıcı qələmlər (4) biçmə biçağının dəliyində yerləşdirilməlidir.
- Biçmə biçağını (1) bir əllə saxlayın və aidiyyatlı hissəni (3) yerləşdirin.
- Biçaq vintlərini (2) fırladın və bərkidin.
Dartma anı Biçaq vintləri:
15 - 20 Nm

11.7 Ülgücü itiləyin

STIHL biçağın itilənməsini bir mütəxəssisə həvalə etməyinizi məsləhət görür. Biçaq səhv itilənmiş olarsa (yanlış itilənmə bucağı, disbalans və s.) cihazın funksiyaları zəifləyəcəkdir.

İtiləmə göstərişləri:

- Kəsim biçagini çıxarin. (⇒ 11.6)

- Kəsmə bıçağını itiliyərkən soyudun, məs. su ilə. Ülgütün rənginin maviyə çalmasına icazə verilməməlidir, çünkü bu onun kəsim keyfiyyətini aşağı sala bilər.
- Qeyri bərabərlik səbəbindən yaranan vibrasiyanın qarşısını almaq üçün bıçağı eyni səviyyədə itilərin.
- 30° itiləmə bucağını saxlayın.
- Əgər lazımlı olarsa, itiləmə prosessindən sonra ülgütün kənarındaki çıxıntıları itiləmə kağızı ilə kənarlaşdırın.

11.8 Anbarda saxlama (qış fasılışı)

Cihazı quru, bağlı və tozsuz yerde saxlayın. Cihazın uşaqlardan kənar yerde saxlanmasına əmin olun.

Ot biçəni istifadəyə yararlı vəziyyətdə anbarlayın, lazımlı gələrsə sükanı qatlayın.

Bütün boltları, qaykaları və vintləri bərkidin, cihazın üzərindəki bütün oxunmaz təhlükə və xəbərdarlıq göstərişlərini yeniləyin, bütün maşını yeyilmə və ya zədələrə qarşı yoxlayın. Yeyilmiş və ya zədələnmiş hissələri dəyişin.

Cihazın üzərindəki bütün pozuntuları anbarlamadan əvvəl kənarlaşdırın.

Ot biçəni sakit vəziyyətdə uzun müddət saxlayarkən (qış fasılışı) aşağıdakı maddələrə diqqət yetirin:

- Cihazın bütün xarici hissələrini ehtiyatla təmizləyin.
- Bütün hərəkətli hissələri yaxşı yağlayın, o cümlədən qatı yağ vurun.

12. Nəql

12.1 Nəql



Yaralanma təhlükəsi!

Nəq etməmişdən əvvəl "Sizin təhlükəsizliyinizə dair" hissəsindəki göstərişlərə diqqət yetirin. (⇒ 4.) Nəqldən əvvəl təhlükəsizlik geyimini (ayaqqabı, elcək) geyinin. Qaldırılmamışdan və nəq etməmişdən əvvəl şəbəkə xəttini ayırın.

Cihazın daşınması:

- Ot biçəni bir əllə yuxarı nəql tutacağının ortasından (1) və digər əllə tüstü çıxan yerdən tutaraq (2) daşının. Hər zaman bədəndən biçmə bıçağına qədər xüsusiələ əldən və ayaqdan olan məsafəyə diqqət yetirin.

Və ya

- Ot biçəni bir əllə nəql tutacağının ortasından (1) tutaraq daşının.

Cihazın yerləşdirilməsi:

- otbiçəni və ot tutan səbəti müvafiq bərkidilmiş materiala malik yüklemə sahəsi ilə təmin edin.
- ipi və kəməri nəql tutacağına (1) və sükanın aşağı hissəsinə (3) bərkidin.

13. Tullantını azaltmaq və zərərlərin qarşısını almaq

Məhsul qrupunun texniki baxışı və qayğısına dair vacib göstərişlər

ƏI ilə idarə olunan və batareyə ilə işləyən (STIHL RME) qazon biçən

STIHL, istismar təlimatlarında ehtiva edilən, xüsusile də, təhlükəsizlik, istismar və texniki baxış ilə əlaqədar məlumatı riayət etməməkdən yaranan və ya icazəsiz qurulmuş cihaz və ya ehtiyat hissələrinin istifadəsindən irəli gələn maddi və ya fərdi zədəyə görə öhdəlik daşımır.

Lütfən, STIHL maşınız üçün baş verə biləcək zədənin və ya həddən artıq aşınmanın qarşısını almaq üçün aşağıdakı mühüm məlumatata həmişə əməl edin:

1. Yeyilmə hissələri

STIHL maşınının bəzi hissələri hətta müvafiq şəkildə istifadə edildiyi zaman belə normal yeyilməyə məruz qalır və növündən və istifadə müddətindən asılı olaraq vaxtında dəyişdirilməlidir.

Buraya aiddir:

- Bıçaq

2. Bu istifadə təlimatında olan məlumat ilə uyğunluq

STIHL maşını bu istifadə təlimatında göstərilən diqqət ilə istifadə edilməli, təmir edilməli və saxlanmalıdır. Təhlükəsizlik, istismar və texniki baxış təlimatları ilə uyğunsuzluqdan irəli gələn istənilən zədə yalnız istifadəçinin öhdəliyindədir.

Bu xüsusile tətbiq edilir:

- Düzgün hesablanmış elektrik cərəyanı ötürülməsi (kəsişmə)
- Yanlış elektrik bağlantısı (gərginlik).

- məhsula STIHL tərəfindən təsdiq olunmayan dəyişikliklər.
- cihaz üçün icazə verilməyən, aid olmayan və ya keyfiyyətə uyğun olmayan alət və aksessuarların istifadəsi zamanı.
- Məhsuldan yanlış istifadə.
- Məhsuldan idman və ya yarış məqsədləri üçün istifadə.
- Zədələnmiş hissələrə malik məhsulun davamlı istifadəsi zamanı yaranan zədələr.

3. Texniki baxış işləri

"Texniki baxış" bölməsində qeyd olunan bütün əməliyyatlar müntəzəm olaraq icra edilməlidir.

Əgər bu texniki baxış işləri istifadəçi tərəfindən icra edilməzsə, mütəxəssis vasitəçi onları yerinə yetirmək üçün selahiyətləndirilməlidir.

STIHL, texniki baxış və təmir işlərini yalnız STIHL mütəxəssis vasitəçi tərəfindən həyata keçirməyinizi tövsiyə edir.

STIHL-in mütəxəssis vasitəciləri müntəzəm olaraq təlim kurslarında iştirak edir və texniki məlumat ilə təmin edilir.

Əgər bu əməliyyatlar nəzarətsiz qalarsa, istifadəçinin öhdəliyində olan xətalar yarana bilər.

Digərləri ilə yanaşı buraya aiddir:

- hava soyuducu hissənin kifayət qədər təmizlənməməsi (sovurucu) nəticəsində elektrik motoruna ziyanlar.
- aidiyyatsız saxlanma zamanı korroziya və digər zərərlər.
- keyfiyyətə aşağı olan ehtiyat hissələrinin istifadəsi nəticəsində cihaza dəyən ziyan.

- vaxtında edilməyən və ya kifayət qədər olmayan texniki baxış bəticəsində zərərlər, o cümlədən, distribütörələrin emalatxanasında yerinə yetirilməmiş texniki baxış və ya təmir işləri nəticəsində zərərlər.

14. Ətraf mühitin qorunması



Biqilmiş ot qalığı tullantı deyil və kompostlaşdırılmalıdır.

Qablaşdırma, cihaz və onun hissələri də yenidən emal oluna bilən materiallardan hazırlanıb və emal edilməlidirlər.

Material qalıqlarının ayrılmış, ətraf mühitə uyğun emalı dəyərli maddələrin yenidən istifadəsinə mümkün edir. Bu səbəbdən cihazın müəyyən istifağlından sonra onu dəyərli maddələrin toplandığı yerə gətirin. Səhv yolla zibilliyyət atmaq, saqlamlığı zərər verə bilər və ətraf mühiti çırkləndirə bilər. Zəhmət olmasa, «Yeniden emal» bölməsində emal məlumatlarına baxın. (⇒ 4.9)

Tullantı məhsullarının düzgün şəkildə necə xaric olunmasına dair məlumat almaq üçün Təkrar Emal mərkəzinizə və ya distribütörunuza müraciət edin.

15. Qalıq ehtiyat hissələri

Kəsim bıçağı:
6311 702 0100

Bıçaq vinti:
9018 321 1800

Bağlayıcı qol:
6311 702 0600



Ülgüt dəyişdirilərkən bıçaq vinti və bağlayıcı qol yenilənməlidir. Ehtiyat hissələrini STIHL distribütöründə eldə etmək olar.

16. Uyğunluq bəyannaməsi

16.1 Aİ - Uyğunluq bəyannaməsi Qazon biçən STIHL RME 235.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Avstriya

yalnız öz öhdəliyinə əsasən bəyan edir ki

- İstehsal forması: Elektrik ot biçən
- Ticarət nişanı: STIHL
- Model: RME 235.0
- Kəsim eni: 33 sm
- Seriya identifikasiyası: 6311

2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU və 2011/65/EU direktivlərinin əlaqəli qaydalarına uyğundur və istehsal tarixində qüvvədə olan aşağıdakı standartların versiyalarına uyğun olaraq hazırlanmış və istehsal edilmişdir: EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 və EN 61000-3-3.

İştirak edən adlandırılmış qurumun adı: TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2
90431 Nürnberg, Almaniya

Ölçülmüş və zəmanətlənmiş səs gücü səviyyəsini təyin etmək üçün, 2000/14/EC Direktivi, Əlavə VIII-ə uyğun prosedur tətbiq olundu.

- Ölçülmüş səs gücü səviyyəsi:
92,1 dB(A)

- Zəmanətlənmiş səs gücü səviyyəsi:
93 dB(A)

Texniki sənədlər STIHL Tirol GmbH şirkətində saxlanılır.

İstehsal ilü və cihazın nömrəsi qazon biçənin üzərində görünür.

Langkampfen, 29.04.2021

STIHL Tirol GmbH

Səlahiyyətli nümayəndə,

Matthias Fleischer, Tədqiqat və inkişaf şöbəsinin rəhbəri

Səlahiyyətli nümayəndə,

Sven Zimmermann, Keyfiyyət şöbəsinin rəhbəri

17. Texniki məlumatlar

Növ	RME 235.0
Seriyanın identifikasiyalasdırılması	6311

Növ	RME 235.0	Növ	RME 235.0
Elektrik motoru, istehsal forması	Elektrik motoru	En	37 sm
Elektrik motorunun növü	AC universal motor	Hündürlük	108 sm
Gərginlik	230 V~	Çəki	13 kq 14 kq (GB)
Qəbul gücü	1200 Wt		
Tezlik	50 Hz		
Təhlükəsizlik	5 A		
Qoruma sinifi	II		
Qoruma növü	IPX 4		
Kəsici alet	Bıçaq qolu		
Kəsim eni	33 sm		
Kəsici aletin fırlanma sürəti	3200 fırlanma/dəq		
	2000/14/EC / S.I. əsasında 2001/1701:		
Zəmanəti səs gücü səviyyəsi L _{WA}	93 dB(A)		
Təhlükə K _{WA}	0,8 dB(A)		
EN 60335-2-77 əsasında ölçmə:			
İş yerində səs səviyyəsi L _{pA}	80 dB(A)		
Təhlükə K _{pA}	2 dB(A)		
Bıçaq qolu ötürücüsü	daimi		
Bıçaq vintinin dartma momenti	15 - 20 Nm		
Çarxın diametri ön	140 mm		
Çarxın diametri arxa	170 mm		
Ot səbətinin dolma həcmi	30 l		
Kəsim hündürlüyü	25 - 65 mm		
EN 12096-a əsasən verilmiş vibrasiya dəyəri:			
Ölçülülmüş dəyər a _{hw}	1,40 m/san ²		
Təhlükə K _{hVt}	0,70 m/san ²		
EN 20643, EN 60335-2-77 əsasında ölçmə			
Uzunluq	127 sm		

SL	SK	TR	HU
37 sm	108 sm		
13 kq			
14 kq (GB)			
SR	HR	CS	LV

17.1 REACH

REACH kimyəvi maddələrin qeydə alınması, qiymətləndirilməsi və buraxılması

1907/2006 sayılı REACH qaydalarına riayət edilməsi üçün məlumatlar www.stihl.com/reach saytında verilib.

18. Xətanın axtarılması

* Lazım olarsa, mütəxəssis vasitəçi ilə əlaqə saxlayın; STIHL, STIHL mütəxəssis vasitəcisi tövsiyə edir.

Pozuntu:
Elektrik motoru işləmir

Mümkün səbəblər:

- şəbəkə gərginliyi yoxdur
- birləşdirmə kabeli/şəpsel o cümlədən şteker və ya keçiricili qüsurludur
- işə salma düyməsi basılmayıb
- elektrik motoru çox hündür və ya nəm otun biçilməsinə görə çox yüklənib
- elektrik motorunun qorunması aktivləşib
- ot biçənin qaz çıxan hissəsi tutulub
- şəpseldə qoruyucu qüsurludur (GB versiyası)

Yardım:

- təhlükəsizlik alətini yoxlayın (⇒ 10.1)
- kabel/şəpsel/keçiricili yoxlayın və lazım olarsa dəyişin (⇒ 10.1)
- işə salma düyməsini basın (⇒ 10.3)

- elektrik motorunu yüksək ot olan yerdə yandırmayıñ, kəsim hündürlüyüne diqqət yetirin (\Rightarrow 7.4)
- cihazı soyudun (\Rightarrow 8.4)
- ot biçənin qaz borusunu təmizləyin (\Rightarrow 11.2)
- şəpseldə qoruyucunu dəyişin (\times)

Pozuntu:

Tez-tez boşalmış şəbəkə təminatı

Mümkün səbəblər:

- aid olmayan birləşdirici xətt
- şəbəkənin yüklənməsi
- cihaz çox hündür və ya nəm otun biçilməsinə görə çox yüklənib

Yardım:

- aidiyyatlı şəbəkə xəttini istifadə edin (\Rightarrow 10.1)
- cihazı digər enerji dairəsinə qoşun
- kəsim hündürlüyü və otbiçmə sürətini otbiçmə şəraitinə uyğunlaşdırın (\Rightarrow 7.4)

Pozuntu:

İstifadə zamanı güclü vibrasiya

Mümkün səbəblər:

- biçaq vinti boşdur
- biçaq itilənməyib

Yardım:

- biçaq vintini dartmaq (\Rightarrow 11.6)
- biçağı düzəldin (itiləyin) və ya əvəz edin (\Rightarrow 11.7)

Pozuntu:

Düzungün kəsim olmadıqda otlar saralır

Mümkün səbəblər:

- otbiçmə biçağı kütləşib və ya yeyilib

- itələmə sürəti kəsim hündürlüğünə nisbətən çox böyükdür

Yardım:

- otbiçmə biçağını düzəldin və ya əvəz edin (\Rightarrow 11.7)
- itələmə sürətini azaldın və/və ya düzgün kəsim hündürlüğünü seçin (\Rightarrow 7.4)

Pozuntu:

Motorun ağır işə salınması baş verir və ya gücü zəifləyir

Mümkün səbəblər:

- çox hündür və ya nəm otun biçilməsi
- ot biçənin qaz çıxan hissəsi tutulub

Yardım:

- kəsim hündürlüyü və otbiçmə sürətini otbiçmə şəraitinə uyğunlaşdırın (\Rightarrow 7.4)
- ot biçənin qaz çıxan hissəsini təmizləyin (təmizləmək üçün onu enerjidən ayırin) (\Rightarrow 11.2)

Pozuntu:

Tullantı kanalı tutulub

Mümkün səbəblər:

- otbiçmə biçağı yeyilib
- çox hündür və ya nəm otun biçilməsi

Yardım:

- biçmə biçağını əvəz etmək (\Rightarrow 11.7)
- kəsim hündürlüyü və otbiçmə sürətini otbiçmə şəraitinə uyğunlaşdırın (\Rightarrow 7.4)

19. Xidmət planı


19.1 Təslimət təsdiqi

Model: _____

Seriya nömrəsi:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Tarix: _____

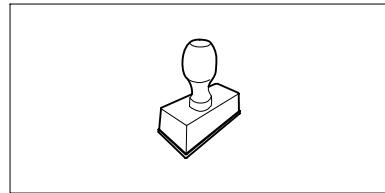

Növbəti xidmət

Tarix: _____


19.2 Xidmət təsdiqi



Lütfən, texniki baxış işləri zamanı bu istifadə təlimatını STIHL mütəxəssis vasitəçinize təslim edin.
O, əvvəlcədən çap olunmuş qutularda icra edilmiş xidmət işlərini təsdiqləyəcək.



Xidmət icra edilib



Növbəti xidmət tarixi

Қымбатты сатып алушылар,

STIHL таңдағаныңız үшін қуаныштымыз. Біз өзіміздің жоғары сапалы өнімдерімізді клиенттеріміздің қажеттіліктеріне сәйкес өзірлейміз және өндіреміз. Тіпті төтенше жұктемелердің өзінде жоғары дәрежелі сенімділікке ие өнімдер осылай жасалады.

STIHL фирмасы да қызмет көрсетудегі жоғары сапанды жақтайды. Біздің мамандандырылған дилерлеріміз білікті кеңес береді және оқытады, сондай-ақ жан-жақты техникалық қолдау көрсетеді.

Сеніміз үшін Сізге алғыс білдіреміз және STIHL өнімдерінен көп ләззат алуыңызды тілейміз.

Dr. Nikolas Stihl

**МАҢЫЗДЫ! ҚОЛДАНУДЫҢ
АЛДЫНДА ОҚЫП ШЫҒЫНЫЗ ЖӘНЕ
САҚТАП ҚОЙЫНЫЗ.**

1. Мазмұны

Атаптыш пайдалану жөніндегі нұсқаулық жайында	256	Егер шабу пышағы тоқтап қалған болса	265
Жалпы ақпарат	256	Электр қозғалтқышты қызып кетуден сақтау	265
Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты қалай қолдану керек	256	Пайдаланушының жұмыс аймағы	266
Түрлі елдерге арналған нұсқалар	257	Сақтандырғыш құрылғылар	266
Құрылғылардың сипаты	257	Қорғаныс құрылғылары	266
Қауіпсіздік шаралары	257	Екі қолмен жұмыс істеңіз	266
Жалпы ережелер	257	Электр қозғалтқышты кері айналдыру тәжегіші	266
Ескерту! Электр тогына соғылу қаупі!	258	Қолданысқа енгізу	266
Киім және әбзел	259	Құрылғыны желіге қосу	266
Құрылғыны тасымалдау	259	Тартудан женілдету	267
Жұмысты бастамас бұрын	259	Көгалшапқышты қосу	267
Жұмыс барысында	260	Көгалшапқышты ажырату	267
Техникалық қызмет көрсету, тазалау, жендеу және сақтау	262	Шөп жинағышты тазарту	267
Ұзақ мерзім бойы сақтау	263	Техникалық қызмет көрсету	267
Пайдага асыру	263	Жалпы ережелер	267
 Таңбалардың сипаттамасы	263	Құрылғыны тазалау	267
Қолданысқа дайындау	264	Электр қозғалтқышы және донғалақ	267
Көгалшапқышты құрастыру	264	Бас тұтқаның жоғарғы бөлігі	268
Басқару элементтері	264	Шапқыш пышаққа техникалық қызмет көрсету	268
Шөпжинағыш	264	Көгалшапқыш пышағын алу және орнату	268
Шөпжинағышты толтыру индикаторы	264	Шапқыш пышағын қайрау	268
Бас тұтқа	264	Сақтау (қысқы қаңтарылу кезеңінде)	269
Кесу бийктігінің орталықтандырылған реттейі	265	Тасымалдау	269
Жұмыс нұсқаулары	265	Тасымалдау	269
Жалпы ақпарат	265	Тозу дәрежесін барынша азайту және зақымдардан қорғау	269
Электр қозғалтқышқа дұрыс жүксалмақ түсіру	265	Қоршаған ортаны қорғау	270
		Басқа да қосалқы бөлшектер	270
		Сәйкестік бойынша мәлімдеме	270

STIHL RME 235.0	
көгалшапқышының ЕО талаптарына сәйкестік мәлімдемесі	270
Сәйкестік белгісі	271
Белгіленген қолданыс кезеңі	271
STIHL штаб-пәтері	271
STIHL еншілес көсіпорындары	271
STIHL өкілдіктері	271
STIHL импорттаушылары	272
Техникалық деректер	272
REACH	273
Ақаулықтарды іздеу	273
Техникалық қызмет көрсету жоспары	274
Берілісті растау	274
Қызмет көрсетуді растау	274

2. Аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулық жайында

2.1 Жалпы ақпарат

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық ЕО 2006/42/ЕС директивасына сәйкес келетін өндірушінің **пайдалану жөніндегі түпнұсқалы нұсқаулығы** болып табылады.

STIHL компаниясы өз өнімдерінің таңдауын жетілдіру бағытында үздіксіз жұмыс атқаруда; сондықтан біз өз өнімдеріміздің түріне, өндіру технологиясы мен жабдықталуына өзгеріс енгізуге құқылымыз. Осы себеппен осы шығарылымдағы мәліметтер мен суреттер жөнінде шағымдар қабылданбайды.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта кейір елдерде қолжетімді болмайтын үлгілер сипатталған.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық заңды түрде қорғалған. Барлық құқықтары, өсіреле жаңғырту, аудару және электрондық жүйелермен өндеуге құқықтар қорғалған.

2.2 Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты қалай қолдану керек

Суреттер мен мәтіндер жұмыстың белгілі бір сатыларын сипаттайды.

Көгалшапқыштағы барлық нышандар, пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықта түсіндіріледі.

Көз тігү бағыты:

«**сол жақта**» және «**оң жақта**» сөздерін жазған кезде, келесі мағына беріледі: пайдалануши көгалшапқыштың артында түр және қозғалыстың бағытымен қарайды.

Бөлімдердің нұсқаулары:

Толығырақ ақпаратты табуға болатын бөлімдер мен белгіктер көрсеткішпен белгіленген. Бөлім нұсқауларының мысалы: (⇒ 3.).

Мәтін үзінділерінің белгіленуі:

Бөлек нұсқаулар келесідей белгіленуі мүмкін.

Пайдаланушиның орындалатын операцияларының бірізділігі:

- Бұрауыштың көмегімен және тұтқышты (2) қолдана отырып, бұранданы (1) бұрап алыңыз ...

Жалпы тізімдері:

– Спорттық іс-шаралар мен сайыстарды өткізген кезде өнімді қолдану

Аса маңызды мәтіннің бөліктері:

Оқырманның назарын аудару үшін, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мәтіннің ең маңызды үзінділері келесі таңбалармен белгіленеді.



Қауіп-қатер!

Ауыр жарақат пен зақым алу қаупі бар. Белгілі бір әрекеттері белгіленген немесе рұқсат етілмеген.



Ескерту!

Жарақат алу қаупі бар. Жарақаттан аман сақтап қалатын тәсіл көрсетілген.



Абай болыңыз!

Белгілі бір әрекеттердің салдарынан жеңіл жарақаттар келтірілпі, жабдық сынуы мүмкін.



Нұсқау

Оператордың ықтимал қателіктерін болдырмау мақсатымен жабдықты қолдану жөніндегі ұсыныстар.

Суретке сілтемелер:

Құрылғыны пайдаланудың көрсететін суреттер Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың басында келтірілген.

Фотокамера белгісі Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген мәтінге сәйкес суретті нұсқайды.



2.3 Түрлі елдерге арналған нұсқалар

STIHL компаниясы қолданылатын еліне байланысты құрылғыны ашалар мен ажыратқыштардың көптеген түрлерімен жабдықтайды.

Суреттерде Еуропа үшін жасалғандары көрсетілген, құрылғыны басқа ашамен қосу дәл осылай жүзеге асырылады.

3. Құрылғылардың сипаты



- 1 Бас тұтқаның жоғарғы бөлігі
- 2 Қозғалтқышты тоқтату тұтқасы
- 3 Айналмалы тұтқа
- 4 Қорғай қақпағы
- 5 Тасымалдауға арналған тұтқа
- 6 Қозғалтқыш капоты
- 7 Алдыңғы дәңгелек
- 8 Корпус
- 9 Артқы дәңгелек
- 10 Бас тұтқаның төменгі бөлігі
- 11 Кабель қысқышы
- 12 Шөп жинағыш
- 13 Шоғырсымды ұстаушы
- 14 Шөпжинағышты толтыру индикаторы
- 15 Іске қосу түймесі
- 16 Желілік қосылым
- 17 Шоғырсым ұзындығын шектегіш
- 18 Биіктікі реттеуге арналған тұтқа

4. Қауіпсіздік шаралары

4.1 Жалпы ережелер



Аспаппен жұмыс істегендегі қауіпсіздік техникасын қатаң ұстаныңыз.



Алғаш рет қолданар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты толығымен оқып шығуның көрек. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кейінірек қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпсіздік мақсатында мына қауіпсіздік шараларын ұстанған жөн және де нұсқаулықта ескерілмеген басқа да ережелерді ұстану көрек. Құрылғының үнемі ақылмен және жауапкершілікпен пайдаланыңыз және де пайдаланушы басқа тұлғаларға зақым тигізгені үшін және мүлтік бұлдіргені үшін жауапты екенін ұмытпаңыз.

Басқару элементтерімен және құрылғыны пайдалану ережелерімен танысып шығыңыз.

Құрылғыны тек пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқыған және құрылғыны пайдалана алатын тұлғаларға ғана пайдалануға болады. Алғаш рет қолданысқа енгізір алдында пайдаланушы тәжірибелі маманға жүргіну көрек. Сатушы немесе басқа маман пайдаланушыға құрылғының қауіпсіз жолмен пайдалану ережелерін түсіндіруі тиіс.

Нұсқа берген кезде пайдаланушыға құрылғымен жұмыс істегендегі барынша абай болып, зейін қоя отырып жұмыс істеу көрек екенін түсіндірген жөн.

Осы құрылғыны мұқият пайдаланған кезде де әрдайым қалдық тәуекелдер пайда болуы мүмкін.



Тұншығудан өлім қаупі бар!

Орауыш материалмен ойнағаннан балаларға тұншығу қаупі төні үшін мүмкін. Орауыш материалды балалардан алшақ ұстасыз.

Құрылғыны барлық құралдарымен тек осы үлгімен таныс және онымен жұмыс істей алатын тұлғаларға ғана беруге рұқсат етіледі. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық құрылғының ажырамас бөлігі болып табылады және жаңа пайдаланушыға құрылғымен бірге берілуге тиіс.

Құрылғымен тек физикалық және психологиялық жағдайы жақсы болғанда ғана жұмыс істеу көрек. Денсаулығыңыз нашар болған жағдайда ұсақтағышпен жұмыс істеуге рұқсат алу үшін дәрігерге жолығыңыз. Құмылынызды нашарлататын дәрілердің немесе алкоголь ішімдіктерінің әсері барда құрылғымен жұмыс істеуге тыбым салынады.

Құрылғымен жұмыс істеу және пайдалану үшін пайдаланушының физикалық, сезінүү және ойлау қабілетін қамтамасыз ету. Егер пайдаланушы физикалық, сезінүү немесе ойлау жағынан шектеулі болса, ол құрылғымен тек қадағалауда немесе жауапты тұлғаның нұсқаулары бойынша ғана жұмыс істей алады.

Пайдаланушының көмелетке толғанына немесе үлттық ережелерге сәйкес көсібі бойынша қадағалауда оқытылғанына көз жеткізіліз.

Құрылғы тұрмыстық мақсаттарға арналған.

Назар аударыңыз: жазатайым үақығаның қаупі бар!

Құрылғы тек шөп кесуге арналған. Оны басқа мақсатта қолдануға болмайды, себебі бұл адам үшін қаупіті және жабдық үшін зиянды болуы мүмкін.

Пайдаланушының денсаулығына қауіп төнегіндегіне байланысты құрылғыны келесі жұмыстар үшін қолдануға болмайды (тізбесі толық емес):

- есіп жатқан ағаш шарбақтар, бұта мен ағаштарды бұтау үшін,
- шырмалағыш өсімдіктерді бұтау үшін,
- үй төбесіндегі және балкон жәшіктеріндегі гүлзарға күтім жасау үшін,
- ағаштар мен бұталардың бұтақтарын ұсақтау және бұтау үшін,
- жаяу жүргінші жолдарын тазарту үшін (шансорғыш арқылы немесе үрлеу әдісімен),
- топырақтың кедір-бұздыр жерлерін, мысалы, ін көртишқанының қазған жерлерін тегістеу.
- орылған шөпті, бұл үшін қарастырылған шөп жинағыштағыдай тасымалдау үшін.

Қаупісіздік мақсатында STIHL компаниясы рұқсат еткен керек-жарақтардың дұрыс орнатылымынан басқа, құрылғы құрылымына кез келген өзгерістер енгізуге тыыйым салынады, сонымен қатар, мұндай әрекеттер кепілдіктің жойылуына әкеледі. Рұқсат етілген керек-жарақтар туралы мәліметтерді STIHL делдалынан біліп алуға болады.

Сонымен қатар, іштен жанатын қозғалтқыш пен электр қозғалтқыштың айналу жиілігіне немесе қуаттылығына әсер ететін құрылғыны қолмен қозғалтуға тыыйым салынған.

Құрылғыны зат, жануарлар мен адамдарды, әсіресе балаларды тасымалдау үшін пайдалануға тыыйым салынады.

Қоғамдық орындар, парктер, спорт алаңшаларында, жолда, ауыл және орман шаруашылығында пайдаланған кезде өте сақ болу қажет.



Назар аударыңыз! Діріл денсаулыққа қауіп төндіреді! Дірілге байланысты тыым артық жүктеменің тузыне орай, әсіресе қан айналымының сырқаттарынан зардал шегетін адамдарда қан айналымының сырқаттары немесе жүйке жүйесінің ауруы пайда болуы мүмкін. Діріл жүктемесінен пайда болуы мүмкін симптомдар анықталған жағдайда дәріргерге қаралыңыз.

Көбінесе тіс, алақан немесе білек тузында пайда болатын симптомдар мынадай (тізімі толық емес):

- апатия,
- аурулар,
- бұлшық ет әлсіздігі,
- терінің пигменттенуі,
- жағымсыз қышыма.

Жұмыс барысында бас тұтқаны екі қолмен және арнайы жерлерінен берік, бірақ тыым қатты емес ұстаңыз.

Жұмыс уақытын ұзақ мерзімді жоғары жүктемелерге жол бермейтіндей етіп жоспарлаңыз.

4.2 Ескеरту! Электр тогына соғылу қаупі!

Назар аударыңыз! Электр тогына соғылу қаупі!

Қаупісіздік мақсатында желі сымының, желілік штекерге ажыратқыштар мен қосатын сымға ерекше назар аударыңыз. Ток соғы қаупінің алдын алу үшін, зақымданған шоғырсымдарды, ұяларды, айырлар мен нұсқалған қосу сымдарын пайдалануға тыыйым салынады.



Сол себепті зақым белгілеріне (сынғыштық) қосу сымдарын тұрақты тексеріп тұру қажет.

Желілік сымы жазылған құрылғыны ғана қолданысқа енгізіңіз.

Кабель барабанын пайдаланған кезде, оны пайдалану алдында толықтай жазу керек.

Зақымдалған ұзартқыш кабельді пайдалануға тыыйым салынады.

Зақымдалған ұзартқыш кабельді жаңасына ауыстыру керек, ұзартқыш кабельді жөндеуге тыыйым салынады.

Құрылғыны сымдары зақымданған немесе тозған болса пайдалануға болмайды. Қосатын сымда зақым келу мен тозу белгілерінің болмауына ерекше назар аударып тексеріңіз.

Электр сымдарын жөндеу мен айырбастауды тек арнай оқытылған қызметкерлер ғана жүзеге асыру керек.

Электр тогына соғылу қаупі!

ЗАҚЫМДАНГАН СЫМДЫ ЖЕЛІЛІК ҚОРЕК
КЕЗІНЕ ҚОСУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ, ОНЫ ТЕК
ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕН АЖЫРАТЫЛГАННАН КЕЙІН
ҒАНА ҰСТАУҒА БОЛАДЫ.

Электр тогына соғылу қаупі!

ЗАҚЫМ КЕЛГЕН КАБЕЛЬДЕРДІ, АҒЫТПАЛАР
МЕН ШТЕКЕРЛЕРДІ, СОНЫМЕН ҚАТАР
СТАНДАРТТЫ ЕМЕС ҚОСАТЫН КАБЕЛЬДЕРДІ
ПАЙДАЛАNUҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Кескіш блоктарға (пышақтарға) тек
аспап сөніп түрғанда ған қол тигізуге
болады.

Электр желісі сәйкес
сақтандырыштармен қорғалуын үнемі
қадағалап отырыныз.



Электр қозғалтқыш су
шашыраудан қорғалған болса
да, құрылғыны жаңбыр
кезінде немесе ылғалды
ортада пайдалануға болмайды.

Ашық аспан астында жұмыс істеген
кезде тек құрылғыға келетін (\Rightarrow 10.1), су
өткізбейтін ұзартқыш шоғырсымды
қолданыңыз.

Шапқан кезде кабельді пышақтан
неғұрлым алыс ұстаңыз.

Электр қуатының сымын ашаны
розеткадан алып тастау арқылы
сөндіріңіз. Электр сымын тартуга
тыйым салынады.

Егер құрылғы генератор агрегатына
қосылса, тоқтың ауытқуына орай оның
закынданбауын қарап отырыңыз.

Құрылғыны максималды ажырату тогы
30 мА балқымалы сақтандырышпен
қорғалған электр қуатының көзіне
жалғап қосуға болады. Қосымша
мәліметтерді электрмонтаҗдаушыдан
алуға болады.

Электр қауіпсіздігін ұстану үшін электр
кабелі үнемі менгерікке дұрыс
монтаждалуы тиіс.

4.3 Киім және әбзел



Құрылғымен жұмыс істеу үшін
табаны сырғанамайтын
жабық аяқ киім киіңіз. Жалаң
аяқ немесе сандалдармен жұмыс
істеуге тыйым салынған.



Тазалайтын жұмыстарды
істеген кезде, жұмыс
қолғаптарын киіңіз және ұзын
шашты жинап қойыңыз
(жаулық не бас киім киіңіз).



Шапқыш пышақты қайраған
кезде, қорғаныс көзілдірігін
кию керек.

Құралды қолданған кезде, тек
ұзын шалбар және қонымды киім киіңіз.

Ешқашан да қозғалмалы бөліктерге
(басқаратын тұтқыштар) түріп қалатын
кең киімді кименіз, әшекейлерді,
галстуктарды және мойынорағыштарды
тақпаңыз.

4.4 Құрылғыны тасымалдау

Өткір жүздерден және ыстық
бөлшектерден зақымданбау үшін үнемі
қолғаппен жұмыс істеу керек.

Тасымалдаудың алдында құрылғыны
сөндіріңіз, қорек пышағын ажыратыңыз
және пышақтың тоқтағанын күтіңіз.

Құрылғыны тек оның электр
қозғалтқышы сұығаннан кейін ғана
тасуға болады.

Құрылғының салмағын ескере отырып,
тиеу үшін сәйкес келетін көмекші
құрылғыларды пайдаланыңыз (тиеу
платформаларын, жүк көтерімділік
орнату).

Құрылғыны және онымен бірге
тасымалданатын бөлшектерді
(мысалы, шөпжинағыш), жеткілікті
көлемдегі бекітіш заттардың көмегімен
(қайystар, арқандар және т.б.) жүк
тасығыш қабатқа бекітіңіз.

Көтерген және тасыған кезде
көгалшапқышпен еш түйіспеніз.

«Тасымалдау» бөлімінің тармақтарын
ұстаныңыз. Онда, көгалшапқышты
тасымалдаған кезде, оны қалай көтеріп
бекіту керектігі жайында жазылған.
(\Rightarrow 12.1)

Құрылғыны тасымалдау кезінде, атап
айтсақ, жүктеу тұғырнамаларында
жүктің және тасымалданатын заттың
қауіпсіздігіне қатысты жергілікті
зандардың талаптарын орындау қажет.

4.5 Жұмысты бастамас бұрын

Құрылғыны пайдалану жөніндегі
нұсқаулықты оқып шықкан адамдар
ғана пайдаланатынына көз жеткізіңіз.

ІЖҚ мен электр қозғалтқышпен
жабдықталған бақ аспаптарын
пайдалану ережелерін сақтаңыз.

Жұмыс аумағын мүқият қарап шығыңыз
және одан барлық тастар, таяқтар, сым
кесектері, сүйектер және көгалшапқыш
устіге лақтырып қалуы мүмкін басқа да
бөлде заттарды алып тастаңыз. Биік
шөпте ағаш түбірі мен ағаш
томары секілді кедергіні байқамай
кетуге де болады.

Сондықтан көгалшапқышпен жұмыс бастамас бұрын шөп алаңында қалып қойған барлық кетірілмейтін бөгде заттарды (кедергілерді) белгілеп қою керек.

Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында орау материалы мен тасымалдау сақтандырыштарынан босатыңыз.

Құрылғыны пайдаланар алдында ақауларды жойып, барлық тозған және зақым келген бөлшектерді алмастыру керек. Құрылғыдағы анық емес немесе зақымдалған қаупін және ескерту белгілерін жаңартыңыз. STIHL делдалыңызда қосалқы жапсырмалар мен барлық басқа қосалқы бөліктер бар.

Тек қолданысқа жарамды қүйдегі құрылғыны қолданыңыз. Жұмысты бастау алдында темендегілерді тексеру керек:

- құрылғының дұрыс орнатылғанын.
- кескіш құрал және барлық кескіш бөліктін (шапқыш пышағы, бекіткіш элементтер, көгалшапқыштың корпусы) мінсіз қүйін. Бас назарды бекіткіштің қауіпсіздігіне, бүлінген жерлеріне (жарықтар немесе сызаттар), сондай-ақ тозғанына аударыңыз.
- қүйінің мінсіздігі және қорғаныс құрылғылардың дұрыс жұмыс істеуі (түсіріп тастауға арналған жапқыш, корпус, менгерік, қозғалтқыштың тоқтату тұтқасы сияқты).
- шөп жинағышта зақымдалған жерлердің бар-жоғын және дұрыс орнатылғандығын; зақымдалған шөп жинағышты қолдануға болмайды.
- электр қозғалтқыштың көрі шегінү тежегішінің дұрыс жұмыс істеуін.

Қажет болса, барлық қажетті жұмыстарды орындаңыз немесе делдалға хабарласыңыз. STIHL компаниясы STIHL делдалдарын ұсынады.

«Электр тогына соғылу қаупі» бөліміндегі ақпаратты есте сақтаңыз (\Rightarrow 4.2).

Ешқашан пышағы дұрыс орнатылмаған жағдайда электр қозғалтқышты қоспаңыз. Электр қозғалтқышының қызып кету қаупі!

4.6 Жұмыс барысында



Жануарлар немесе адамдар, әсіресе балалар қауіпті аймақта болғанда, еш жағдайда жұмыс іstemеніz.

Құралдағы орнатылған алмастырып-қосқыштар мен сақтандырыш құрылғыларды алуға немесе қайта қосуға болмайды. Атап айтқанда, қозғалтқышты тоқтату тұтқасын менгерікке ешқашан бекітпеніз (мысалы, байлау арқылы).

Тұтқасы тиісті тұрпатта монтаждалуға тиіс, құрылымына еш өзгеріс енгізуге болмайды. Тұтқасы жиналып қойылған көгалшапқышты ешқашан қолданбаңыз.

Ешбір жағдайда заттарды менгерікке қыстырмаңыз (мысалы, жұмыс киімін). Ұзартқыш кабель менгерікке оратылып қалмауын қадағалаңыз.

Жұмысты құндіз немесе жеткілікті дәрежедегі жасанды жарық болған жағдайда ғана орындаған жөн.

Қоршаған орта температурасы $+5^{\circ}\text{C}$ -ден төмен болғанда көгал шаппаңыз.

Құрылғымен жаңбыр, күн күркірегендегенде және әсіресе наизагай жарқылдағанда жұмыс істеуге болмайды.

Су жерлерде орнықты тұрмайтындықтан жазатайым оқиға қаупі артады.

Жұмыс барысында сырғанап кетпеу үшін ерекше абай болған жөн.

Мүмкіндігінше құрылғыны дымқыл жерлерде қолданудың алдын алу керек.

Бұйымды жаңбырдың астына қалдырмаңыз.

Құрылғыны қосу:

«Қолданысқа енгізу» бөлімінің нұсқауларын сақтай отырып, шапқышты айналап қосыңыз. (\Rightarrow 10.)

Аяқтарыңыз кескіш құрал-сайманнан едәуір қашықтықта болғанын байқап тұрыңыз.

Қосқан кезде құрылғы тегіс жерде тұруы тиіс.

Сөндіреп алдында және қосу процесінде құрылғы аударулы қүде болмауы тиіс.

Түсіріп тастауға арналған арналар қақпақпен немесе шөп жинағышпен жабылмаған болса, электр қозғалтқышты қоспаңыз.

Қысқа үақыт араптыңында, жиі қосуды, атап айтсақ қосу түймешігін қайта-қайта басып «ойнамаған» жөн. Электр қозғалтқышының қызып кету қаупі!

Еңістерде жұмыс істеу:

Еңіс жерде тек көлденең бағытта қозғалуға болады, бірақ бойлай қозғалмаңыз.

Егер пайдаланушы, еңістің бойымен көгалшапқышпен қозғалған кезде, оны басқара алмай қалған болса, шапқыш оны аяқтан жығуы мүмкін.


Егер Сіз қозғалыс бағытын жүріп жатқан кезде өзгертетін болсаңыз, өте сақ болыңыз.

Еніс жерде жұмыс істеген кезде шапқыштың орнықтылығын байқап тұрыңыз, өте еніс жердегі шөпті шаппаңыз.

Қауіпсіздік түсінігіне орай, құрылғыны 25° (46,6 %) жоғары болатын еніс жерде асып қойып жұмыс істеуге болмайды.

Жарақат алу қаупі бар!

25° ылды тіктігі - 46,6 см тік еріне және 100 см көлденең ұзындығына сай келеді.

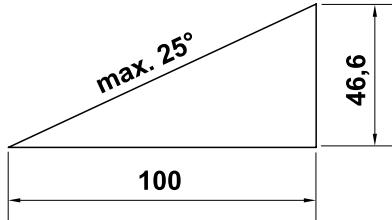

Жұмыстың басталуы:



Назар аударыңыз – жарақат алу қаупі бар!

Ешқашан қолыңызды немесе аяғыңызды айналатын беліктердің үстіне немесе астына апармаңыз. Айналмалы пышақты ешқашан ұстамаңыз. Лақтырманың тесігінен әрқашан алшақ тұрыңыз. Бас тұтқада белгіленген қауіпсіз арақашықтықты әрдайым сақтау қажет.



Құрылғы жұмыс істеп тұрганда пышақты тексеруге тырыспаңыз. Қалдықтарды лақтыруға арналған санылаудың жапқышын ешқашан ашпаңыз және/немесе жұмыс істеп тұрган

көгалшапқыштың шөп жинағышын алмаңыз. Айналмалы пышақ жарақаттың себепкери болуы мүмкін.

Құрылғының қолданысы жүрістің жылдамдығына негізделген - жұмыс уақытында жүгіруге болмайды. Құрылғымен бірге жылдам қозғалған кезде: сүрініп қалу, тайғанап кету және т.б. нәтижесінде жарақат алу қаупі төнеді.

Шапқыштың бағытын өзгертіп жатқан кезде немесе оны өзінізге қарай тартқан кезде өте абай болыңыз.

Абай болыңыз: сүрініп қалуыңыз мүмкін!

Электр қозғалтқыш жұмыс істеп тұрганда немесе желілік сым қосулы болғанда құрылғыны ешқашан көтерменеңіз немесе тасымалдамаңыз.

Қыртыстағы жасырын нысандарды (көгалда бұрку жабдығы, діңектер, су клапандары, іргетастар, электрлік сымдар және т.б.) әткізіп жіберу керек. Мұндай бөгде заттардың үстінен ешқашан жүргізбеніз.

Еністер, алқап жиектері, арықтар мен бөгеттердің жаңында жұмыс істеген кезде құрылғыны абылап пайдаланыңыз. Өсіреле мұндай қауіпті жерлерден жеткілікті қашықтықта болуын қадағалаңыз.

Егер кескіш құрал немесе құрылғы кедергіге немесе бөгде денелерге кез болса, электр қозғалтқышты сөндіру қажет, желіден ажыратып, мүқият тексеру керек.



Кескіш құрал ажыратылғаннан кейін толық тоқтағанға дейін біршама уақыт өтетінін естен шығармаңыз.

Электр қозғалтқышты ажыратыңыз,

- егер тасымалдау барысында құрылғы шөп өспеген жерге тиетін болса,
- егер сіз мезгіл-мезгіл құрылғыны жұмыс аймағынан алып кетіп тұрсаңыз,
- шөп жинағышты алып тастар алдында.
- кескік биіктігін орнатар алдында.



Темендердегі жағдайларда электр қозғалтқышты өшіріп, желілік ашаны сұрып алыңыз және кескіш құрал толықтай тоқтағанына көз жеткізіңіз:

- лақтырманың науасындағы бұғаттауды босату немесе бітелген жерлерді тазалау алдында;
- кескіш құрал бөгде заттарға тап болған жағдайда. Кескіш құралда ықтимал зақымдардың бар-жоғын тексеріп шығу керек. Құрылғыны кесетін дестесі не электр қозғалтқыш білігі зақымдалған немесе қисайғанда пайдалануға болмайды.
- Ақаулы беліктерден жарақат алу қаупі туындаиды!**
- құрылғыны тексеру, тазалау немесе құрылғыда жұмыстар өткізу алдында (мысалы, кескік биіктігін реттеу, бас тұтқаны жинау/реттеу);
- құрылғыны қалдыру алдында немесе ол бақыланбаған кезде;
- құрылғыны көтермес немесе тасымалдамас бұрын;
- тасымалдау алдында.

- бөгде зат түсіп кетсе немесе құрылғы өтө қатты дірілдесе. Мұндай жағдайда құрылғыда, өсіреке кескіш бөлікті (пышақ, кесетін десте, пышақ бекіткіші) зақымдалған жерлердің бар-жоғын тексерініз және құрылғыны іске қосып, оның жұмысын жалғастырмас бұрын қажетті жөндеу жұмыстарын орындаңыз.

Жарақат алу қаупі бар!



Қатты діріл ақаудың бар болғанын көрсетеді.

Кесетін дестесің зақымдалған немесе деформацияланған немесе шапқыш пышағы зақымдалған немесе деформацияланған құрылғыны пайдалануға қатаң тыыйым салынады.
Өз мүмкіндіктеріңізге сенбесеніз, жөндеу үшін кәсіпкөй мамандардың – STIHL компаниясы STIHL делдалдарын ұсынады – қемегіне жүгініз.

Ұсақтағышты қосу салдарынан болған қуаттың тұрақсыздығы үшін желінің белгілі бір параметрлерінде осы электр желісіне қосылған басқа құрылғылар істен шығуы мүмкін. Бұл жағдайда сәйкес әрекеттерді орындау қажет (мысалы, құрылғыны басқа электр желісіне немесе кедергісі ең тәмен желіге қосуға болады).

4.7 Техникалық қызмет көрсету, тазалау, жөндеу және сақтау



Құрылғыда кез келген жұмыстарды өткізу алдында, құрылғыны реттеу немесе тазалау алдында немесе жалғастыруши шоғырсымның оралып

қалғанын немесе зақымдалғанын тексеру алдында құрылғыны өшіріңіз және желілік ашаны розеткадан сұрып алыңыз.

Жабық жерде тоқтата тұру, техникалық жұмыстарды жүргізу және құрылғыны тазалайтын жұмыстарды бастамас бұрын, оған толықтай сууға уақыт берініз.

Тазалау:

Қолданып болғаннан кейін, құрылғы жақсылап тазартылуы керек. (⇒ 11.2)

Шөптің қалдығын ағаш таяқпен кетіріңіз. Шапқыштың астыңы бөлігін қылشاқпен жуыңыз.

Ешқашан жоғары қысымды тазалағышты пайдаланбаңыз және құрылғыны ағынды сумен жумаңыз (мысалы, бақшалық шлангінің көмегімен).

Агрессивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Үзлар пластиктің немесе металдың зақымдалуына әкеleп, STIHL құрылғысының қауіпсіз жұмысына теріс етуі мүмкін.

Әрттін туындау қаупін азайту үшін, желдеткіш бүрге құдықтары, электр қозғалтқыштың капоты мен корпусы арасында: шөп, сабан, мұқ, кураған жапырақ және ағып кеткен майлаудың болмағанына көз жеткізіңіз.

Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар:

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындаңыз, барлық басқа жұмыстарды делдал өткізу тиis.

Қажетті құралдар мен білім жетіспеген жағдайда **дереву** делдалға хабарласыңыз.

STIHL компаниясы техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды және жөндеуді орындау үшін тек STIHL делдалдарына жүгінуді ұсынады. STIHL делдалдары тұрақты түрде өқытуды ұсынады және техникалық ақпаратты қамтамасыз етеді.

Аталмыш құрылғы үшін тек қана STIHL компаниясы руқсат еткен немесе техникалық тұрғыдан бірдей құралдарды, керек-жараптар мен аспалы жабдықтарды пайдаланыңыз, әйтпесе адамдарға зақым келтіру немесе құрылғының бұзылу қаупі туындаиды. Сұрақтар болған жағдайда делдалға хабарласыңыз.

STIHL компаниясының тұпнұсқа құралдары, керек-жараптары мен қосалқы бөлшектері өз қасиеттері бойынша құрылғы үшін онтайлы және пайдалануышының талаптарына сай келеді. STIHL тұпнұсқа қосалқы бөлшектерін STIHL қосалқы бөлшек нөмірі, STIHL атаяу және қажет болғанда STIHL қосалқы бөлшек коды бойынша анықтауға болады. Ұсақ бөлшектерде тек бөлшек нөміріға болуы мүмкін.

Ескерту және нұсқау жапсырмалары әрқашан таза және оқылатын күйде болуы керек. Зақымдалған немесе жоғалған жапсырмаларды STIHL делдалдарының жаңа тұпнұсқа жапсырмаларына ауыстырыңыз. Бөлшекті жаңасына ауыстырған кезде, жаңа бөлшекте дәл сондай жапсырманың бар болғанына көз жеткізіңіз.

Кескіш бөліктің жұмысын тек мықты жұмыс қолғаптарын киіп, өте сақ түрде орындаңыз.

Барлық сомындар, бұрандамалар мен бұрандалар, әсіреле пышақ бұрандасы жақсылап тартылғанын және құрылғының қауіпсіз өрі қалыпты қойнде тұрғанын байқап тұрыныз.

Құрал мен шепжинағышта тоған және зақымды жерлерінің бар-жоғын әсіреле қоймаға қабылдар алдында үнемі тексеріп отырыңыз (мысалы, қысқы үзіліс кезінде). Қауіпсіздік түсінігіне орай, тоған және зақымданған белшектерді дереу ауыстыру керек, соның арқасында құрал қауіпсіз өрі қалыпты қолданыс жағдайында болады.

Егер техникалық қызмет көрсету кезінде қандай да бір беліктер немесе қорғаныш құрылғылары алынып тасталса, нұсқаулықтың талабына сәйкес оларды орнына орнату қажет.

Шабу пышағын тұрақты түрде бекіткіштің қауіпсіздігіне, зақым келуін және тозуын тексеріп отырыңыз.

4.8 Ұзақ мерзім бойы сақтау

Суыған құрылғыны сақтау үшін құрғақ, жабық орынға қойыңыз.

Оқымаған адамға (мысалы, балаларға) ұсақтағышпен жұмыс істеуге тыйым салынған.

Ұзақ уақыт сақтау алдында (мысалы, қыс айларында) құрылғыны мұқият тазарту қажет.

Құрылғыны тек жұмысқа жарамды қойнде ғана пайдаланған жөн.

4.9 Пайдага асыру

Ауыстырылған агрегат нұсқаулыққа сәйкес пайдага асырылатынына көз жеткізіңіз. Пайдага асырап алдында, агрегатты қолданысқа жарамсыз етіңіз. Сонымен қатар, жазатайым жағдайлардан сақтану үшін қоректің желілік кабелін немесе электр қозғалтқыш кабелін ағыту ұсынылады.

Дене зақымын алу қаупі!

Өз мерзімін қызмет етіп аяқтаған құрылғыны ешқашан назарсыз қалдырмаңыз. Құрылғы мен кескіш құрал балалардан алшақ жerde тұрғанына көз жеткізіңіз.

5. Таңбалардың сипаттамасы



Назар аударыныз!

Құрылғыны қолданысқа енгізу алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулық пен қауіпсіздік техникасының жөніндегі нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.



Жарақат алу қаупі бар!

Басқа адамдар қауіпті аймақтан алшақ орналасуы керек.



Жарақат алу қаупі бар!

Қолыңыз берін аяғынды пышақтардан алшақ ұстаңыз. Сақ болыңыз, жүзі өткір. Шапқыш пышағы сөнгеннен кейін де бірнеше секунд бойы жұмыс істеп тұрады (қозғалтқыш/пышақ тежегіши). Кескіш құралмен жұмыс істеу алдында, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын өткізбес бұрын, жалғағыш сымның оралып қалғанын немесе зақымдалғанын тексеру алдында және құрылғыны қалдырмақ бұрын қозғалтқышты өшіріңіз және желілік ашаны тартып шығарыңыз.



Ток соғы қаупі бар!

Жалғағыш кабельді кескіш құралдан алшақ ұстаңыз.



Жаңбыр жауып тұрғанда және ылғалды ортада жұмыс істеменіз.



Электр қозғалтқышты қосыңыз.

6. Қолданысқа дайындау

6.1 Қегалшапқышты құрастыру

Жарақат алу қаупі
"Сіздің қауіпсіздігіңіз"
тарауындағы қауіпсіздік
техникасы ережелерін
орындаңыз. (⇒ 4.)

- Көлденен, тегіс және берік жерде құрастырыңыз. Құрастырудан бұрын жиынтықтың толықтығын тексерініз.
- Шөп жинағышты және бас тұтқаның тәменгі бөліктерін (D) құрастырыңыз – Созылу мезетін сақтаңыз.
- Бас тұтқаның жоғарғы бөлігін бас тұтқаның тәменгі бөліктеріне қажетті биіктікке орнатып, үстап тұрыңыз. (⇒ 7.3)
- Бас тұтқаның жоғарғы бөлігін орнатыңыз және қуат кабелін суретте көрсетілгендей шоғырсымды ұстаушыға (J) салыңыз және оны қысқыштармен (K) тұтқаға бекітіңіз.
- Шөп жинағышты салыңыз. (⇒ 7.1)



7. Басқару элементтері

7.1 Шөпжинағыш

Орнату:



- Қалдықтарды лақтыруға арналған жапқышты (1) ашып, үстап тұрыңыз.
- Тұтқыр шығынқы жерлері бар шөп жинағышты (2) аспалтың екінші жағындағы қысқышка (3) салыңыз.
- Қалдықтарды шығаруға арналған жапқышты (1) жабыңыз.

Алу:

- Қалдықтарды лақтыруға арналған жапқышты (1) ашып, үстап тұрыңыз.
- Шөпжинағышты (2) аздап көтеріп, кейін шешіңіз.
- Қалдықтарды шығаруға арналған жапқышты (1) жабыңыз.

7.2 Шөпжинағышты толтыру индикаторы



Пышақтан пайда болған ауа ағыны шөпжинағышты толтыру индикаторын (1) көтереді. Шөп жинағыш толы болса, ауа ағыны тоқтап қалады. Ауа ағыны тым аз болса, шөпжинағышты толтыру индикаторы (1) қозғалыссыз қүйге қайтып оралады. Бұл шөп жинағышты босатуға нұсқау болып табылады.

Шөпжинағышты толтыру индикаторының ақаусыз жұмысы тек оңтайлы ауа ағынында қамтамасыз етіледі. Ылғалды, тығыз немесе биік

шөп, тәмен кесік деңгейлері, ластану немесе т.с.с. басқа әсерлер ауа ағынына және шөпжинағышты толтыру индикаторының жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.

A Шөп жинағыш толтырылды

B Шөп жинағыш толтырылуда:

- Толған шөп жинағышты босатыңыз (⇒ 10.5).

7.3 Бас тұтқа



Қысып қалу қаупі!

Айналмалы тұтқаларды бұрап босату кезінде бас тұтқаның жоғарғы бөлігі аударылып кетуі мүмкін. Сондықтан да айналмалы тұтқаларды бұрап босату кезінде бас тұтқаның жоғарғы бөлігін (2) әрқашан ең жоғарғы жерде бір қолмен үстап тұрыңыз.

1 Бас тұтқаның жоғарғы бөлігінің аударылуы:

Тасымалдау күйі – шағын түрде тасымалдау және сақтау үшін:

- Айналмалы тұтқаларды (1) бұрап шығарыңыз, олар еркін бұралуы тиіс және бас тұтқаның жоғарғы бөлігін (2) алға аударыңыз. Электр сымының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

Жұмыс күйі – құрылғыны жылжыту үшін:

- Бас тұтқаның жоғарғы бөлігін (2) артқа аударыңыз және бір қолмен үстап тұрыңыз.
- Айналмалы тұтқаларды (1) толық бұрап бекітіңіз.

2 Кесу биіктігін реттеу:

Бас тұтқаның жоғарғы бөлігі биіктігі бойынша 2 күйге орнатылады:

- Айналмалы тұтқаларды (1) бұрап босатыныз және бұрандаларды (3) бұрап шығарыныз.
- Бас тұтқаның жоғарғы бөлігін (2) қажетті биіктікке орнатыныз:
Тесік [A] – жоғарғы күй
Тесік [B] – төменгі күй
- Бұрандаларды (3) бас тұтқаның төменгі және жоғарғы бөліктеріндегі тесіктер арқылы салыныз, айналмалы тұтқаларды (1) бұрап бекітіңіз.

7.4 Кесу биіктігінің орталықтандырылған реттеуі



Кесу биіктігінің әр түрлі **бес** күйі бар.

Денгей 1:

ең төмен кесу биіктігі (25 мм)

Денгей 5:

ең жоғары кесу биіктігі (65 мм)

Кесу биіктігін реттеу:

- Бекіту тұтқасын (1) сыртқа итерініз және ұстап тұрыныз.
- Құрылғыны жоғары және төмен жылжытып, қажетті кесу биіктігін орнатыныз.
- Бекіту тұтқасын (1) босату арқылы бекітіңіз.

8. Жұмыс нұсқаулары

8.1 Жалпы ақпарат



Жарақат алу қаупі бар!

Кабель орамдарын бірден тарқатыныз.

Шапқан кезде жалғастырышсымды артыңызда ұстаңыз. Жалғастырышсымдар шабу барысында кездейсоқ кесіліп қалуы мүмкін немесе оларға сүрініп қалуға болады. Сол себепті олар құлап қалу қаупін тудырады. Осылайша, жалғыз әдіс — қырқылған көгалда сым әрқашан көрініп тұратындағы қырқу.

Көгалды әдемі және қалың ету үшін, оны жиі орып, өсіп кетуіне жол бермеу керек.

Ұстық әрі құрғақ климаттық жағдайларда көгалды өте қысқа етіп шабуға болмайды, әйтпесе ол күнге күйіп, түрін жоғалтады!

Мұқалған пышақты пайдаланғанға қарағанда, әткір пышақты пайдаланғанда орылған көгал әдемірек көрінеді, сол себепті пышақтарды уақытылы қайрап тұру қажет (STIHL компаниясының делдалында бар).

8.2 Электр қозғалтқышқа дұрыс жұқсалмақ түсіру

Шөп биік болғанда немесе кесік биіктігі өте төмен болғанда көгалшапқышты іске қоспаңыз.

Көгалшапқышқа тек электр қозғалтқыш айналымдарының санын қатты төмендетпейтіндегі етіп қана жук салмақ түсіруге болады.

Айналу жиілігі азайған кезде кесу биіктігін арттырыңыз немесе/және беріліс жылдамдығын қысқартыңыз.

8.3 Егер шабу пышағы тоқтап қалған болса

Электр қозғалтқышты бірден сөндіріңіз және желілік штекерді ажыратудан сұрып алыңыз. Соңсaн ақау себептерін жойыңыз.

8.4 Электр қозғалтқышты қызып кетуден сақтау

Егер жұмыс барысында электр қозғалтқыш шамадан артық күш түскен болса, автоматты түрде шамадан артық тиеуден қорғау үшін орнатылған аспабы іске қосылады және оны сөндіріп тастайды.

Қызып кету себептері:

- Тым биік шөпті шабу немесе кесік биіктігі тым төмен болғанда,
- беріліс жылдамдығы тым жоғары,
- салқындақтыш ауаны әткізуғе қатысты тазалайтын жұмыстардың дәрежеде орындалмауы (саңылаулы ауа сорғыш)
- Шабу пышағы мұқалған немесе тозған,
- сәйкес келмейтін немесе тым ұзын қосатын желі – кернеу төмендейді (\Rightarrow 10.1).

Қолданысқа қайта енгізу

Құрылғының сууы үшін шамамен 20 мин. уақыт берініз (коршаған ортаның температурасына байланысты), одан кейін қайта пайдалана беруге болады (\Rightarrow 10.).

8.5 Пайдаланушының жұмыс аймағы



- Электр қозғалтқыш іске қосылған жағдайда қауіпсіздік түсінігіне орай, пайдаланушы әрдайым бас тұтқаның артында тұруы керек. Жұмыс істеп тұрган шапқыштан әркез қауіпсіз қашықтықта тұрыңыз.
- Көгалшапқышқа тек бір адам қызмет көрсете алады, бөгде адамдар қауіпті аймақтан тыс болуы керек. (\Rightarrow 4.)

9. Сақтандырғыш құрылғылар

Қауіпсіз түрде пайдалану және мақсатынан тыс қолданудан қорғану мақсатында, құрылғы бірнеше сақтандырғыш құрылғымен жабдықталған.



Жарақат алу қаупі бар!

Егер сақтандырғыш құрылғыда ақау табылса, құрылғыны пайдалануға болмайды. Делдалға жүгініңіз, STIHL компаниясы STIHL делдалдарын ұсынады.

9.1 Қорғаныс құрылғылары

Көгалшапқыш - шапқыш пышақ пен лақтывратын орылған шөптің арасындағы кездейсоқ байланысты болдыртпайтын қорғаныс құрылғыларымен жабдықталған. Оларға: корпус, түсіріп тастауға арналған жапқыш, орылған шөптің шөпжинағышы және дұрыс құрастырылған тұтқа.

9.2 Екі қолмен жұмыс істеңіз

Электр қозғалтқышты қосу үшін, қосу түймешігін оң қолмен басып, ұстап тұру қажет, ал кейін қозғалтқышты тоқтату тұтқасын сол қолмен менгерікке қысыңыз.

9.3 Электр қозғалтқышты кері айналдыру тәжегіші

Қозғалтқышты тоқтату тұтқасы болмаған жағдайда шабу пышағы 3 секундтан кем уақыт ішінде тоқтайды. Электр қозғалтқышқа біріктірілген кері шегінү тәжегіші толығымен пышақты тоқтатуға дейінгі уақытты қысқартады.



Электр қозғалтқышты қосқаннан кейін пышақ айнала бастайды және ауа ағынынан пайда болатын шу естіледі. Инерция бойынша жұмыс істеге уақыты ауа ағыны пайда ететін шудың ұзақтығына тең, электр қозғалтқышты өшіргеннен кейін, оны секундомермен елшеуге болады.

10. Қолданысқа енгізу

10.1 Құрылғыны желіге қосу



Ток соғу қаупі бар!

«Қауіпсіздік шаралары» (\Rightarrow 4.2) бөліміндегі қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ұстаныңыз.

Кабель барабанын пайдаланғанда жалғастыруши сымды толығымен жазу керек, әйтпесе кедегі құаты жоғалуы және қызып кетуі мүмкін.

Жалғастырғыш сымдар ретінде **H07 RN-F DIN/VDE 0282** шлангілі сымдарынан женіл болмайтын сымдарды ғана пайдалануға болады.

Ең қысқа көлденең қима:

25 м ұзындыққа дейін: 3 x 1,5 мм²
50 м ұзындыққа дейін: 3 x 2,5 мм²

Жалғастырғыш кабель ұсыы резенкеден жасалуы тиіс немесе оның резенке оқшаулағышы болуы тиіс және **DIN/VDE 0620** стандартына сай келуі тиіс.

Кернеу және электр желісінің жиілігі фирмалық тақтайшадағы деректерге немесе «Техникалық деректер» (\Rightarrow 17.) бөліміндегі деректерге сәйкес келуі тиіс.

Желіге қосылуға арналған сым тиісті сақтандырғышпен жабдықталуы тиіс (\Rightarrow 17.).

Атальмыш құрылғы байланыс нұктесіндегі (үй жиілісіне қосылым) жүйелік қарсылығы $Z_{\text{макс.}}$ ен кебі

0,49 ом (50 Гц жиілікте) құрайтын қуат беру жиіліндеге пайдалануға арналған.

Пайдаланушы пайдаланылып отырған электрлік желінің параметрлері жоғарыда аталған талаптарға сай келетініне көз жеткізуі тиіс. Қажет болған жағдайда электрлік желінің толық қарсылығын электрмен жабдықтау үйімінан біліп алуға болады.

10.2 Тартудан жеңілдету



Жұмыс барысында тартудан жеңілдету қосатын желінің өздігімен оралуының және желілі қуат көзінің ажыратылып қалу мүмкіндігінің алдын алады.

Сол себепті қосатын кабель тартудан жеңілдетуге арналған құрылғы арқылы өтүі тиіс.

- Қосатын кабельден ілгек жасаңыз (1) және оны бұрғы құдығына кіргізіңіз (2).
- Ілгекті ілмекке ілініз (3) және оны тартып тастаңыз.

10.3 Қегалшапқышты қосу



i Электр қозғалтқышты биік шөпте немесе ең төмен кесік биіктігінде қоспаңыз, себебі ол қосылу процесін қынданатады.

- Қосу түймешігін басып, ұстап тұрыңыз (1). Стоп-мотор тұтқасын менгерікке қапсырыңыз (2) және оны ұстап тұрыңыз.
- Қосу түймешесін (1) стоп-мотор тұтқасын іске қосқанға кейін жіберуге болады (2).

10.4 Қегалшапқышты ажырату



- Қозғалтқышты тоқтату тұтқасын жіберіңіз (1). Аз уақыттан соң электр қозғалтқыш пен шабу пышағы тоқтайды.

10.5 Шөп жинағышты тазарту



! Жарақат алу қаупі бар!

Қауіпсіздік түсінігіне орай, шөп жинағышты алар алдында электр қозғалтқышты әркез сөндірген жөн.

- Шөп жинағышты алыңыз. (⇒ 7.1)
- Шөп жинағышты бекітетін цупферде (1) ашыңыз. Шөп жинағыштың (2) жоғарғы бөлігін ашып ұстап тұрыңыз. Шөп жинағышты артқа қарай қайырып, оны босатыңыз.
- Шөп жинағышты жабыңыз.
- Шөп жинағышты өз орнына қойыңыз. (⇒ 7.1)

11. Техникалық қызмет көрсету

11.1 Жалпы ережелер

! Жарақат алу қаупі бар!

«Қауіпсіздік шаралары» (⇒ 4.) бөліміндегі қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ұстаныңыз.

Делдалдардың тарапынан жыл сайынғы техникалық қызмет көрсету:

Қегалшапқыш жыл сайын делдалға апарылып тексерілуі тиіс. STIHL компаниясы STIHL делдалдарын ұсынады.

11.2 Құрылғыны тазалау

Техникалық қызмет көрсету жиілігі:

өр пайдаланғаннан кейін

- Қегалшапқышты берік, тегіс және көлденең жерге қойыңыз.
- Шөп жинағышты алыңыз. (⇒ 7.1)
- Құрылғының төменгі бөлігін тазалау үшін қегалшапқышты (1) бір жағына аударыңыз.
- Құрылғыны қылشاқпен немесе шүберекпен сулап тазартуға болады. Шөптің қалдығын ағаш таяқпен кетіріңіз. Қажет болса, арнайы тазартқышты пайдаланыңыз (мысалы, STIHL арнайы тазартқышы).
- Қозғалтқыштың бөлшектерін, тығыздамаларды немесе інтиреектордердің тіреуіштерін жоғары қысым астында тазалауға немесе су ағынын бағыттауға тыйым салынады.

11.3 Электр қозғалтқышы және донғалақ

Электр қозғалтқышы қызмет көрсетуді талап етпейді.

Донғалақтардың інтиреекторі қызмет көрсетуді талап етпейді.

11.4 Бас тұтқаның жоғарғы бөлігі

Техникалық қызмет көрсету жиілігі: әр пайдаланудан бұрын

Бас тұтқаның жоғарғы бөлігінің зақымдалмағанын тексерініз – ол оқшаулағыш қабатпен жабылған. Егер ол зақымдалған болса, көгалшапқышты іске қоспаңыз және бас тұтқаның жоғарғы бөлігін ауыстырыңыз.

11.5 Шапқыш пышақта техникалық қызмет көрсету



Техникалық қызмет көрсету жиілігі:

әр пайдаланудан бұрын

Жарақат алу қаупі!

Әр пайдаланудан бұрын пышақтың зақымдалмағанын тексерініз. Ойықтар немесе жарықтар байқалса немесе тозу шегіне жеткен немесе одан асып кетсе, пышақты ауыстырыңыз.

- Көгалшапқышты бір жағына аударыңыз. (⇒ 11.2)
- Шапқыш пышақтарды (1) тазартыңыз және зақымдарының (аздап жарылу немесе жарықтар) жоқ екендігін немесе тозбағандығын тексерініз, және қажет болса, алмастырыңыз.
- Бірнеше жерден жылжымалы калибрдің көмегімен пышақтың қалындығын** **A** тексерініз. Өсіреке пышақ қалқандары аумағын мүқият өлшеніз.
A > 1,6 мм
- Сызығышты (2) пышақтың алдыңғы жиегіне қойып, **тозу деңгейін** **B** өлшеніз.
B < 5 мм

11.6 Көгалшапқыш пышағын алу және орнату



Жарақат алу қаупі!

Көгалшапқыш пышағымен барлық жұмыстар орындаған кезде арнайы қорғаныс қолгаптарын киіңіз.

- Көгалшапқышты пышағымен жұмыс істеу үшін бүйірінен аудартыңыз. (⇒ 11.2)

1 Белшектеу:

- Көгалшапқыш пышағын (1) бір қолыңызben ұстаңыз.
- Пышақ бұрандамасын (2) бұрап босатыңыз да, ұстағышпен (3) және көгалшапқыш пышағымен (1) бірге алып тастаңыз.

2 Орнату:

Жарақат алу қаупі!

Орнату үшін көгалшапқыш пышағының күйін (закымдар, сынықтар) қадағалап тұрыңыз, қажет болған жағдайда ауыстырыңыз. (⇒ 11.5)
Көгалшапқыш пышағын қанаттарын жоғары қаратып (құрылғыға қарай) тек суретте көрсетілгендей орнатыңыз. Пышақ бұрандамасының созылу мезетін мүқият сақтап тұрыңыз, өйткені кескіш құралдың берік бекітілуі дәл осыған байланысты болады. Пышақ бұрандамасын **Loctite 243** көмегімен бекемденіз.

Пышақ бұрандамасы мен ұстағышты пышақты әр алмастырған сайын ауыстырыңыз.

- Пышақтың тіреу бетін, ұстағышты және пышақ төлкесін тазалаңыз.
- Көгалшапқыш жүзін (1) қанаттарын жоғары қаратып пышақ төлкесіне ілініз. Пышақ төлкесінің бағыттаушы штифттерін (4) көгалшапқыш пышағының құыстарына орналастырыңыз.
- Көгалшапқыш пышағын (1) бір қолыңызben ұстаңыз, ұстағышты (3) кигізіңіз.
- Пышақ бұрандамасын (2) бұрап бекітіңіз және берік бұрап тастаңыз.
Созылу мезеті Пышақ бұрандамасы:
15 - 20 Нм

11.7 Шапқыш пышағын қайрау

STIHL шапқыш пышақтарын қайрауды мамандарға тапсыруды ұсынады. Пышақтар дұрыс қайралмаған кезде (қайрау бұрышы дұрыс емес, теңсіздік және т.б.) құрылғының жұмысы нашарлайды.

Қайрау бойынша нұсқаулық:

- Шапқыш пышағын шығарып алыңыз. (⇒ 11.6)
- Шапқыш пышағын қайраған кезде, мысалы, сумен салқынданту қажет. Көк түс пайда болмауы керек, әйтпесе жарамдылық мерзімі қысқартылады.
- Тенгерімсіздік тудырған дірілдерді болдырмау үшін пышақты біркелкі қайраңыз.
- Қайрау бұрышын 30° етіп сақтаңыз.
- Қайрағаннан кейін кескіш жиегіндегі үгінділерден ұсақ бұдірлі ысқыш қағазбен тазартыңыз.

11.8 Сақтау (қысқы қантарылу кезеңінде)

Көгалшапқышты құрғақ, жабық әрі шаңсыз жерде сақтаңыз. Үй-жайда балалардың әрекет қашықтығы жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Көгалшапқышты тек техникалық қауіпсіз жерде ғана ұстауға болады, қажет болған жағдайда менгерікті қайырып тастаңыз.

Барлық гайкалар, бұрандалар мен бұрандамалар жақсы тартылуы тиіс, құрылғыдағы ешіріліп қалған сақтандыру жазуларын жаңартыңыз, оны тозу мен бұзылу нышандарына тексеріңіз. Тозған немесе бұзылған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Әдетте, табылған ақауларды құрылғыны сақтауға қояр алдында жояды.

Пайдалану арасындағы үзілістер ұзақ болған жағдайда (қысқы үзіліс) келесі тармақтарға назар аударыңыз:

- Құрылғының барлық сыртқы бөлшектерін дұрыстап тазалап шығыңыз.
- Барлық қозғалмалы бөлшектерді жақсылап майлаңыз.

12. Тасымалдау

12.1 Тасымалдау

17



Жарақат алу қаупі!

Тасымалдаудан бұрын "Сіздің қауіпсіздігіңіз" белгімін оқып шығыңыз. (⇒ 4.)

Тасымалдау кезінде әрқашан қажетті арнайы күйімді (қорғаныш аяқ күімі, қорғаныш қолғаптары) күніңз.

Көтеруден немесе тасымалдаудан бұрын әрқашан желілік сымды ажыратыңыз.

Құрылғыны тасымалдау:

- Көгалшапқышты жылжытқан кезде, бір қолыңызben тасымалдау тұтқасынан (1), ал екінші қолыңызben корпустан (2) ұстаңыз. Шабу пышақтарының және дененің арасындағы, әсіресе, аяқтар мен табан арасындағы қашықтықты қатаң қадағалаңыз.

немесе

- Көгалшапқышты бір қолыңызben тасымалдау тұтқасынан (1) ұстаңыз.

Құрылғыны бекіту:

- Жарамды бекіту құралдарының көмегімен көгалшапқышты және шөп жинағышты жүктеу алаңшасында бекітіңіз.
- Арқандарды немесе белдіктерді тасымалдау тұтқасына (1) және бас тұтқаның төменгі бөліктеріне (3) бекітіңіз.

13. Тозу дәрежесін барынша азайту және зақымдардан қорғау

Техникалық қызмет көрсету туралы маңызды ақпарат

Көгалшапқыш, қолмен басқарылады және желі арқылы жұмыс істейді (STIHL RME)

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамау нәтижесінде, әсіресе қолдану мен қызмет көрсету қауіпсіздігіне немесе рұсқат етілмеген құрамдас бөліктерді немесе қосалқы бөлшектерді қолдану нәтижесінде пайда болған кез келген материалдық залал немесе жарақаттану үшін STIHL компаниясы жауапкершілік тартпайды.

STIHL құрылғысының зақымдарын немесе шамадан тыс тозуын болдырмау үшін міндетті түрде мына маңызды нұсқауларды орындаңыз:

1. Тозатын бөлшектер

STIHL құрылғысының кейбір бөлшектері мақсатына сай пайдаланылған кезде де қалыпты тозуға тап болады және оларды пайдалану түрі мен ұзақтығына қарай уақыт өте келе ауыстыру керек.

Оларға мыналар жатады:

- Шапқыш пышақ

2. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын орындау

STIHL құрылғысын пайдалану, сақтау және оған техникалық қызмет көрсету жұмыстарын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сай мүкіят еткізу керек. Қауіпсіздік, пайдалану және техникалық қызмет көрсету

нұсқауларын сақтамаудан пайда болған бүкіл шығындар үшін пайдалануышының өзі ғана жаупты болады.

Атап айтқанда, бұл мыналарға қатысты:

- өлшемі жеткіліксіз жеткізу сымын пайдалану (көлденең қима).
- қате электр қосылымы (кернеу).
- өнімге STIHL компаниясы рұқсат етпеген өзгерістер енгізу.
- сапасы төмен, қабылдарлық емес, құрылғыға арналмаған құралдарды және керек-жарақтарды пайдалану.
- өнімнің мақсатына сай қолданылмауы.
- өнімді спорттық немесе конкурстық іс-шараларда қолдану.
- бөлшектері ақаулы өнімді пайдаланудан болатын зақымдар.

3. Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар

«Техникалық қызмет көрсету» бөлімінде көрсетілген барлық жұмыстар тұрақты түрде жүзеге асырылуы тиіс.

Техникалық қызмет көрсету жөніндегі осы жұмыстарды пайдалануыш өз бетімен өткізе алмаған жағдайда делдалға хабарласу керек.

STIHL компаниясы техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды және жөндеуді орындау үшін тек қана STIHL делдалдарына жүгінуді ұсынады.

STIHL делдалдары тұрақты түрде оқытуды ұсынады және техникалық ақпаратты қамтамасыз етеді.

Осы жұмыстар өткізілмеген жағдайда пайдалануышыны жауапкершілікке тартатын зақымдар пайда болуы мүмкін.

Оларға мыналар жатады:

- салындаратын ауа өткізгішке қатысты тазалайтын жұмыстардың дұрыс орындалмауының салдарынан электр қозғалтқыштың бұзылуы (саңылаулы ауа сорғыш),
- тоттануға және дұрыс сақтамауға байланысты басқа да зақымдары,
- сапасыз қосалқы бөлшектерді қолдануға байланысты сынған жерлері,
- уақытында өткізілмеген немесе жеткіліксіз түрде өткізілген техникалық қызметтөн туындаған не болмаса біліксіз тұлғалар таралынан өткізілетін сервистік және жөндеу жұмыстарының кезінде пайда болған зақымдар.

14. Қоршаған ортаны қорғау



Шабылған шөпті қоқысқа тастамай, олардан компост жасау керек.

Орауыштар, құрылғы және керек-жарақтар қайта өндеуге болатын материалдардан өндірілген және сәйкесінше көдеге жаратылуы тиіс.

Қалдық материалдарды экологияға зиян келтірмейтіндей бөлек жинау екіншілік шикізат материалдарын қайта пайдалану мүмкіндігін арттырады. Сондықтан қалыпты пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны екіншілік шикізат материалдарын қабылдау орындарына өткізу қажет. Көдеге жарату талаптарын сақтамау деңсаулыққа зиян келтіруі және қоршаған ортаны ластауы мүмкін.

Көдеге жаратқан кезде «Көдеге жарату» бөліміндегі мәліметтерді қареге алыңыз. (⇒ 4.9)

Қалдықтарды тиісінше көдеге жарату тәртібін білу үшін өз қалаңыздығы Пайдаға асыру орталығына немесе делдалдарға хабарласыңыз.

15. Басқа да қосалқы бөлшектер

Шапқыш пышағы:

6311 702 0100

Пышақ бұрандамасы:

9018 321 1800

Қармау:

6311 702 0600

 Пышақ бұрандамасы мен қармауды пышақтармен бірге ауыстыру қажет. Қосалқы бөлшектерді STIHL делдалдарынан сатып алуға болады.

16. Сәйкестік бойынша мәлімдеме

16.1 STIHL RME 235.0

көгалшапқышының ЕО талаптарына сәйкестік мәлімдемесі

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Австрия

төмендегіні толық жауапкершілікпен жариялады:

- Конструкция: электр көгалшапқыш
- Фабрика таңбасы: STIHL

- Түрі: RME 235.0
- Кесу ені: 33 см
- Сериялық нөмірі: 6311

2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU және 2011/65/EU директиваларының тиісті талаптарына сәйкес келеді және төмендегі стандарттардың өндірілген күнінде жарамды болған нұсқаларына сәйкес өзірленіп өндірілді: EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 және EN 61000-3-3.

Өкілетті орган:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Есептелген және кепілді дыбыстық қуат деңгейінің көрсеткіштері 2000/14/EC директивасының VIII қосымшасына сәйкес анықталды.

- Есептелген дыбыстық қуат деңгейі: 92,1 dB(A)
- Кепілді дыбыстық қуат деңгейі: 93 dB(A)

Техникалық құжаттар STIHL Tirol GmbH компаниясының иелігінде.

Өндірілген жылы мен машина нөмірі көгалшапқыш корпусында көрсетілген.

Langkampfen, 29.04.2021

STIHL Tirol GmbH

м.а.

Matthias Fleischer, Зерттеу және өнімдерді өзірлеу бөлімінің бастығы

м.а.

Sven Zimmermann, Сапаны бақылау бөлімінің бастығы

16.2 Сәйкестік белгісі

EAC Кеден одағының техникалық нормалары мен талаптарының сақталуын растайтын EAC сертификаттары және сәйкестік туралы өтініштер жөніндегі ақпарат, төменде көлтірілген, www.stihl.ru/eac сондай-ақ STIHL компаниясының кез келген елдең екілдігінде қол жетімді.



Украинаның техникалық нормативтері мен талаптары орындалды.

16.3 Белгіленген қолданыс кезеңі

Толық белгіленген қызмет ету мерзімі 30 жылға дейінгі мерзімді құрайды.

Белгіленген қолданыс кезеңі уақытында, қолдану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес түрақты техникалық қызмет және күтім көрсетіледі.

16.4 STIHL штаб-пәтері

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Вайблинген
Германия

16.5 STIHL еншілес кәсіпорындары

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

«АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ» ЖШҚ
Тамбовскаяк-сі, 12 үй, В лит., 52-кенсе
192007, Санкт-Петербург қ-сы, Ресей
Шұғыл желі: +7 800 4444 180
Эл. пошта: info@stihl.ru

УКРАИНА

«Андреас Штиль» ЖШҚ
Антонов к-сі, 10 үй, Чайки ауылы
08135, Киев обл., Украина
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Эл. пошта: info@stihl.ua
www.stihl.ua
Шұғыл желі: +38 0800 501 930

16.6 STIHL өкілдіктері

БЕЛАРУСЬ

Өкілдік
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
К. Цеткин к-сі, 51-11а
220004, Минск қ-сы, Беларусь
Шұғыл желі: +375 17 200 23 76

ҚАЗАҚСТАН

Өкілдік
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Шагабутдинов к-сі, 125А үй, 2-кенсе
050026, Алматы қ-сы, Қазақстан
Шұғыл желі: +7 727 225 55 17

16.7 STIHL импорттаушылары

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

ООО «ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ»
350000, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Западный обход, д.
36/1

ООО «ФЛАГМАН»
194292, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний
переулок, д. 16 литер А, помещение 38

ООО «ПРОГРЕСС»
107113, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр.
2

ООО «АРНАУ»
236006, Российская Федерация,
г. Калининград, Московский проспект, д.
253, офис 4

ООО «ИНКОР»
610030, Российская Федерация,
г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б

ООО «ОПТИМА»
620030, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2,
Помещение 1

ООО «ТЕХНОТОРГ»
660112, Российская Федерация,
г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО «ЛЕСОТЕХНИКА»
664540, Российская Федерация,
с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

БЕЛАРУСЬ

ООО «ПИЛАКОС»
ул. Тимирязева 121/4 офис 6
220020 Минск, Беларусь

УП «Беллесэкспорт»
ул. Скрыганова 6.403
220073 Минск, Беларусь

ҚАЗАҚСТАН

ИП «ВОРОНИНА Д.И.»
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан

ҚЫРГЫЗСТАН

ОcOO «Муз»
ул. Киевская 107
720001 Бишкек, Киргизия

АРМЕНИЯ

ООО «ЮНИТУЛЗ»
ул. Г. Парпеци 22
0002 Ереван, Армения

17. Техникалық деректер

Түрі	RME 235.0
Сериялық идентификация	6311
Қозғалтқыш, конструкция	Электр қозғалтқыш
Қозғалтқыштың түрі	АТ әмбебап қозғалтқыш
Кернеу	230 В~
Тұтынылатын қуат	1200 Вт
Жиілік	50 Гц
Сақтандырғыш	5 А
Қорғаныс класы	II
Қорғаныс дәрежесі	IPX 4
Кескіш	Пышақ мандашасы
Кесу ені	33 см
Кескіштің айналу жылдамдығы	3200 айн/мин
2000/14/EC / S.I. бойынша 2001/1701:	
Кепілді дыбыстық қуат деңгейі L_{WAd}	93 dB(A)
Ықтимал дәлсіздік K_{WA}	0,8 dB(A)
ЕН 60335-2-77 бойынша өлшем:	
Жұмыс орнындағы дыбыстық қысым деңгейі L_{pA}	80 dB(A)
Ықтимал дәлсіздік K_{pA}	2 dB(A)
Пышақ мандашасының жетегі	Ұздіксіз
Пышақ бұрандамасының созылу мезеті	15 - 20 Нм

Түрі	RME 235.0
Алдыңғы дөңгелек диаметрі	140 мм
Артқы дөңгелек диаметрі	170 мм
Шөп жинағыштың көлемі	30 л
Кесік биіктігі	25 - 65 мм
EN 12096 стандарты бойынша белгіленген діріл коэффициенті:	
Өлшемен мән a_{hw}	1,40 м/сек ²
Ықтимал дәлсіздік	
K_{hw}	0,70 м/сек ²
EN 20643, EN 60335-2-77 бойынша өлшем	
Ұзындығы	127 см
Ені	37 см
Биіктігі	108 см
Салмағы	13 кг
	14 кг (GB)

17.1 REACH

REACH химиялық заттарды тіркеу, бағалау және өкілдендіру туралы ЕС реттеуін білдіреді.

1907/2006 нөмірлі REACH Регламентін (EC) орындау туралы ақпарат www.stihl.com/reach сайтында берілген.

18. Ақаулықтарды іздеу

* Қажет болған кезде делдалға жүгінің, STIHL компаниясы STIHL делдалдарына жүгінуге кеңес береді.

Ақаулықтар:
Электр қозғалтқыш іске қосылмайды

Ықтимал себебі:

- Желіде кернеу жоқ
- Қосатын кабель, айыр, ұясы немесе ажыратқыш бұзылған
- Іске қосу түймешесі басылмаған
- Электр қозғалтқыш шым биік немесе шым ылғалды шөп үшін жұмысын бастай алмайды
- Электр қозғалтқыштың сақтандырғышы қосылды
- Көгалашапқыш корпусы бітелген
- Штекердегі сақтандырғыш істен шыққан (GB нұсқасы)

Ақаулықтарды жою тәсілі:

- Кепілдікті тексеріңіз (\Rightarrow 10.1)
- Кабельді/штекерді/ажыратқышты тексеріңіз қажет болған жағдайда ауыстырыңыз (\Rightarrow 10.1)
- Іске қосу түмешігін басыңыз (\Rightarrow 10.3)
- Биік шөптे электр қозғалтқышты қоспаңыз, кесу биіктігін тексеріңіз (\Rightarrow 7.4)
- Құрылғыны сұтыныңыз (\Rightarrow 8.4)
- Көгалашапқыштың корпусын тазалаңыз (\Rightarrow 11.2)
- Штекердегі сақтандырғышты ауыстырыңыз (*)

Ақаулықтар:

Электр желісі сақтандырғышының жиі ажыратылуы

Ықтимал себебі:

- Қосатын желі сәйкес келмейді
- желі шамадан тыс жүктелген,
- Құрылғы шым биік немесе шым ылғалды шөпті шаба алмайды

Ақаулықтарды жою тәсілі:

- Сәйкес келетін қосатын сымды пайдаланыңыз (\Rightarrow 10.1)

- Құрылғыны басқа электр желісіне қосыңыз
- Кесік биіктігі мен шабу жылдамдығын жұмыс шарттарына орай реттеңіз (\Rightarrow 7.4)

Ақаулықтар:

Жұмыс кезіндегі қатты діріл

Ықтимал себебі:

- Пышақ бұрандамасы босаған
- Пышақ теңгерілмеген

Ақаулықтарды жою тәсілі:

- Пышақ бұрандамасын тартыңыз (\Rightarrow 11.6)
- Пышақты егеніз (тенестірініз) немесе оны ауыстырыңыз (\Rightarrow 11.7)

Ақаулықтар:

Біркелкі шабылмаған шөп сарғаяды

Ықтимал себебі:

- Шабу пышағы мұқалған немесе тозған
- Кесік биіктігіне қатысты беріліс жылдамдығы шым жоғары

Ақаулықтарды жою тәсілі:

- Шабу пышағын егеніз немесе айырбастаңыз (\Rightarrow 11.7)
- Жылдамдықты төмендетіңіз және/немесе дұрыс кесік биіктігін таңдаңыз (\Rightarrow 7.4)

Ақаулықтар:

Электр қозғалтқыш іске нашар қосылады немесе толық қуаттылығын өрбітпейді

Ықтимал себебі:

- Өте биік немесе өте ылғалды шөпті шабу

- Көгалшапқыш корпусы бітелген

Ақаулықтарды жою тәсілі:

- Кесік биіктігі мен шабу жылдамдығын жұмыс шарттарына орай реттеңіз (⇒ 7.4)
- Көгалшапқыш корпусына тазалайтын жұмыстар жүргізініз (тазалау барысында желілік штекерді желіден ағытып тастаңыз) (⇒ 11.2)

Ақаулықтар:

Түсіріп тастауға арналған арнасы бітелген

Ұқытимал себебі:

- Шабу пышағы тозған
- Өте биік немесе өте ылғалды шөпті шабу

Ақаулықтарды жою тәсілі:

- Шабу пышағын айырбастаңыз (⇒ 11.7)
- Кесік биіктігі мен шабу жылдамдығын жұмыс шарттарына орай реттеңіз (⇒ 7.4)

19. Техникалық қызмет көрсету жоспары

19.1 Берілісті растау

Улгі:										
Серия нөмірі:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Куні:	_____									
Келесі қызмет										
Куні:	_____									

19.2 Қызмет көрсетуді растау

Қызмет көрсету жұмыстарын өткізген кезде, пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты STIHL делдалыңызға беріңіз.
Ол алдын ала басылған өрістерде қызмет көрсету жұмыстарының өткізілуін растайды.



Қызмет көрсету өткізілген күні

Келесі қызмет көрсету күні

SL

SK

TR

HU

SR

HR

CS

LV

LT

RO

ET

MK


SQ

AZ

KK

STIHL RME 235

STIHL

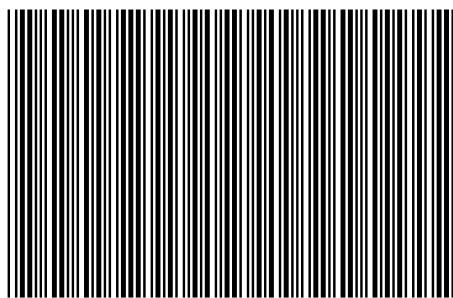

0478 121 9704 B

B



INT 3